

tiptel


Dansk kvik guide til tiptel ErgoPhone12



Tilslutning.

Forbind det eksisterende telefonkabel, (der er tilsluttet en eksisterende telefon,) til stikket "Line" bag på ErgoPhone12.

Forbind det medfølgende telefonkabel til stikket "TEL" bag på ErgoPhone12 og den anden ende af dette kabel tilsluttes, hvor kabel blev taget ud af den eksisterende telefon.

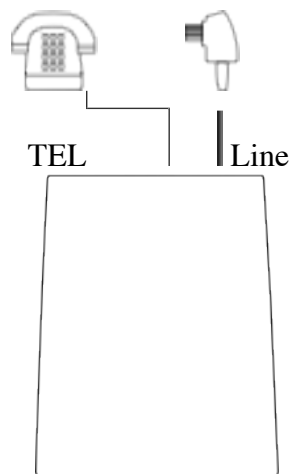

Gemme telefonnummer på ErgoPhone 12

ErgoPhone 12 kan gemme op til tolv telefonnumre, som kan vælges ved hjælp af de direkte opkaldstaster. Et telefonnummer kan være op til 20 cifre.

For at forsyne apparatet med strøm, når man vil gemme telefonnumre, er det nødvendigt først at løfte telefonrøret.

Derefter:

- 1) Tryk og hold knap, som ønskes programmeret nede i min. 6 sek.
Når der høres en beep-tone, så er ErgoPhone12 i "Input mode".

- 2) Tasterne på ErgoPhone12 anvendes nu til at taste det telefonnummer, som man ønsker at gemme under den aktuelle knap
Vær opmærksom på det tal, der står under hver knap på ErgoPhone12.

- 3) Når indtastning af telefonnummer er færdig tryk på knappen "#"
og der høres en beep-tone som bekræftelse.

Når alle de ønskede knapper på ErgoPhone12 er programmeret, lægges røret på telefonen igen.

Foretag opkald ved hjælp af ErgoPhone12.

Løft telefonrøret på den eksisterende telefon.
Læg mærke til at der er tone i røret.

Tryk nu knappen på ErgoPhone12 med det nummer, der ønskes ringet op.

Vær opmærksom på, at knapperne på ErgoPhone 12 er gennemsigtige, således der kan ligges en label eller et billede på 23,5 x 32mm under hver knap.

Man skal blot fjerne plexiglas afskærmningen, ligge label på knappen og genplacere plexiglas afskærmningen.

For mere detaljeret instruktion henvises til original brugervejledning indlagt i kassen.