


tiptel

Dansk kvik guide til tiptel 309 telefonsvarer

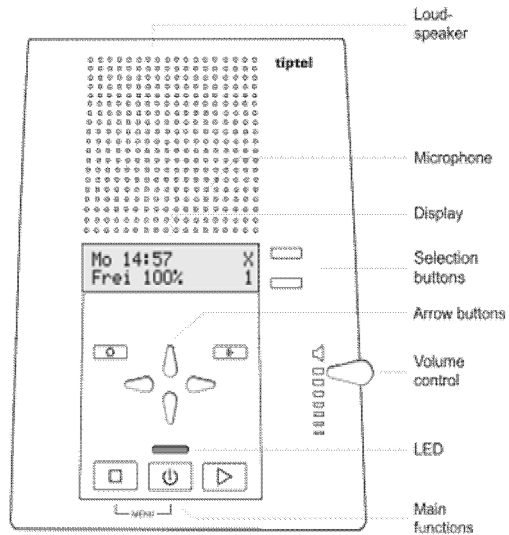

Tilslutning.

Forbind det medfølgende telefonkabel til Tiptel 309 i stik öLINEö. Den anden ende af dette kabel tilsluttes i telefonstikket.

Tilslut strømforsyningen til Tiptel 309 i stik öPOWERö samt til 230V stikkontakt.

Når Tiptel 309 er tilsluttet som ovenfor, er den klar til at blive indstillet.

Indstillinger

Når Tiptel 309 tændes første gang, skal man vælge sprog. Tryk knap (Select) knap indtil det ønskede sprog vises i display. Tryk öSTOPö knap for at bekræfte valg af sprog.

Knap til højre bruges til justering af højttaler volumen.

Bemærk at højttaler kan skrues helt ned til lydløs.

Indtaling af udgående besked.

Tiptel 309 har mulighed for 3 udgående beskeder.

Tryk öSelectö knap, så der står 1 eller 2 til højre i display. Tryk öAnnouncementö knap og hold nede indtil kort beep tone høres. Nu kan der indtales udgående besked, mens öAnnouncementö knap stadig holdes nede. (Optimal afstand fra mikrofon er ca. 15 cm). Skal optagelsen slettes, tryk öSTOPö knap.

Tryk én af de 2 knapper til højre for display afhængig af om den indtalte besked skal gemmes som öAnswer modeö (hvis der skal være mulighed for at indtale svar), eller öAnswer onlyö (hvis der ikke skal være mulighed for at indtale svar).

Aktivering

Tryk öOn/Offö knap for at tænde eller slukke telefonsvaren.

Afspilning af beskeder

Den røde LED over öOn/Offö knap blinker når der er uaflyttede beskeder.

Aflyt nye beskeder ved at trykke öPlayö knap.

Tidspunkt og telefonnr. Vedr. besked vises i display.

Ønsker man at slette besked efter aflytning, tryk på öSelectö knap til højre for öDeleteö symbol i display.

Skal alle beskeder på Tiptel 309 slettes på én gang, tryk öStopö knap. Tryk herefter i min. 2 sek. på öSelectö knap til højre for öDeleteö symbol i display.

For mere detaljeret instruktion henvises til original brugervejledning indlagt i kassen.