


Doro PhoneEasy® 632

Dansk


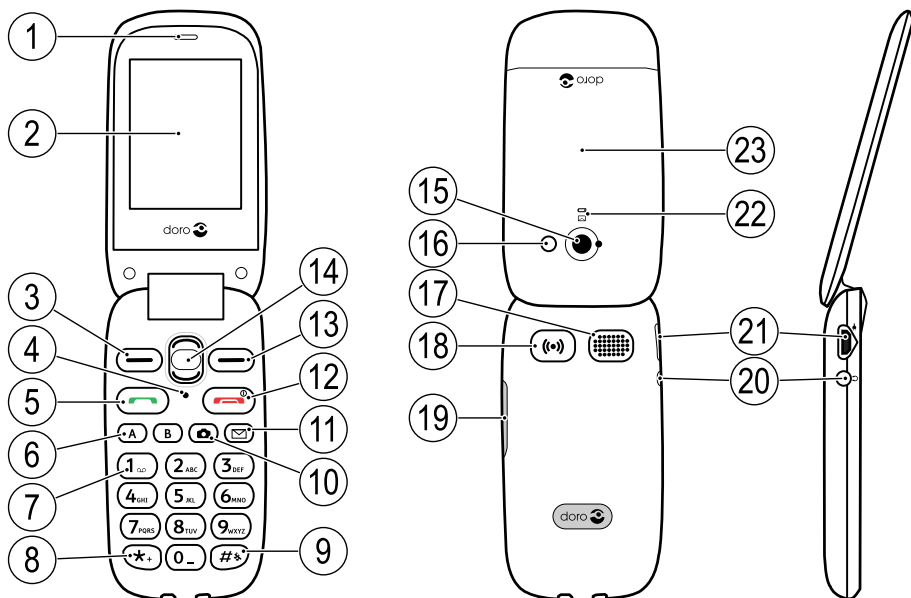




Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist.

Dansk



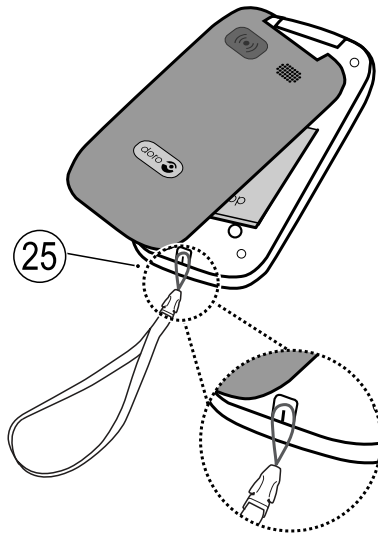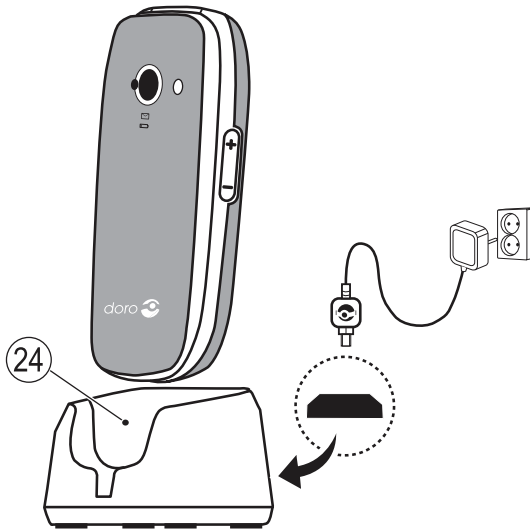


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Højtaler | 14. Pileknapper |
| 2. Display | 15. Kameralinse |
| 3. Venstre funktionsknop | 16. Kamerablitz/lygte |
| 4. Mikrofon | 17. Højtaler |
| 5. Opkaldsknap | 18. Tryghedsknap |
| 6. Hurtigopkald | 19. Lydstyrkeregulering |
| 7. Telefonsvarer | 20. Stik til headset |
| 8. Landekoder/symboler | 21. Stik til oplader |
| 9. Indtastningsmetode/Lydløs | 22. Telefonindikatorer |
| 10. Kameragenvej | 23. Eksternt display |
| 11. Genvejstast til beskeder | 24. Ladestander |
| 12. Afslut opkald/ Tænd/sluk | 25. Strop |
| 13. Højre funktionsknop | |



Emnerne, der følger med din telefon, kan variere afhængig af den software og det tilbehør, der kan fås i din region, eller som tilbydes af din serviceudbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Det leverede tilbehør sikrer den bedste ydeevne sammen med din telefon.

Indhold

Tillykke med købet	1
Kom godt i gang	1
Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri	1
Opladning af telefonen	2
Bliv fortrolig med din telefon	3
Hjælpefunktioner	3
Tænd og sluk telefonen	3
Opstartsguide	4
Eksternt display	4
Telefonindikatorer	4
Navigation på telefonen 	4
Indtastning af tekst 	5
Mulighed for kombination med høreapparat	6
Telefonindstillinger	7
Opkald	9
Foretagelse af et opkald	9
Opkald fra telefonbogen	10
Modtagelse af et opkald	10
Lydstyrkeregulering	10
Opkaldsmuligheder	11
Hurtigopkald 	12
SOS-opkald	12
Opkaldsliste	12
Opkaldsindstillinger	13
Telefonbog	16
Tilføjelse af kontaktperson	16
Administration af kontaktpersoner i telefonbogen	17
Telefonbogens indstillinger	18
Tryghedsknap	21
Sådan foretager du et tryghedsopkald	21
Aktivering	22
Nummerliste	22
Aktivering af tekstbeskeder (SMS)	23
Positions SMS	23
Tryghedsindstillinger	24

Vis vej	24
Kompas	26
Beskeder	26
Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS).....	26
Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS).....	27
Oprettelse og afsendelse af talebeskeder	28
Oprettelse og afsendelse af e-mails	28
Indbakke, Udbakke og Sendt	29
Beskedindstillinger	30
Kamera	35
Kamera	35
Videokamera.....	35
Billedgalleri og Videogalleri	36
Kameraindstillinger	37
Tilslutning.....	38
Bluetooth®	38
Bluetooth-beacon	39
Internetprofil	40
Mobildata.....	41
Netværk	42
Tilslutning af telefonen til en computer	43
Filstyring.....	43
Lyd og visning	44
Lydindstilling 	44
Signaler (ringetone).....	45
Ringetonens lydstyrke 	45
Lydløs	45
Ringetype	45
Fejlsignaler.....	46
Hovedmenu.....	46
Baggrund.....	46
Tekststørrelse 	46
Skærminfo	47
Temaer 	47
LCD-baglys	47
Lysstyrke 	47
My Doro Manager	47
Opret konto	48

Log ind/Log ud	48
Valg.....	48
Synk.intervaller.....	48
Detaljer om kontoen.....	49
Yderligere funktioner.....	49
FM Radio.....	49
Lommelygte	51
Lommeregner	51
Spil.....	51
Status.....	52
Alarm	52
Kalender	53
Daglig påmindelse.....	53
Noter	54
Vejret	54
Displaystatussymboler	55
De vigtigste symboler i displayet	55
Nulstil indstillinger.....	56
Fejlsøgning.....	57
Sikkerhedsanvisninger.....	59
Netværksservice og omkostninger	59
Brugermiljø	59
Medicinske enheder.....	59
Områder med risiko for eksplosion	60
Li-ion-batteri.....	60
Beskyt din hørelse.....	60
Nødopkald.....	61
Køretøjer	61
Pleje og vedligeholdelse	61
Garanti	62
Ophavsret og andre meddelelser	62
Ophavsret til indholdet.....	63
Specifikationer	63
Specific Absorption Rate (SAR)	64
Overensstemmelseserklæring.....	64

Tillykke med købet

Doro PhoneEasy® 632 er en elegant kameratelefon med brugervenlige GPS- og kompasfunktioner. Lad telefonen vise dig vej til en bestemt adresse eller vise dig afstand og retning tilbage til et sted, du er startet fra. Hent vejropdateringer, og del billeder og videobeskeder med andre. Telefonen har desuden direkte hukommelser og SMS-knap, sikkerhedsfunktioner og fjernadministration samt mulighed for sikkerhedskopiering med My Doro Manager. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

Kom godt i gang

Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri

VIGTIGT

Sluk for telefonen, og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af.



1. Tag batteridækslet af, og fjern batteriet, hvis det allerede er sat i.
2. Valgfrit: Isæt hukommelseskortet i kortpladsen under holderen til SIM-kortet. Sørg for, at kontaktfladerne på hukommelseskortet

vender opad, og skub så kortet ind, indtil du hører et klik. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på kortet. Hvis du vil fjerne eller udskifte kortet, skal du trykke på det, indtil du hører et klik, hvorefter kortet kan trækkes ud.

3. Sæt SIM-kortet i ved forsigtigt at skubbe det ind i holderen. Sørg for, at kontaktfladerne på SIM-kortet vender nedad, og at det afskårne hjørne vender udad. Undgå at ridse eller bøje kontakterne på SIM-kortet.
4. Sæt batteriet i ved at skubbe det ind i batterirummet med kontaktfladerne opad og pegende mod højre.
5. Sæt batteridækslet på igen.

VIGTIGT

I denne telefon kan du bruge mini-SIM- eller 2FF-SIM-kort. Hvis du forsøger at anvende SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på kortet kan gå tabt.


VIGTIGT





Brug kun kompatible hukommelseskort med denne enhed. Kompatible korttyper: **microSD**, **microSDHC**. Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt. På visse markeder kan enkelte telefoner være udstyret med hukommelseskort fra fabrikken.

Opladning af telefonen

FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

1. Slut netadapteren til en stikkontakt og til bøsningen i opladeren . Indikatoren for batteriniveau bevæger sig, når telefonen oplades. Det tager cirka 3 timer at oplade batteriet helt.  vises kortvarigt, når opladeren slutes til telefonen, samt  når den frakobles.
2. Når opladningen er færdig, vises  på skærmen.

Hvis telefonen er slukket, mens opladeren er koblet til telefonen, vises kun indikatoren for batteriniveau i displayet.

Bemærk! LCD-baglys slukkes efter et stykke tid for at spare på strømmen. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde displayet. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange. Batteriers kapacitet forringes med tiden. Det indebærer, at taletiden og standbytiden normalt bliver kortere ved regelmæssig brug.

Spar på energien

Når du har opladet batteriet fuldstændigt og koblet opladeren fra enheden, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Bliv fortrolig med din telefon

Hjælpefunktioner

Brug nedenstående symboler til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i brugervejledningen.



Syn



Håndtering






Hørelse



Sikkerhed

Tænd og sluk telefonen

1. Tryk på  og hold den nede for at tænde eller slukke telefonen. Bekræft med **Ja** for at slukke.
2. Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med en PIN-kode (Personal Identification Number), vises **PIN**. Indtast PIN-koden, og tryk på **OK** ( i øverste venstre hjørne af tastaturet). Slet med **Slet** ( i øverste højre hjørne af tastaturet).

Bemærk! Hvis der ikke er leveret PIN- og PUK-kode sammen med dit SIM-kort, skal du kontakte din serviceudbyder.

Tip: Det anbefales at fjerne beskyttelsesfilmen fra skærmen, så det bliver nemmere at se den.

Forsøg: # viser det resterende antal forsøg på indtastning af PIN-kode. Når der ikke er flere forsøg tilbage, vises **PIN blokeret!**. SIM-kortet skal herefter låses op ved hjælp af PUK-koden (Personal Unblocking Key).

1. Indtast PUK-koden, og bekræft med **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og bekræft med **OK**.
3. Indtast den nye PIN-kode igen, og bekræft med **OK**.

Opstartsguide

Når telefonen tændes for første gang, kan du bruge Opstartsguide til at foretage grundlæggende indstillinger.

- Tryk på **Ja** for at foretage ændringen eller **Nej**, hvis du ikke vil foretage ændringen.

Standardsproget bestemmes af SIM-kortet. Se [Telefonindstillinger, s.7](#) for at få oplysninger om ændring af sprog, klokkeslæt og dato.

Tip: Opstartsguiden kan køres senere, hvis du hellere vil det. Tryk i standbytilstand på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Opstartsguide**.

Eksternt display

Det eksterne display viser klokkeslættet, forskellige statusindikatorer og underretninger om indgående opkald. Det eksterne display kan kun vise tegn i sort/hvid. Lyset i det eksterne display slukker efter nogen tid. Hold en af sidetasterne **+/-** nede for at tænde det igen.

Telefonindikatorer

Lamperne på telefonen vil:



- **A** står for AM (Ante meridian) og er synligt, når tidsformatet er indstillet til 12 timer
- **P** står for PM (Post meridian) og er synligt, når tidsformatet er indstillet til 12 timer
- blinke, når du modtager en ny besked eller et ubesvaret opkald. Når du har læst den nye besked/set det ubesvarede opkald, holder den op med at blinke.
- blinke, når batteriet er næsten helt afladet samt under opladningen.

Navigation på telefonen

Standby (klar-tilstand)

Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.

- Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.




- Tryk på venstre funktionsknap  for at få adgang til telefonens **Menu** eller højre funktionsknap  **Navn** for at få adgang til dine gemte kontaktpersoner i telefonbogen.

Tip: Du kan altid trykke på  for at vende tilbage til standby.

Rulning

- Brug piletasterne / til at bladre i menuerne.

Trinvisse anvisninger

Pilen () angiver næste handling i de trinvisse anvisninger. Du bekræfter en handling ved at trykke på **OK**. Hvis du vil vælge et element, skal du rulle til eller fremhæve elementet ved at bruge / og derefter trykke på **OK**.

Eksempel:

- Tryk på **Menu**  **Telefonbog**  **-Ny kontakt-**  **Tilføj**.

Gør følgende for at udføre eksempel på din Doro PhoneEasy® 632.

1. Tryk på **Menu**, rul til **Telefonbog**, og tryk på **OK**.
2. Vælg **-Ny kontakt-**, og tryk **Tilføj**.




Indtastning af tekst

Manuel indtastning af tekst

Vælg tegn

- Tryk gentagne gange på en taltast, indtil det ønskede tegn vises. Vent et par sekunder, inden du indtaster næste tegn.


Specialtegn/smileyer (humørikoner)

1. Tryk på  for at få vist en liste med specialtegn.
2. Vælg det ønskede tegn med /, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Flyt markøren i teksten

- Brug sideknapperne **+/-** eller / til at flytte markøren i teksten.

Store bogstaver, små bogstaver og tal

- Tryk på  for at vælge mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Se Indtastningstilstand, s.6.

Skift skriftsprog

1. Tryk og hold på **#** for at få vist en liste over tilgængelige sprog.
2. Vælg sprog med **↵/↶**, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Indtast tekst med tekstforslag

På visse sprog kan du anvende indtastningsmetoden Smart ABC (eZi-Type™), som selv foreslår ord på grundlag af en ordbog.

- Tryk på hver enkelt knap **én gang**, også selv om det viste tegn ikke er det, du ønsker. Ordbogen foreslår ord på baggrund af de taster, du har trykket på.

Eksempel

1. Tryk på **3**, **7**, **3**, **3**, hvis du vil skrive ordet "Fred". Gør ordet færdigt, før du kigger på forslagene.
2. Brug **↵/↶** til at få vist ordforslag.
3. Tryk på **Vælg**, og fortsæt med næste ord.
Du kan også trykke på **0** for at fortsætte med næste ord.
4. Hvis det ønskede ord ikke foreslås, skal du bruge manuel indtastning af tekst.

Bemærk! Se i [Stavekontrol, s.30](#) for at få flere oplysninger.

Indtastningstilstand

- Tryk på **#** for at skifte indtastningssprog. Ikonet i øverste venstre hjørne af displayet viser indtastningstilstanden.

<input checked="" type="checkbox"/> Abc	Stort begyndelsesbogstav med tekstforslag
<input checked="" type="checkbox"/> ABC	STORE BOGSTAVER med tekstforslag
<input checked="" type="checkbox"/> abc	små bogstaver med tekstforslag
Abc	Stort begyndelsesbogstav
ABC	STORE BOGSTAVER
abc	små bogstaver
123	Tal


Mulighed for kombination med høreapparat

Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Kompatibilitet med et høreapparat er ikke garanti for, at et bestemt høreapparat vil fungere med en bestemt telefon. Mobiltelefoner indeholder radiotransmittere, der kan forstyrre funktionen af høreapparatet. Nogle af de trådløse

teknologier, der bruges på denne telefon, er blevet testet for brug med høreapparater, men der kan være nogle nyere trådløse teknologier, der endnu ikke er testet for brug med høreapparater. Du kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen med denne telefon ved at teste dem sammen, før du køber.

Standarden for kompatibilitet med høreapparater indeholder to typer klassificeringer:

- **M:** Hvis du vil bruge dit høreapparat i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er indstillet til "M-tilstand" eller akustisk koblings-tilstand og placere telefonmodtageren i nærheden af høreapparatets indbyggede mikrofon. Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til høreapparatet, f.eks. vil placering af modtageren en anelse over øret give bedre ydelse for høreapparater med mikrofoner placeret bag øret.
- **T:** Hvis du vil bruge høreapparatet i denne tilstand, skal du sikre, at dit høreapparat er i "T-tilstand" eller teleslyngekoblingstilstand (ikke alle høreapparater har denne tilstand). Du opnår de bedste resultater ved at prøve at bruge telefonen i forskellige positioner i forhold til dit høreapparat, f.eks. kan placering af modtageren en anelse under eller foran øret give bedre ydelse.

Se også [Lydindstilling](#) , s.44 for at få oplysninger om, hvordan du kan tilpasse telefonens lydindstillinger.

Telefonindstillinger

Klokkeslæt og dato

Indstilling af klokkeslæt og dato

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato:**
 - **Indstil tid** for at indtaste klokkeslættet (**TT:MM**).
 - **Indstil dato** for at indtaste dato (**DD/MM/ÅÅÅÅ**).
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.



Tip: Du kan også indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslæt og dato i henhold til den aktuelle tidszone. I **Tid og dato** vælger du **Autotid** → **Til**. Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke tiden, som du har indstillet for alarmer og kalenderen. De benytter lokal tid. Opdatering kan medføre, at visse oprettede alarmer udløber. Det afhænger af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

Indstilling af klokkeslæt/dato-format

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tid og dato** → **Angiv format**:
 - Tidsformat** → **12 timer** eller **24 timer**.
 - Datoformat**, og vælg det ønskede datoformat.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sprog

Standardsproget for telefonens menuer, beskeder osv. bestemmes af SIM-kortet. Du kan ændre sproget til et hvilket som helst andet sprog, som telefonen understøtter.

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Sprog**.
- Brug / til at vælge sprog.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.

Blokér funktion

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Blokér funktion**.
- Vælg de funktioner, som du vil deaktivere, og tryk på **Fra**.
- Tryk på **Udført** for at bekræfte.

PIN-kodefunktioner

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **SIM-lås**:
 - Til** for at aktivere PIN-koden. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.
 - Fra** for at deaktivere PIN-koden.

VIGTIGT

Hvis Fra-tilstand er aktiv, og SIM-kortet tabes/stjæles, vil det være ubeskyttet.

- Automatisk** for at starte telefonen uden PIN-koden. Telefonen husker selv PIN-koden, men hvis SIM-kortet flyttes til en anden

telefon (tabes/stjæles), skal PIN-koden indtastes, når telefonen startes.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skift PIN-kode

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift kode** → **PIN**.
2. Indtast den aktuelle PIN-kode, og tryk på **OK**.
3. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Gentag for at bekræfte.

Telefonlås

Telefonlåsen beskytter telefonen mod uønsket brug. Hvis den er aktiveret, vil telefonen være låst, når den genstartes, og telefonkoden skal indtastes for at låse den op.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du skal indtaste den aktuelle telefonkode. Standardtelefonkoden er **1234**.



Hvidliste


En hvidliste, eller godkendelsesliste, fungerer nogenlunde som et spamfilter, og når en sådan er aktiveret, kan du kun modtage indgående opkald fra kontaktpersoner, der er gemt i telefonbogen. Personer, der ikke er gemt i telefonbogen, får optagetone, hvis de forsøger at ringe dig op.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Hvidliste**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.






Opkald

Foretagelse af et opkald




1. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden. Slet med **Slet**.
2. Tryk på  for at kalde op. Tryk på **Afbryd** for at annullere opkaldet.
3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på  to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Opkald fra telefonbogen

1. Tryk på **Navn** for at åbne telefonbogen.
2. Brug / for at bladre gennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i posten. Se [Indtastning af tekst](#) , s.5.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe op til den valgte kontaktperson. Vælg om nødvendigt nummeret.
Alternativt skal du trykke på  for at ringe op.
4. Tryk på **Afbryd** eller  for at annullere opkaldet.

Modtagelse af et opkald



1. Åbn flappen, og tryk på  for at besvare opkaldet.
Alternativt skal du trykke på **Lydløs** for at slukke for ringetonen eller /lukke flappen for at afvise opkaldet direkte (optagetone).
2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.


For at besvare et indgående opkald ved at åbne flappen; se [Svartilstand](#), s.13.

Tip: Tryk og hold på tasten +/- for midlertidigt at slå ringesignalet fra uden at åbne flappen.

Lydstyrkeregulering

Under et opkald

- Brug sideknapperne +/- eller / til at justere lydstyrken. Lydstyrken angives i displayet.

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger; se [Lydindstilling](#) , s.44.

Lydløs

Lydløs er en fast profil med Tastetone, Beskedtone og Ringetone deaktiveret, mens Vibration, Opgaver, Daglig påmindelse og Alarm er uændrede.

- Tryk på genvejsknappen **#** og hold den inde for at aktivere/deaktivere lydløs tilstand.

Headset

Når et headset er tilsluttet, afbrydes telefonens indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den er tilgængelig, kan du bruge svartasten på headsettet til at besvare og modtage opkald.




FORSIGTIG

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Opkaldsmuligheder



I løbet af et opkald giver funktionsknapperne ¹ (≡) adgang til yderligere funktioner.

Valg (venstre funktionsknap)

- **Hold nuv. opkald/Genoptag opk.** for at parkere/genoptage det igangværende opkald.
- **Afslut nuv. opkald** for at afslutte det igangværende opkald (samme som .
- **Nyt opkald** for at ringe op til et andet nummer (Konference).
- **Telefonbog** for at søge i telefonbogen.
- **Beskeder** for at skrive eller læse tekstbeskeder.
- **Mik.FRA** for at deaktivere mikrofonen.

Høj til (højre funktionsknap)

Højtaleren gør det muligt for dig at tale uden at holde telefonen tæt på øret.

1. Tryk på **Høj til** for at aktivere den. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon ved en maksimal afstand på 1 m. Brug / til at regulere højtalerens lydstyrke.
2. Tryk på **Høj fra** for at vende tilbage til normal tilstand.

Bemærk! Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan påvirke lyd kvaliteten.

1. Funktionsknapperne har flere funktioner. Den aktuelle funktion vises i displayet over funktionsknappen.

Hurtigopkald

Brug **A**–**B**, **0** og **2**–**9** til at foretage et hurtigopkald fra standby.


- Foretag hurtigopkald ved at holde den tilsvarende tast inde.

Tilføjelse af numre til hurtigopkald

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Telefonbog** → **Hurtigopkald**.
2. Vælg **A** → **Tilføj**, og vælg en post i telefonbogen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Gentag fremgangsmåden for at føje flere hurtigopkaldsnumre til knapperne **B**, **0**, **2**–**9**.


Tip: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge den og trykke på **Valg** → **Redigér** eller **Slet**.

SOS-opkald

Så længe telefonen er tændt, er det altid muligt at foretage nødopkald ved at indtaste det lokale nummer til alarmcentralen efterfulgt af .

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Opkaldsliste

Modtagne, ubesvarede og foretagne opkald gemmes i en samlet  opkaldslog. Der kan gemmes 20 opkald af hver type i loggen. Ved flere opkald fra samme nummer gemmes kun det seneste opkald.

1. Tryk på .
Du kan også trykke på **Menu** → **Opkaldsliste**.
2. Brug / til at vælge:
 -  Indgående
 -  Udgående
 -  Mistede opkald
3. Tryk på  for at ringe op eller **Valg**:
 - **Vis** for at få vist detaljer om det valgte opkald.
 - **Send SMS** for at sende en tekstbesked.
 - **Send MMS** for at sende en billedbesked.

- **Slet** for at slette opkaldet.
- **Slet alt** for at slette alle opkald i opkaldsloggen.
- **Gem** for at gemme nummeret i telefonbogen, ➔ **Opret ny** oprette en ny kontaktperson eller **Opdat.** opdatere en eksisterende kontaktperson.


Opkaldsindstillinger

Opkaldstid

Under et opkald vises opkaldets varighed i displayet. Du kan kontrollere varigheden af dine opkald.

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Opkaldstid**:
 - **Seneste opkald** for at få vist den forløbne tid for det seneste opkald.
 - **Udgående** for at få vist den forløbne tid for alle foretagne opkald.
 - **Indgående** for at få vist den forløbne tid for samtlige modtagne opkald.
 - **Nulstil alle** ➔ **Ja** for at nulstille alle.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Svartilstand

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Svartilstand**:
 - **Åbn for svar** ➔ **Til** for at besvare indgående opkald ved at åbne flappen.
 - **Valgfri tast** ➔ **Til** for at kunne besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig knap (undtagen .
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Signal LED

1. Tryk på **Menu** ➔ **Indstillinger** ➔ **Opkald** ➔ **Signal LED**.
2. Vælg **Til** for at aktivere beskedindikator ved indgående opkald og ny meddelelse.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vis/skjul nr.

Vis eller skjul dit telefonnummer på modtagerens telefon, når du ringer op.

-
1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsindst.** → **Vis/skjul nr.:**
 - **Standardindst.** for at bruge netværkets standardindstillinger.
 - **Skjul nr** for aldrig at vise dit nummer.
 - **Send nr** for altid at vise dit nummer.
 2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Banke på

Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen, parkere den aktuelle samtale og besvare det indgående opkald. Når funktionen er aktiveret, lyder der et advarselssignal, hvis der kommer et indgående opkald under en samtale.

- Tryk på **Valg** → **Besvar** under et opkald.

Aktivering af banke på

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsindst..**
2. Vælg **Banke på** → **Aktivér.**
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Gentag, og vælg **Deaktivér** for at deaktivere banke på eller **Status** for at få vist, om banke på er aktivt eller ej.

Viderestil

Du kan viderestille opkald til en telefonsvarer eller til et andet telefonnummer. Konfigurer de opkald, der skal viderestilles. Vælg en betingelse, og tryk på **OK**, vælg derefter **Aktivér**, **Deaktivér** eller **Status** for hver enkelt.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsindst.** → **Viderestil:**
 - **Alle opkald** for at viderestille alle taleopkald.
 - **Ej kontakt** for at viderestille indgående opkald, hvis telefonen er slukket eller uden for rækkevidde.
 - **Ej svar** for at viderestille indgående opkald, hvis de ikke besvares.
 - **Optaget** for at viderestille indgående opkald, hvis linjen er optaget.

- **Afbryd v.s.** for at annullere alle indstillinger for viderestilling af opkald.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Opkaldsblokering

Telefonen kan indstilles til at afvise visse former for opkald.

Bemærk! Der skal bruges en adgangskode for at kunne aktivere opkaldsblokering. Kontakt din serviceudbyder for at få adgangskoden.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsindst.** → **Opkaldsblokering**.
2. Vælg **Udgående**:
 - **Alle opkald** for at kunne besvare indgående opkald, men ikke selv ringe op.
 - **Internat. opkald** for at forhindre opkald til numre i udlandet.
 - **Internat. bortset hjem** for at forhindre opkald til numre i udlandet ud over det land, som SIM-kortet er knyttet til.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Vælg **Indgående**:
 - **Alle opkald** for at kunne ringe op, men ikke modtage indgående opkald.
 - **Hvis roaming** for ikke at kunne modtage indgående opkald under roaming (betjening fra andre netværk).
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.
6. Vælg **Afbryd** for at annullere alle opkaldsblokeringer (kræver adgangskode). Tryk på **OK** for at bekræfte.

Faste numre (FDN)


Du kan begrænse opkaldsmulighederne til bestemte numre, der er gemt på SIM-kortet. Listen over tilladte numre er beskyttet af din PIN2-kode.

Bemærk! Der kræves en adgangskode for at anvende opkald til faste numre. Kontakt din serviceudbyder for at få adgangskoden.


1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Faste numre**:
 - **Tilstand** → **Til/Fra** for at aktivere/deaktivere.
 - **Faste numre liste** → **Tilføj** og indtast det første tilladte nummer.

Du kan også markere en post og trykke på **Valg** → **Tilføj/Redigér/Slet**.


2. Indtast om nødvendigt PIN2, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du kan gemme dele af telefonnumre. Hvis du f.eks. gemmer nummeret 01234, kan der kaldes op til alle numre, som begynder med 01234. Det er muligt at foretage et SOS-opkald ved at indtaste det lokale nødnummer til alarmcentralen efterfulgt af , også selv om opkald til faste numre er aktiveret. Når opkald til faste numre er aktiveret, vil du ikke kunne få vist eller administrere telefonnumre, som er gemt på SIM-kortet. Du kan heller ikke sende nogen tekstbeskeder.

Telefonbog





-telefonbogen kan indeholde 500 kontaktpersoner med 3 numre under hver kontakt.

Tilføjelse af kontaktperson

1. Tryk på **Menu** → **Telefonbog** → **-Ny kontakt-** → **Tilføj**.
2. Indtast et  **Navn** til kontaktpersonen; se Indtastning af tekst , s.5. Slet med **Slet**.
3. Brug / til at vælge **Mobil**, **Hjemme** eller  **Firma**, og indtast telefonnummeret eller -numrene inkl. områdekoden.
4. Vælg  **E-mail** for at koble en e-mailadresse til en kontaktperson; se E-mail-indstil., s.33.
5. Vælg  **Billede** → **Redigér** for at koble et billede til kontaktpersonen; se Billede i telefonbog, s.18.
 - **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.
 - **Mine billeder** for at vælge et eksisterende billede.
6. Vælg  **Ringetone** → **Redigér** for at koble en ringetone til kontaktpersonen; se Signaler (ringetone), s.45.
 - **System** for at vælge blandt forudinstallerede filer.
 - **Brugerdefineret** for at vælge blandt det, du har downloadet.
7. Tryk på **Gem**.

Tip: Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på * to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Administration af kontaktpersoner i telefonbogen

1. Tryk på **Menu** → **Telefonbog**.
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Valg**.
 - **Vis** for at få vist oplysninger om den valgte kontaktperson.  Telefon = lagringsplads indstillet til Telefon og  SIM = lagringsplads indstillet til SIM; se Gemme i telefonbogen, s.18.
 - **Redigér** for at redigere kontaktpersonen. Brug / til at rulle. Slet med **Slet**. Tryk på **Gem**, når du er færdig.
 - **Angiv Top 10** for at indstille posten som en af de første 10 kontaktpersoner i telefonbogen. Se Angiv Top 10, s.19.
 - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
 - **Tilføj** for at tilføje en kontaktperson. Se Tilføjelse af kontaktperson, s.16.
 - **Send SMS** for at påbegynde en tekstbesked; se Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS), s.26.
 - **Send MMS** for at oprette en billedbesked; se Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS), s.27.
 - **Send e-mail** for at oprette en e-mail; se Oprettelse og afsendelse af e-mails, s.28.
 - **Slet** for at slette den valgte kontaktperson. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at fortryde.
 - **Slet alt** → **Fra SIM/Fra telefon** for at slette alle kontaktpersoner i telefonbogen fra SIM-kortet eller telefonens hukommelse. Indtast telefonkoden, og bekræft med **OK**. Telefonkoden er som standard **1234**.
 - **Kopier alt** → **Fra SIM** for at kopiere alle kontaktpersoner i telefonbogen fra SIM-kortet til telefonens hukommelse eller **Fra telefon** for at kopiere alle kontaktpersoner fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller på **Nej** for at fortryde.
 - **Send kontakt:**
 - **Via SMS**; se Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS), s.26.

- **Via MMS**; se Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS), s.27.
- **Via Bluetooth**; se Bluetooth[®], s.38.
- **Som e-mail**; se Oprettelse og afsendelse af e-mails, s.28.


3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Telefonbogens indstillinger

Ejers nummer

Telefonnummeret, der er knyttet til dit SIM-kort, gemmes under **Ejers nummer**, hvis kortet tillader det. Du kan også vælge at tilføje flere numre.

Tilføjelse af numre

1. Tryk på **Menu** → **Telefonbog** → **Ejers nummer** → **Tom** → **Tilføj**.
2. Indtast navn og nummer; se Indtastning af tekst , s.5.
3. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Gemme i telefonbogen

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Telefonbog** → **Hukommelse**:
 - **SIM** for at gemme op til 3 telefonnumre og 1 e-mailadresse pr. kontaktperson.
 - **Telefon** for at gemme 500 kontaktpersoner med 3 telefonnumre hver **Mobil**, **Hjemme**, **Firma**. Samt en e-mailadresse og **Telefonbog billede** for at tildele billeder til kontaktpersoner og **Ringtone** for at tildele særlige ringetoner til kontaktpersoner.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Antallet af poster og længden på telefonnumrene/kontaktpersonerne, der kan gemmes, afhænger af SIM-kortet og serviceudbyderen.

Billede i telefonbog

Du kan skifte visningsfunktion for telefonbogen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Telefonbog** → **Telefonbog billede**:
 - **Til** for at få vist kontaktpersonens tilknyttede billede.
 - **Fra** for kun at få vist navnene på kontaktpersoner.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Voicemail

Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet.

Voicemail er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på telefonsvareren oplyses af din serviceudbyder.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Telefonbog** → **Voicemail**:
2. Vælg **Tom** → **Tilføj**:
 - **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra Telefonbog. Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - **Manuel** og indtast navn og nummer.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du markere den og trykke på **Valg** → **Redigér/Slet**.

Opkald til telefonsvarer

- Tryk og hold genvejsknappen **1** nede.

Tip: Hvis påmindelse er aktiveret i Beskeder-indstillingerne, afgiver de et påmindelsessignal efter 10 minutter, hvis beskeden i telefonsvareren ikke er aflyttet.

Angiv Top 10

Indstil en post som en af de første 10 kontaktpersoner i telefonbogen.




1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Telefonbog** → **Angiv Top 10**.
2. Vælg en af de tomme poster, og tryk på **Tilføj**.
3. Brug **↶**/**↷** til at bladre igennem telefonbogen, eller foretag en hurtig søgning ved at trykke på den tast, der svarer til det første bogstav i telefonbogsposten.
4. Tryk på **OK** for at gemme den valgte post, eller tryk på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du vælge **Valg** → **Redigér/Slet**.

Tip: Du kan også tilføje en -post fra telefonbogen. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Valg** → **Angiv Top 10**.

ICE (i nødsituationer) ♥

Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f. eks. medicinsk information, fra den tilskadekomnes telefon **+**ICE, hvis der opstår en nødsituation. I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre.

1. Tryk på **Menu** → **Telefonbog** → **ICE**.
2. Brug / til at bladre gennem listen over poster.
3. Tryk på **Redigér** for at tilføje eller redigere oplysninger under hver post; se Indtastning af tekst , s.5. Slet med **Slet**.

ID

- **Navn:** Indtast dit navn.
- **Fødselsdag:** Indtast din fødselsdato.
- **Højde:** Indtast din højde.
- **Vægt:** Indtast din vægt.
- **Adresse** Indtast din hjemmeadresse.
- **Sprog:** Indtast dit foretrukne sprog.
- **Forsikring:** Indtast navnet på dit forsikringselskab og dit police-nummer (sygesikringsnummer).

Kontakt 1., Kontakt 2: og Læge:

- Tryk på **Valg** for at **Tilføj** eller **Slet** en kontaktperson fra telefonbogen, eller **Gem** for at acceptere den aktuelle post. Hvis det er muligt, er det en god idé at angive forholdet til dine nødkontaktpersoner i telefonbogen, f.eks. »ICE Hustru Marie Sørensen«.

Vigtige oplysninger

- **Tilstand:** Indtast eventuelle helbredstilstande/medicinsk udstyr (f.eks. diabetes, pacemaker osv.).
- **Allergi:** Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype:** Indtast din blodtype.
- **Vaccination:** Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling:** Indtast eventuel medicin, som du tager.

- **Andre oplysninger:** Indtast andre oplysninger (f.eks. organonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.).
4. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Tryghedsknap





FORSIGTIG

Ved aktivering af et tryghedsopkald er telefonen forudindstillet til håndfri/højttalertilstand. Hold ikke enheden tæt på øret, når den håndfri tilstand er i brug, da lydstyrken kan være ekstremt høj.

Tryghedsknappen giver mulighed for let adgang og kontakt til på forhånd fastlagte numre (Nummerliste), hvis du får brug for hjælp. Sørg for, at tryghedsfunktionen er aktiveret før brug, indtast modtagerne i nummerlisten, og rediger tekstbeskeden.

Sådan foretager du et tryghedsopkald

1. Når der er brug for hjælp, trykker du på tryghedsknappen og holder den nede i 3 sekunder. Alternativt trykker du på den to gange inden for 1 sekund.
Tryghedsopkaldet begynder efter 5 sekunders forsinkelse. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at trykke på .
2. Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
3. Der sendes en positionstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
4. Der ringes op til første modtager på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen. Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil der trykkes på .

Bemærk! Visse private sikkerhedsvirksomheder accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid sikkerhedsvirksomheden, før du bruger deres nummer på listen.

Tip: Tryghedsfunktionen kan også konfigureres, så modtageren af opkaldet skal trykke på **0** (nul) for at bekræfte og dermed stoppe alarmsekvensen. Se Bekræft med "0", s.24.

VIGTIGT

Information til modtageren af et tryghedsopkald, når Bekræft med "0" er aktiveret.

- Efter modtagelse af tryghedsbeskeden kaldes der op til hvert enkelt nummer på Nummerliste i rækkefølge.
- Som bekræftelse af tryghedsopkaldet skal modtageren trykke på **0**.
 - Hvis modtageren ikke trykker på **0** inden for 60 sekunder (efter at have besvaret opkaldet), afbrydes opkaldet, og der kaldes i stedet op til det næste nummer i rækken.
 - Hvis modtageren trykker **0** inden for 60 sekunder, bekræftes opkaldet, og der gøres ikke yderligere forsøg på at foretage opkald (tryghedsrækkefølgen afbrydes).

Aktivering

Vælg, hvordan du aktiverer tryghedsfunktionen ved hjælp af tryghedsknappen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Aktivering**:
 - **Til** for at trykke og holde knappen nede i ca. 3 sekunder eller trykke på den to gange inden for 1 sekund.
 - **Til (3)** for at trykke på knappen 3 gange inden for 1 sekund.
 - **Fra** for at deaktivere tryghedsknappen.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Nummerliste

Tilføj numre til den liste, der kaldes op til, når der trykkes på tryghedsknappen.

VIGTIGT

Orientér altid modtagerne på din **Nummerliste** om, at de er opført som dine tryghedskontaktpersoner.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Nummerliste**.
2. Vælg **Tom** → **Tilføj** → **Telefonbog** for at tilføje en kontaktperson fra telefonbogen.

Du kan også trykke på **Manuel** for at tilføje navne/numre manuelt. Se [Tilføjelse af kontaktperson, s.16](#).

3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Gentag, indtil du har 5 kontaktpersoner (maks.).

Tip: Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du markere den og trykke på **Valg** → **Redigér/Slet**.

Aktivering af tekstbeskeder (SMS)

Der kan sendes en tekstbesked til kontaktpersonerne i nummerlisten, når der trykkes på tryghedsknappen.

Aktivering

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **SMS** → **Aktivering**:
 - **Til** for at sende en tekstbesked, inden der kaldes op.
 - **Fra** for at kalde op uden først at sende en tekstbesked.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Oprettelse af tryghedsbesked

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **SMS** → **Besked**.
2. Vælg **Redigér**, og skriv beskeden; se [Indtastning af tekst !\[\]\(e548a391c65118ac2476924cdb5db38c_img.jpg\)](#), s.5.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du **skal** skrive en besked, hvis du vil aktivere SMS-funktionen.

Positions SMS

Denne funktion sender en SMS med brugerens position til modtagerne på Nummerliste, når der foretages et tryghedsopkald. Beskeden indeholder dato, klokkeslæt og positionsoplysninger for Doro PhoneEasy®-brugeren. Beskeden kan ikke redigeres. Hvis der ikke kan bestemmes en egentlig position, vil beskeden indeholde den seneste kendte position. Positionsbeskeden sendes efter den redigerbare tryghedsbesked, men før tryghedsopkaldsrækkefølgen igangsættes.

Aktivering

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Positions SMS** → **Aktivering**.

2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tryghedsindstillinger

Bekræft med "0"

Du kan aktivere funktionen Bekræft med "0". Dette anbefales især, hvis der er risiko for, at tryghedsopkaldet bliver besvaret af en telefonsvarer. Hvis modtageren ikke trykker på **0** inden for 60 sekunder, afbrydes opkaldet, og der kaldes i stedet op til det næste nummer i rækkefølgen. Hvis modtageren af opkaldet trykker på **0** inden for 60 sekunder, bekræftes opkaldet, og der gøres ikke yderligere forsøg på at foretage opkald (tryghedsrækkefølgen afbrydes).

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Bekræft med "0"**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Signaltype

Vælg signaltypen til underretning om tryghedsrækkefølgen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tryghedsalarm** → **Signaltype**:
 - **Høj** for at bruge høje signaler (standard).
 - **Lav** for at bruge ét lavt signal.
 - **Lydløs** for ingen lydindikering, som et normalt opkald.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vis vej

Din Doro PhoneEasy® 632 er udstyret med en GPS-modtager (globalt positionssystem). GPS-funktionen aktiveres, når du starter applikationen Point the way (Vis vej).

VIGTIGT


Det kan være dyrt at bruge datatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datakosterne.



Bemærk! Det kan tage flere minutter, før din placering bliver fundet, første gang du bruger GPS'en. Sørg for, at der er frit udsyn til himlen, og stå stille. GPS-signalerne kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste solide genstande, eksempelvis bygninger og bjerge. Hvis din placering ikke bliver fundet, kan du prøve at flytte dig til et andet sted.

Kalibrering

Du skal kalibrere kompasset i din enhed, før du kan bruge Point the way-applikationen og kompasset.

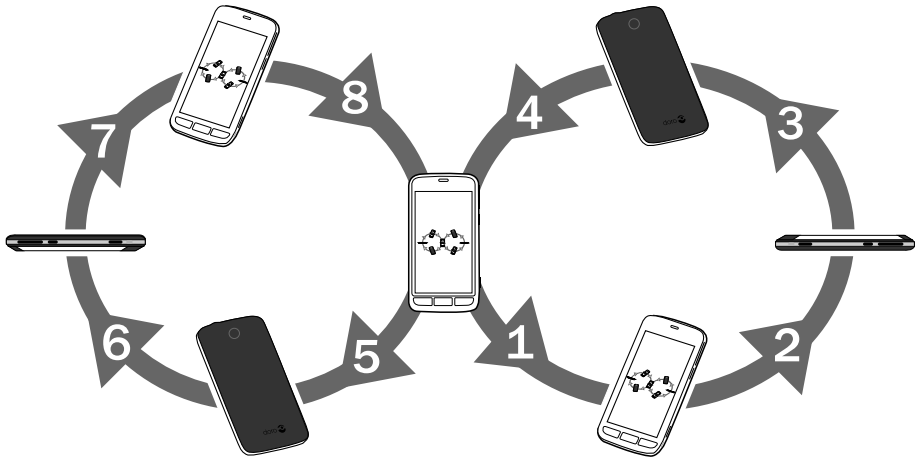1. Bevæg dig væk fra kilder til forstyrrelser, herunder f.eks. bygninger med stålkonstruktioner, elektriske apparater, computerudstyr eller ting, der indeholder magneter/magnetisme.
2. Bevæg din telefon i et mønster svarende til et 8-tal.




1. Tryk på **Menu** → **Vis vej** → **Vis vej**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.
3. Vælg **Angiv denne position** for at få vist din aktuelle position.
 - Behold det foreslåede navn, eller indtast et nyt navn til positionen; se Indtastning af tekst , s.5. Slet med **Slet**.
 - Bekræft med **OK**.
4. Vælg **Søg efter adresse** for at søge efter en adresse.
 - Indtast en adresse; se Indtastning af tekst , s.5. Slet med **Slet**.
 - Bekræft med **OK**.

5. Vælg en allerede gemt adresse og derefter **Valg**:
- **Vis vej** for at definere den nye position.
 - **Omdøb** for at redigere navnet på positionen, og tryk derefter på **Gem**.
 - **Send position** for at sende en tekstbesked.
 - **Slet position** for at slette positionen.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerne.
 - **Information** for at få vist oplysninger.
 - **Afslut** for at afslutte.

Kompas

Din Doro PhoneEasy® 632 kan også bruges som kompas. Brug kompasnålen til at få vist vej i en generel retning. Nålen peger altid mod nord. De bedste resultater opnås ved at holde telefonen fladt i hånden og vandret i forhold til jorden (A).

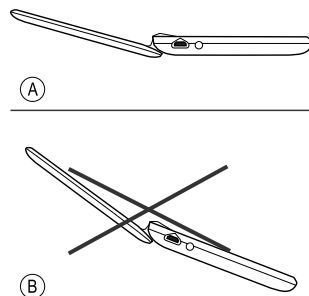


- Tryk på **Menu** → **Vis vej** → **Kompas**.

Beskeder

Oprettelse og afsendelse af tekstbesked (SMS)

Bemærk! Før du kan sende tekstbeskeder, skal du gemme telefonnummeret til dit servicecenter. Telefonnummeret til dit servicecenter oplyses af serviceudbyderen og vil være registreret på SIM-kortet. Ellers kan du selv indtaste nummeret. Se [SMS-central, s.31](#).

1. Tryk på **Menu** → **Beskeder Opret ny** → **SMS**:
2. Skriv din besked, se [Indtastning af tekst](#) , s.5, og tryk derefter på **Til**.
3. Vælg en modtager fra **Telefonbog**.
Du kan også vælge **Indtast nummer** og trykke på for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
4. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.

Du kan ændre modtagere ved at markere en og trykke på **Valg** → **Redigér/Slet/Slet alt**.

5. Tryk på **Send** for at sende.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager (højst 10). Brug altid + inden landekoden ved internationale opkald for at sikre korrekt funktion. Tryk på ***** to gange for at vælge det internationale forvalg +.

Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS)

En billedbesked kan indeholde tekst og medieobjekter såsom billeder, lydoptagelser og video. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked. Er dette ikke muligt; se MMS-indstil., s.31 for at få at vide, hvordan du opsætter din MMS-profil.

1. Tryk på **Menu** → **Beskeder** → **Opret ny** → **MMS**.

2. Skriv din besked. Se Indtastning af tekst , s.5.

3. Tryk på **Valg** → **Tilføj billede**:

- **Mine billeder** for at vælge en fil.
- **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.

Bemærk! Hvis du tilføjer mere end ét billede, bliver de efterfølgende billeder komprimeret mere af telefonen (skaleret ned). På denne måde kan du sende flere billeder i én besked. Hvis du vil opretholde den bedste billedkvalitet, skal du nøjes med at sende ét billede i hver besked.

Du kan også **Tilføj lyd** og **Tilføj video** ved hjælp af menuen **Valg**.

4. Tryk på **Valg** → **Tilføj emne**, og indtast dit emne, og tryk derefter på **Udført**.

5. Tryk på **Valg** → **Til**, og vælg modtager fra **Telefonbog**.

Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af **Udført**.

6. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.

7. Tryk på **Send** for at sende.

Oprettelse og afsendelse af talebeskeder

En talebesked bruger samme teknologi som en billedbesked. Både du og modtageren skal have et abonnement, der understøtter billedbeskeder. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk via tekstbesked. Er dette ikke muligt; se MMS-indstil., s.31 for at få at vide, hvordan du opsætter din MMS-profil.


1. Tryk på **Menu** → **Beskeder**.
2. Vælg **Opret ny** → **Talemeddelelse**.
3. Optagelse starter med det samme. Tryk på **Stop**, når du er færdig, og tryk på **Ja** for at gemme.
4. Vælg en modtager fra **Telefonbog**.
. Du kan også vælge **Indtast nummer** for at tilføje modtageren manuelt og trykke på **Udført**.
5. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.
6. Tryk på **Send** for at sende.

Oprettelse og afsendelse af e-mails

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge datatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datakostene.

Du kan sende og se e-mails med din egen e-mailkonto eller en firma-konto. Se E-mail-indstil., s.33 for opsætning af din e-mail.



1. Tryk på **Menu** → **Beskeder** → **Opret ny** → **E-mail**.
2. Skriv din besked; se Indtastning af tekst , s.5,
3. Vælg **Valg**.
4. Vælg **Til**, og vælg modtager fra **Telefonbog**.
. Du kan også vælge **Modtager** for at tilføje modtager manuelt, efterfulgt af **Udført**.
5. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere modtagere.
6. Tryk på **Tilbage**.
7. Fra **Valg** → **Tilføj emne**.
8. Fra **Valg** → **Tilføj billede**:
 - **Mine billeder** for at vælge en fil.
 - **Tag billede** for at bruge kameraet til at tage et billede.

Du kan også **Tilføj lyd** og **Tilføj video** ved hjælp af menuen **Valg**.

9. Tryk på **Send** for at sende.

Skift mellem konti

Hvis du opretter mere end to e-mailkonti, kan du skifte mellem dem.




1. Tryk på **Menu** → **Beskeder** → **E-mail** → **Skift konto** → **Konti**.
2. Brug / til at vælge konto.

Download e-mail

- Tryk på **Menu** → **Beskeder** → **E-mail** → **Indbakke**.

Bemærk! Når du har konfigureret din konto, kan du se e-mails, du tidligere har modtaget, offline eller koble op til e-mailserveren for at se nye beskeder. Når du har hentet dine e-mails, kan du se dem offline.

Indbakke, Udbakke og Sendt

1. Tryk på genvejsknappen .
Tryk alternativt på **Menu** → **Beskeder**.
2. Vælg **Indbakke**, **Udbakke** eller **Sendt**.
3. Vælg en besked, og tryk på **Læs**. Brug / til at rulle op/ned.
4. Tryk på **Valg**:
 - **Vis** (Kun MMS) for at få vist beskeden.
 - **Ring op** for at ringe op til kontaktpersonen.
 - **Send igen** for at sende igen til samme modtager.
 - **Besvar** for at skrive dit svar, og tryk derefter på **Send**. Beskeden sendes med det samme.
 - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at slette eller **Nej** for at gå tilbage.
 - **Download/Afbryd**. Hvis beskeden ikke er hentet endnu, skal du trykke på **Download**.
 - **Redigér** for at redigere beskeden, og tryk derefter på **Send**.
 - **Videresend** for at videresende beskeden. Rediger beskeden (om nødvendigt), og tryk derefter på **Send**.
 - **Brug adressen** for at få vist e-mailadressen, der er indeholdt i beskeden.
 - **Valg** → **Gem** → **Til SIM** eller **Til telefon**.
 - **Valg** → **Skriv mail** for at skrive en ny e-mail.



- **Brug nr** for at få vist alle telefonnumre, der er indeholdt i beskeden, samt afsenderens nummer.
 - **Ring op** for at ringe op til det valgte nummer.
 - **Gem** for at gemme nummeret i telefonbogen.
 - **Send SMS** for at skrive en ny tekstbesked.
 - **Send MMS** for at skrive en ny billedbesked.
 - **Gem objekt** (kun MMS) for at gemme tekst- og medieobjekter, f. eks. billeder, lydoptagelser og video.
 - **Detaljer** (Kun MMS) for at få vist detaljer om beskeden.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Beskedindstillinger

Stavekontrol

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **Stavekontrol**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skriftsprog

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **Skriftsprog**.
2. Brug / til at vælge sprog.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Skrivehastighed

Du kan ændre gentagelseshastigheden for tastaturtegnene (dvs. ventetiden, indtil markøren bevæger sig til næste tegn).

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder**.
2. Vælg **Skrivehastighed** → **Langsom**, **Normal** eller **Hurtig**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

SMS-indstil.

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **SMS-indstil..**

Hukomm.status

1. Fra **SMS-indstil.** skal du vælge **Hukomm.status** for at få vist den benyttede hukommelseskapacitet på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Telefonens hukommelse kan indeholde op til 450 beskeder.

-
2. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Hukommelse

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **Hukommelse**:
 - **SIM** (standard) for at gemme beskeder på SIM-kortet.
 - **Telefon** for at gemme beskeder i telefonens hukommelse.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

SMS-central

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **SMS-central** → **Redigér**.
2. Indtast nummeret på servicecenteret. Tryk på **Slet** for at slette.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Celleinformation

Du kan modtage beskeder vedrørende forskellige emner fra din serviceudbyder, herunder f.eks. vejr- eller trafikmeldinger for bestemte områder. Tilgængelige kanaler og relevante kanalindstillinger oplyses af din serviceudbyder. Mobilnetudsendte beskeder kan ikke modtages, når enheden roamer.

1. Fra **SMS-indstil.** vælges **Celleinformation**:
 - **Funktion til/fra** for at slå information **Til** eller **Fra**.
 - **Læs** for at læse beskeden.
 - **Sprog** for at vælge sprog **Til** eller **Fra**.
 - **Indstillinger** for at vælge, hvilke kanaler du ønsker at modtage beskeder fra/abonnere på. Brug valgmulighederne **Abonnér**, **Afbryd**, **Tilføj**, **Redigér** og **Slet** til at definere dine kanaler.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

MMS-indstil.

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **MMS-indstil.**

Hukomm.status

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **Hukomm.status** for at få vist den benyttede hukommelseskapacitet på hukommelseskortet (hvis isat) og i telefonens hukommelse. Telefonens hukommelse kan indeholde op til 100 MB.
2. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Hukommelse

Billedbeskeder gemmes som standard i telefonens hukommelse. Når hukommelsen bliver fuld, skal du enten slette en billedbesked (se Indbakke, Udbakke og Sendt, s.29) eller vælge at gemme dine billedbeskeder på hukommelseskortet. Når hukommelsen er fuld, vises en besked, når du forsøger at sende eller modtage en billedbesked.

Bemærk! Sørg for, at det isatte hukommelseskort er kompatibelt, før du gemmer på det (se Isætning af SIM-kort, hukommelseskort og batteri, s.1). Lagringsmenuen vises kun, hvis du har isat et kort.

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **Hukommelse**:
 - **Telefon** for at gemme i telefonens hukommelse.
 - **Hukom.kort** for at gemme billedbeskeder på hukommelseskortet.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

MMS profil

Disse indstillinger er nødvendige, for at billedbeskedfunktionen kan bruges. Indstillingerne for billedbeskeder leveres af din serviceudbyder og kan sendes til dig automatisk.

1. Fra **MMS-indstil.** vælges **MMS profil**:
2. Vælg din serviceudbyder, og tryk på **Valg** ➔ **Aktivér**.


Tilføjelse af ny MMS-profil

Gør følgende, hvis din serviceudbyder ikke er med på listen. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.

1. Fra **MMS profil** vælges **Tilføj**:
 - **Kontonavn** for at tilføje kontonavn.
 - **APN** for at tilføje APN (adgangspunktnavn).
 - **Brugernavn** for at tilføje brugernavn.
 - **Kode** for at tilføje adgangskode.
 - **Websted** for at tilføje internetside.
 - **Forbindelsestype** brug sideknapperne **+/-** for at vælge forbindelsen, og vælg **HTTP** eller **WAP**.
 - **Proxy adresse** for at tilføje proxy-adresse.
 - **Proxy-port** for at tilføje proxy-port.

-
- **Brugernavn** for at tilføje proxy-brugernavn.
 - **Kode** for at tilføje proxy-adgangskode.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.
 3. Tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at afslutte uden at gemme.
 4. Vælg din nye profil, og tryk på **Valg** → **Aktivér**.
 5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du markere den og trykke på **Valg** → **Redigér/Slet**.

Bemærk! Hos visse serviceudbydere skal du sende en billedbesked, før du kan modtage MMS-beskeder. Send en billedbesked, der kun indeholder tekst, for at aktivere tjenesten. Visse serviceudbydere kræver, at du kontakter dem, før du kan aktivere billedbeskeder for din konto. Kontakt din serviceudbyders kundesupport. Tryk på  under opsætningen for at afbryde uden at gemme.

E-mail-indstil.

Med denne funktion kan du gennemse og oprette e-mails med din egen personlige e-mailkonto eller en firmakonto. Hvis du vil udnytte e-mailfunktionen på din Doro PhoneEasy® 632, skal du konfigurere en e-mailkonto. Du kan tilføje op til 10 forskellige e-mailkonti.

Bemærk! Første gang du konfigurerer en konto, bliver du spurgt **Opret konto?**. Tryk på **Ja**.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **E-mail**:
 - **Vælg** → **Gmail, Hotmail** eller **Yahoo**.
 - **Vælg** → **Andre e-mailkonti**. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.
2. Indtast **E-mail Adresse** og **Kode**. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Vælg **Tjek Interval** → **Fra** (standard), **5 min**, **30 min**, **1 time** eller **2 timer**.

Bemærk! Det kan være dyrt at bruge datatjenester. Vi anbefaler, at du kontakter din serviceudbyder for at få oplysninger om dine dataakster, før du vælger interval.

4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du skal trykke på **Indbakke** for at downloade ny e-mail, når **Tjek Interval** er indstillet til **Fra**.

Hvis du vil redigere eller slette en eksisterende post, skal du markere den og trykke på **Valg** → **Redigér/Slet**. Vælg **Guide til e-mailkonfiguration** for at konfigurere nye konti.


Vibration

Vibrationsalarmen for en tekstbesked er en række korte vibrationer.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **Vibration**.
2. Vælg **Beskeder** eller **E-mail**:
 - **Kort** (4 sekunder)
 - **Lang** (12 sekunder)
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Hvis **Ringetype** er indstillet til **Ring**, vibrerer telefonen ikke.

Påmindelse

Påmindelsen advarer dig en gang, hvis du ikke har kontrolleret dine beskeder eller lyttet til dine talebeskeder 10 minutter efter at have modtaget dem. Hvis du har fået besked, trykker du på  for at afslutte notifikationen, og der høres ikke flere påmindelser.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **Påmindelse**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.




Leveringsrapport

Du kan vælge, om du vil have telefonen til at underrette dig, når din tekstbesked er nået frem til modtageren.


Bemærk! Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Beskeder** → **Leveringsrapport**:
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Kamera


Du kan tage  fotos, optage  videoer og få vist dine fotos og videoer ved at bruge  menuen Kamera.

Kamera



Du kan tage fotos, optage videoer og få vist dine fotos og videoer ved at bruge menuen Kamera .

Kamera (tag billeder)

Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe billeder.

- Tryk på genvejsknappen .
Du kan også trykke på **Menu** → **Kamera** → **Kamera**.
- Tryk på  for at tage et billede.
- Tryk på **Valg**:
 - Send** → **Via MMS**; se Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS), s.27.
 - Send** → **Via Bluetooth**; se Bluetooth®, s.38.
 - Send** → **Som e-mail**; se Oprettelse og afsendelse af e-mails, s.28.
 - Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at gå tilbage.
 - Anvend** → **Baggrund** for at gemme som displaybaggrund.
 - Anvend** → **Telefonbog billede** for at gemme som kontaktperson i telefonbogen.
- Tryk på **Tilbage** for at tage et nyt foto.
Hvis du ikke foretager noget valg, gemmes billedet.

Kameraindstillinger

- Brug / til at zoome ind og ud.
- Brug sideknapperne **+**/**-** til at justere EV/lysfølsomhed.

Bemærk! Zoom kan forringe billedkvaliteten.



Yderligere kameraindstillinger er beskrevet i Kameraindstillinger, s.37.

Videokamera

Tør linsen af med en tør klud for at få skarpe videoer.

1. Tryk på **Menu** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Tryk på **OK** for at starte en optagelse.
3. Tryk på **OK** for at stoppe en optagelse. Vælg **Ja** for at gemme.
4. Tryk på **Valg**:
 - **Afspil**
 - **Send** → **Via MMS**; se Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS), s.27.
 - **Send** → **Som e-mail**; se Oprettelse og afsendelse af e-mails, s.28.
 - **Send** → **Via Bluetooth**; se Bluetooth®, s.38.
 - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at gå tilbage.
5. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Videokameraindstillinger



- Brug / til at zoome ind og ud.
- Brug sideknapperne **+/-** til at justere EV/lysfølsomhed.

Bemærk! Zoom kan forringe videokvaliteten.

Du finder flere videokameraindstillinger i Kameraindstillinger, s.37.

Billedgalleri og Videogalleri

Få vist dine gemte billeder  eller videoer .

1. Tryk på **Menu** → **Kamera** → **Billedgalleri** eller **Videogalleri**.
2. Brug / for at vælge et billede eller en video.
3. Tryk på **Valg**:
 - **Vis** for enkeltvisning. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage. Brug / til at afspille og stoppe videoen (kun video).
 - **Send** → **Via MMS** for at sende som en billedbesked. Se Oprettelse og afsendelse af billedbeskeder (MMS), s.27.
 - **Send** → **Via Bluetooth** for at sende til en Bluetooth-enhed; se Bluetooth®, s.38.
 - **Send** → **Som e-mail**; se Oprettelse og afsendelse af e-mails, s.28.
 - **Slet** for at slette. Tryk på **Ja** for at bekræfte eller **Nej** for at gå tilbage.

- **Anvend** (kun billede) → **Baggrund** for at gemme som displaybaggrund.
- **Anvend** (kun billede) → **Telefonbog billede** for at gemme som kontaktperson i telefonbogen.
- **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og copyright-oplysninger.
- **Omdøb** for at omdøbe billedet.
- **Søgningstype** (kun billede) for at ændre visning. Vælg **Stor**, **Liste** eller **Medium**.

4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Kameraindstillinger

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Kamera**:

- **EV-oplysninger**: EV/lysfølsomheden kan justeres ved at skubbe lydstyrketasterne op og ned i kameratilstand.
- **Søgningstype** for at ændre visning. Vælg **Stor**, **Liste** eller **Medium**.
- **Sortér** for at sortere billeder og videoer efter **Navn** eller **Tid**.
- **Hukommelse** for at gemme billeder og videoer på **Telefon** eller **Hukom.kort**.
- **Slet alt** for at slette alle gemte billeder og videoer.
- **Blitz** for at indstille som **Auto**, **Fra**, **Til** eller **Røddjereduktion**.
- **Billedstørrelse** for at indstille som **Lille** (laveste kvalitet), **1 MP** eller **2 MP** (højeste kvalitet).
- **Videokamera** → **Kvalitet** for at indstille som **Høj** eller **Lav**.
- **Videokamera** → **Optagelsetid** for at indstille som **Ingen grænse** eller **1 min..**
- **Lukker lyd** → **Fra/Lav/Høj**.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Hvis du vælger høj kvalitet, er der plads til færre billeder eller videoer i den interne hukommelse.

Hvis du sætter en kompatibel ekstern hukommelse (micro SD-kort) ind i din Doro PhoneEasy® 632, kan du ændre standardlagringslokaliteten, så du får plads til flere filer på din enhed, herunder f.eks. billeder og videoer.

Tilslutning

Bluetooth®

VIGTIGT

Hvis du ikke skal bruge Bluetooth-funktionen, skal du vælge **Funktion til/fra** → **Fra** eller **Synlighed** → **Fra**. Undgå at parre telefonen med en ukendt enhed.

Aktivering af Bluetooth

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Funktion til/fra**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bluetooth-indstillinger

Synlighed

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Synlighed**.
2. Vælg **Til** for at gøre din enhed synlig for andre enheder eller **Fra** for at skjule den.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Du kan forhindre andre enheder i at finde din enhed ved at vælge **Fra**. Selv om du vælger **Fra**, vil parrede enheder stadig være i stand til at finde din enhed.

Enhedsnavn

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Enhedsnavn**.
2. Indtast det navn, din Doro PhoneEasy® 632 skal vises med for andre Bluetooth-enheder.
3. Tryk på **Udført** for at bekræfte.

Søg enhed

Søg efter tilgængelige lydenheder med Bluetooth.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Søg enhed**.
2. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Binding** for at oprette forbindelse.

Hvis Bluetooth ikke er aktiveret, skal du trykke på **Ja** for at aktivere.

3. Når du opretter forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du bruge en fælles adgangskode. Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**.

Mine enheder

Tilføj nye enheder, eller få vist gemte.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Mine enheder**.
2. Vælg en enhed på listen, og tryk på **Valg**:
 - **Tilslut/Afbrudt** for at tilslutte til/afbryde forbindelse til den valgte enhed. Dette kan kræve en profil; normalt et headset.
 - **Omdøb** for at ændre navnet på enheden.
 - **Slet** for at slette enheden fra listen.
 - **Slet alt** for at slette alle enheder fra listen.
 - **Sikkerhed** for at vælge en indstilling.

Besvar opkald

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Besvar opkald**:
 - **Telefon** for at besvare indgående opkald med telefonen.
 - **Til Bluetooth** for at viderestille indgående opkald til Bluetooth-enheden.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Sikkerhed

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth** → **Sikkerhed**:
 - **Normal** (Alle parrede enheder gives automatisk ubegrænset adgang.)
 - **Høj** (Bekræftelse kan være påkrævet, for at parrede enheder kan opnå ubegrænset adgang.)
 - **Information**
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bluetooth-beacon

Bluetooth-signallamper er enheder, der benytter Bluetooth® til at bestemme position. Udfør parring én gang med enheden. Efter parring kan du vælge at slukke for Bluetooth på din telefon for at forlænge

batteritiden. Enheden er stadig tilsluttet til telefonen. Du kan tilslutte og gemme op til 5 enheder med én telefon. Kontakt din serviceudbyder for tilgængeligt tilbehør.

Søg ny

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth-beacon** → **Søg ny**.
2. Vælg **Bluetooth-beacon**, og start parring.
3. Vælg **Ja** for at tillade enheden at oprette forbindelse automatisk.



Valg

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Bluetooth-beacon**.
2. Vælg **Bluetooth-beacon** → **Valg**:
 - **Omdøb**, og indtast det relevante navn, f.eks. "køkken". Vælg så **OK**.
 - **Slet**, og bekræft med **Ja**.

Internetprofil

Internetindstillingerne bruges af tjenester, der kommunikerer via internettet. Internetindstillingerne for de fleste større serviceudbydere er allerede indsat fra starten. Du kan også bede din serviceudbyder om at sende indstillingerne direkte til din telefon.

Følg trinnene nedenfor, hvis profilen for din serviceudbyder ikke findes på listen. Kontakt din serviceudbyder for at få de rigtige indstillinger.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Internet profil**.
2. Brug / til at vælge en profil.
3. Tryk på **Valg** → **Redigér** for at angive indstillinger for din serviceudbyder:
 - **Kontonavn** for at indtaste kontonavn.
 - **APN** for at indtaste APN-adressen.
 - **Brugernavn** for at indtaste brugernavn.
 - **Kode** for at indtaste adgangskode.
 - **Forbindelsestype** vælg **HTTP/WAP**.
 - **Proxy adresse** for at indtaste proxy-adresse.

- **Proxy-port** for at indtaste proxy-port.
 - **Brugernavn** for at indtaste brugernavn.
 - **Kode** for at indtaste adgangskode.
4. Tryk på **Udført**, og tryk på **Ja** for at gemme eller **Nej** for at gå tilbage.
 5. Vælg din nye profil, og tryk på **Valg** → **Aktivér**.

Du kan også aktivere/ændre en profil ved at markere den og trykke på **Valg** → **Aktivér/Redigér/Slet**.

Mobildata

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge datatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datataksterne.

Funktion til eller fra

Begrænser internetbrowser, vejrtjeneste, My Doro Manager, MMS og e-mail. Vælg **Fra** for at undgå dataafgifter.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Mobildata** → **Funktion til/fra**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Datatæller

Datatælleren indsamler trafikoplysninger fra internetbrowseren, vejrtjenesten, My Doro Manager, MMS og e-mail.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Mobildata** → **Datatæller**.
 - **Sendt**.
 - **Modtaget**.
 - **Nulstil alle**.

Dataroaming

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis den er inden for netværkets rækkevidde. Er den ikke det, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører. Dette kaldes roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Tilslutninger** → **Mobildata** → **Dataroaming**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

VIGTIGT

Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

Netværk

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Netværk**:

Vælg netværk

- **Søg ny** for at foretage en ny søgning, hvis forbindelsen afbrydes.
- **Vælg netværk** for at få vist tilgængelige netværk. Der vises en liste over tilgængelige netoperatører (efter en kort forsinkelse). Vælg den ønskede operatør.
- **Vælg tilstand** for at vælge et andet netværk. Vælg **Automatisk** for at vælge netværk automatisk eller **Manuel** for at vælge netværk manuelt.

Tjenestevalg

- **GSM** kun service
- **3G** kun service
- **Automatisk**: skift mellem **GSM** og **3G** for at opnå den bedste service.

VIGTIGT

Indstiller du din telefon til kun at bruge GSM eller 3G, vil du ikke være i stand til at foretage opkald, herunder nødopkald, eller bruge andre funktioner, der kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.

Netværksoplysninger

- Se dine nuværende netværksindstillinger.

Tjenester

Denne menu kan indeholde forprogrammerede serviceydelser fra din netværksudbyder afhængigt af netværksunderstøttelsen og abonnementet.

- Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Tjenester**.

Tilslutning af telefonen til en computer

Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og andre filtyper. Du behøver bare at forbinde et USB-kabel mellem telefonen og computeren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis ikke kunne overføres.

Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vent, til telefonen/hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i Stifinder.
3. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.

Bemærk! Du kan overføre filer ved hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.

Sikker afbrydelse af USB-kablet



1. Sørg for, at det er sikkert at fjerne hardwarekomponenterne.
2. Frakobl USB-kablet.

Bemærk! De computerrelaterede anvisninger kan variere afhængigt af operativsystemet. Se i dokumentationen til computerens operativsystem for at få mere at vide.

Filstyring

Administrer filernes indhold og egenskaber. Du kan åbne, slette, flytte, kopiere og omdøbe filer.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Filstyring**.
2. Vælg **Telefon/Hukom.kort** → **Åbn**.

3. Vælg en mappe, f.eks. **Fotos**, og tryk på **Åbn**.
4. Vælg en fil, og tryk på **Valg**:
 - **Afspil** (lyd/video/musik), tryk på  for at **Afspil** eller  for at **Stop**.
 - **Vis** (fotos/billeder) for enkelvisning.
 - **Send** → **Via MMS** for at sende som billedbesked/**Via Bluetooth** for at sende til en Bluetooth-enhed.
 - **Detaljer** for at få vist detaljerede oplysninger om filen, f.eks. dato, størrelse og copyright-oplysninger.
 - **Anvend** → **Baggrund** for at gemme som displaybaggrund/**Telefonbog billede** for at sende til en kontaktperson i telefonbogen.
 - **Omdøb** for at omdøbe filen.
 - **Slet** for at slette filen.
 - **Slet alt** for at slette alle filer i den valgte mappe.
 - **Sortér** → **Navn/Tid**.
 - **Kopier/Flyt** → **Telefon/Hukom.kort** → **Valg** → **Åbn**. Vælg en mappe, f.eks. **Fotos**, og tryk på **Valg** → **Sætte ind**.
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Understøttede formater:

- Billedformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Billeder, taget med det indbyggede kamera, gemmes som JPG.
- Lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Optagelser, foretaget med den indbyggede mikrofon, gemmes som AMR.
- Videoformat: MP4/3GPP.

Lyd og visning

Bemærk! **Lydløs** skal være indstillet til **Fra**, for at du kan få adgang til Signaler, Volumen, Ringetype og Fejlsignaler.

Lydindstilling

Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når enheden bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse dens lydindstillinger.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydindstilling**:
 - **Normal** for normal høreelse under normale forhold (standard).



- **Høj** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
- **HAC-tilstand** for brug med høreapparat.

2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Eksperimenter med forskellige indstillinger for at finde ud af, hvilken af dem der egner sig bedst til din hørelse.



Signaler (ringetone)

Vælg en ringetone med den kurveindstilling og frekvens, der passer bedst til dine behov.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Signaler** → **Ringetone** → **Ringetone**:
 - **System** for at vælge blandt forudinstallerede filer.
 - **Brugerdefineret** for at vælge blandt det, du har downloadet.
2. Brug / for at vælge en af de tilgængelige melodier, der herefter afspilles.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte eller på **Tilbage** for at fortryde ændringerne.

Tip: Konfigurer **Alarm**, **Beskedtone**, **Tastetone**, **E-mailtone**, **Luk telefonen**, **Åbn telefonen**, **Tænd** og **Sluk** på samme måde.

Ringetonens lydstyrke

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Volumen**.
2. Brug / til at ændre ringelydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lydløs

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydløs**.
2. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Tryk på genvejsknappen  og hold den inde for at aktivere/deaktivere lydløs tilstand.

Ringetype

Vælg ringetone og/eller vibration til indgående opkald.

-
1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd** → **Ringetype**:
 - **Ring** for ringetone alene.
 - **Kun vib.** for vibration alene.
 - **Vib & ring** for vibration og ringetone.
 - **Vib->ring** for at starte med vibration og tilføje ringetone efter et kort tidsrum.
 - **Lydløs** for ingen lyd eller vibration. Lyset tændes i displayet.
 2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Fejlsignaler

Du kan vælge at aktivere advarsels- og fejlsignaler til at informere dig om lavt batteriniveau, fejl på telefonen eller SIM-kortet osv.



1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Lyd**.
2. Vælg **Fejlsignaler** → **Advarsel** eller **Fejl**.
3. Vælg **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere.
4. Tryk på **Udført** for at gemme.

Hovedmenu

Du kan vælge forskellige typografier til hovedmenuen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Hovedmenu**:
2. Vælg **Gitter** eller **Liste**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Baggrund

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund**.
2. Brug / for at få vist tilgængelige baggrunde.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tekststørrelse

Du kan tilpasse tekststørrelsen i menuen og i beskeder.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Vælg **Tekststørrelse** → **Normal** eller **Stor**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.



Skærminfo

I standbytilstand kan displayet vise uret alene eller uret og det benyttede netværk eller alle oplysningerne.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Vælg **Skærminfo** → **Kun ur, Ur og operatør** eller **AI info**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Temaer

Du kan vælge forskellige temaer for at tilpasse telefonens tekster og baggrund.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm** → **Temaer**.
2. Brug / til at vælge et tema.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

LCD-baglys

Vælg, hvor lang tid der skal gå, inden displayets baggrundsbelysning slukkes.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Vælg **LCD-baglys** → **15 sek.**, **30 sek.** eller **1 min.**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Skærm**.
2. Vælg **Lysstyrke** → **1. niveau**, **2. niveau** eller **3. niveau**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

My Doro Manager

Opret en My Doro Manager-konto for at få mest muligt ud af din telefon. Få adgang til telefonen med hvilken som helst webbrowser, www.mydoro-manager.com. Få let vist, og del dine fotos eller videoer.

Bemærk! Du skal have internetadgang for at bruge de fleste af funktionerne i My Doro Manager. Afhængigt af hvordan du bruger din telefon, kan den forbruge en masse internetbåndbredde meget hurtigt, og det kan være dyrt. Før du bruger din telefon, anbefaler vi stærkt, at du kontakter din serviceudbyder for at få oplyst datakost.

Opret konto

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **My Doro Manager** → **Opret konto**.
2. Dit brugernavn er automatisk indstillet til at være dit telefonnummer/ejers nummer.
Ejers nummer får du fra din serviceudbyder og angives i reglen på SIM-kortet. Ellers kan du selv indtaste nummeret.
3. Indtast adgangskoden, og tryk på **✓/↵**.
4. Indtast adgangskoden igen i feltet nedenfor, og tryk på **OK**.

Bemærk! Brugernetnavnet må indeholde bogstaver (a-z) og tal (0-9), men ikke (+).

Opbevar ejers nummer på et sikkert sted, da du kan få brug for det, hvis du er nødt til at foretage en nulstilling.

Log ind/Log ud

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **My Doro Manager** → **Log ind**.
2. Indtast dit telefonnummer som brugernavn.
3. Indtast din adgangskode, og tryk på **Log ind**.

Valg

Du kan vælge at synkronisere din telefon med My Doro Manager.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **My Doro Manager** → **Valg**:
 - **Minimal synkronisering** for at synkronisere dine kontaktpersoner, din kalender og dine telefonindstillinger.
 - **Fuld synkronisering** for at synkronisere samme indhold som ovenfor og fotos.
 - **Information** for at få vist flere oplysninger.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Synk.intervaller

Du kan vælge forskellige synkroniseringsintervaller.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **My Doro Manager** → **Synk. intervaller**:
 - **Manuel** for at synkronisere manuelt. Ingen automatisk synkronisering.
 - **Hver 15 minutter** for at synkronisere automatisk hvert 15. minut.
 - **Hver time** for at synkronisere automatisk hver time.
 - **Daglig** for at synkronisere automatisk hver dag.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Du kan også synkronisere manuelt ved at trykke på **Synkroniser nu**.

Detaljer om kontoen

Tip: Hvis du forlægger eller glemmer detaljer om din konto som f.eks. brugernavn og adgangskode, kan du altid gøre som beskrevet nedenfor for at finde dem igen.

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **My Doro Manager**.
2. Vælg **Konto** for at se detaljerne om din konto. Indtast telefonkoden, og tryk på **OK** for at bekræfte. Telefonkoden er som standard **1234**.
3. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.

Yderligere funktioner


FM Radio



FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz og 9 forvalgskanaler. Hvis du vil lytte til radio, skal du tilslutte et kompatibelt headset, der samtidig fungerer som antenne.

Sådan tænder du for radioen


1. Tilslut et headset i headsetstikket .
2. Tryk på **Menu** → **FM Radio**. Radioen tændes. Den indstillede frekvens vises.
3. Vælg kanalen ved hjælp af tasterne  og .

Tip: Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand. Radioen vil fortsat være tændt.

Volumen

1. Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg** → **Volumen**.
2. Anvend  eller  til at justere lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Gem frekvens



1. Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg** → **Gem frekvens**.
2. Indtast et navn til den nye kanal. Se Indtastning af tekst , s.5.
3. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Sluk


- Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg** → **Sluk**.

Tip: Hvis du frakobler headsettet, slukkes radioen.





Højtaler

1. Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg** → **Højtaler** → **Til**.
2. Brug  eller  til at justere lydstyrken.
3. Sluk ved at vælge **Fra**.

Kanalliste (redigering af kanallisten)

1. Tryk på **Menu** **FM Radio** → **Valg** → **Kanalliste**.
2. Vælg den kanal, du vil redigere, og tryk på **Valg**.
 - **Afspil** for at afspille den valgte kanal.
 - **Slet** for at slette kanalen. Tryk på **Ja** for at bekræfte valget eller på **Nej** for at vende tilbage til kanallisten.
 - **Redigér** for at redigere kanalnavnet. Tryk derefter på  for at redigere frekvensen, og brug **#** til at indtaste decimaltegnet. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Manuel indtastning (ændring af søgetilstand)

1. Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg** → **Manuel indtastning**:
 - **Finjustering** for at justere manuelt med  eller .
 - **Autosøg** for at bruge automatisk stationsøgning med  eller .
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Autosøg

1. Tryk på **Menu** → **FM Radio** → **Valg**.
2. Vælg **Autosøg** for automatisk at installere tilgængelige radiostationer på kanal **1-9**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Dette overskriver alle tidligere gemte kanaler.

Lommelygte

1. Tryk på **Menu** → **Mere** → **Lommelygte**.
2. Tryk på **Fra** for at slukke.

Bemærk! Lygten aflader batteriet meget hurtigt. Husk derfor at slukke lygten efter brug.

Indstilling af automatisk slukketid

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lommelygte**:
 - **1 min.** for at slukke automatisk efter 1 min..
 - **2 min.** for at slukke automatisk efter 2 min..
 - **Ingen grænse** for at slukke manuelt (standard).
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Lommeregner



Lommeregneren kan bruges til almindelige regnefunktioner.

1. Tryk på **Menu** → **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal. Brug **#** til at indtaste decimaltegn.
3. Brug pileknapperne til at vælge en funktion (+, -, x, ÷), og tryk på **OK**.
4. Indtast næste tal, og tryk på **OK**.
5. Gentag trin 2-4 efter behov.
Vælg =, og tryk på **OK** for at udregne resultatet.


Spil



Menuen  indeholder 2 spil.

1. Tryk på **Menu** → **Mere** → **Spil** → **Tetris** eller **Boxman**:
 - **Fortsæt** for at fortsætte spillet.
 - **Genstart niveau** for at genstarte spillet på samme niveau som før.

- **Start spil** for at starte et nyt spil.
 - **Niveau** for at vælge sværhedsgrad.
 - **Højeste scorer** for at få vist dine bedste resultater. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage eller **Nulstil** for at nulstille resultaterne.
 - **Hjælp** for at få vist vejledningen til spillet. Tryk på **Tilbage** for at gå tilbage.
 - **Indstillinger** → **Lyd Effekt** for at aktivere eller deaktivere ved at bruge sideknapperne +/- for at vælge **Til** eller **Fra**.
 - **Indstillinger** → **Volumen** for at justere lydstyrken ved hjælp af sideknapperne +/-.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Status

Rul i listen  **Status** for at få flere oplysninger om ikonerne, der vises øverst på skærmen. Ikonerne, der vises øverst i displayet, varierer afhængigt af telefonens status.

1. Tryk på **Menu** → **Mere** → **Status**.
2. Brug  eller  til at bladre igennem listen.
3. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standbytilstand.

Alarm

1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Alarm** → **Til**.
2. Indtast tid for alarmen ved hjælp af tastaturet.
 - Hvis alarmen kun skal forekomme én gang, skal du vælge **1 gang**.
 - Hvis alarmen skal gentages, skal du trykke på **Ugentligt**. Rul gennem listen over ugedage, og tryk på **Til** eller **Fra** for at aktivere/deaktivere alarmen for hver enkelt dag.
3. Tryk på **Gem** for at bekræfte.

Slumre eller slukke


- Når alarmen udløses, udsendes der en lyd. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen, eller tryk på **Lur** for at gentage alarmen efter 9 minutter.

Bemærk! Alarmen fungerer også, når telefonen er slukket. Tryk ikke på **Ja**, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tip: Hvis du vil redigere en alarm, skal du trykke på **Redigér** eller **Fra** for at stoppe den.

Kalender

Tilføj opgave

1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Kalender** → **Valg** → **Tilføj opgave**.
2. Indtast dato, og tryk på **↵**.
3. Indtast klokkeslæt, og tryk på **↵**.
4. Indtast emne; se Indtastning af tekst , s.5.
5. Når det er gjort, trykkes på **Gem**.

Indstillinger


1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Kalender** → **Valg**:
 - Vælg **Vis** for at få vist opgaver for den valgte dag.
 - Vælg **Gå til dato**, og indtast dato.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Vis alle

1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Kalender**.
2. Vælg en kontaktperson, og tryk på **Valg** → **Vis alle**.
3. Tryk på **Valg** → **Redigér**, **Slet** eller **Slet alt**.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Bemærk! Kalenderen fungerer også, selvom telefonen er slukket. Tryk ikke på **Ja**, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Daglig påmindelse

1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Daglig påmindelse** → **Tilføj**.
2. Indtast klokkeslæt, og tryk på **↵**.
3. Indtast emne; se Indtastning af tekst , s.5
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.


Slumre eller slukke

- Når påmindelsesalarmen udløses, udsendes der en lyd. Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen, eller tryk på **Lur** for at gentage alarmen efter 9 minutter.

Bemærk! Påmindelsen fungerer også, selvom telefonen er slukket. Tryk ikke på **Ja**, hvis brug af trådløse telefoner er forbudt, eller hvis brugen kan medføre forstyrrelser eller fare.

Tip: Du kan få flere muligheder ved at vælge en eksisterende post og trykke på **Valg** → **Spring påmindelse, Tilføj, Redigér, Slet** eller **Slet alt**.

Noter

1. Tryk på **Menu** → **Planlægning** → **Noter** → **Tilføj**.
2. Indtast dit notat med tastaturet; se Indtastning af tekst , s.5.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Tip: Du kan få vist flere muligheder ved at vælge en eksisterende post og trykke på **Valg** → **Vis** → **Redigér, Slet** eller **Slet alt**.

Vejret

VIGTIGT



Det kan være dyrt at bruge datatjenester. Vi anbefaler, at du spørger din serviceudbyder om datataksterne.

Se  **vejret** for den by, du har valgt.

1. Tryk på **Menu** → **Vejret**.
2. Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til standbytilstand.





















Bemærk! Hvis du vil se vejret, skal du først vælge en by.

Vejrindstillinger

















1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Vejret**.
2. Vælg **By**, og skriv navnet på byen.
3. Brug  eller  til at vælge byen på listen.
4. Vælg **Baggrund**, og vælg **Til** (for at få vist vejret i standbytilstand).
5. Tryk på **OK** for at bekræfte.

















Hvis du gerne vil have flere muligheder, skal du trykke på **Valg** → **Redigér** eller **Slet**.

Displaystatussymboler

 Signalstyrke	 Ingen netværksdækning
 Kun ringetone	 Datatransmission
 Ringetone + vibrator	 Alarm aktiv
 Kun vibrator	 Batteriniveau
 Lydløs	 Viderestilling aktiveret
 Roaming (i andet netværk)	 Bluetooth aktiv, synlig for andre
 Ubesvaret opkald	 Bluetooth aktiv, ikke synlig for andre
 Headset tilsluttet	 Bluetooth tilsluttet
 Besked modtaget på telefonsvarer	 Ulæst tekstbesked/SMS
 Ulæst e-mail	 Ulæst billedbesked/MMS

De vigtigste symboler i displayet

 Lydløs	 Oplader tilsluttet
 Afsendelse af besked gennemført	 Oplader fjernet
 Afsendelse af besked mislykket	 Hovedtelefon til
 Fejl	 Hovedtelefon fra
 Advarsel	 Højtaler tændt
 Forespørgsel	 Højtaler slukket
 Udført (bekræftet)	 Indgående opkald
 Ny besked	 Udgående opkald

 Lavt batteriniveau	 Opkald afsluttet
 Søger	 Ubesvaret opkald. Tryk på Læs for at få vist ubesvarede opkald.
 vCard-besked	 Opkald på hold
 Lydstyrkeregulering	 Kun nødopkald
 Bearbejder, vent venligst	 Opkald med tryghedsknappen
 SMS/MMS ikke læst	 SMS/MMS læst
 SMS/MMS ikke sendt	 SMS/MMS sendt
 E-mail med og uden bilag ulæst	 E-mail med og uden bilag læst

Nulstil indstillinger

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Nulstil indstillinger** for at nulstille telefonens indstillinger. Alle de ændringer, du har foretaget i telefonens indstillinger, nulstilles til standardværdierne.
3. Indtast koden til telefonen, og tryk på **OK** for at nulstille.

Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

Nulstil alt

1. Tryk på **Menu** → **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Vælg **Nulstil alt** for at slette dine telefonindstillinger og dit indhold, f. eks. kontaktpersoner, nummerlister og beskeder, fra telefonens hukommelse (SIM-kortets hukommelse påvirkes ikke).
3. Indtast koden til telefonen, og tryk på **OK** for at nulstille.

Tip: Telefonkoden er som standard **1234**.

Fejlsøgning

Telefonen kan ikke tændes

Lavt batteriniveau	Tilslut strømadapteren, og oplad batteriet i 3 timer. Fuld batterikapacitet opnås først, når batteriet er blevet opladet 3-4 gange.
Batteriet er ikke isat korrekt	Kontroller, at batteriet er isat korrekt.

Batteriet kan ikke lades op

Batteri eller oplader er beskadiget	Kontroller batteriet og opladeren.
Batteriet må kun oplades ved temperaturer på 0 °C til 40 °C	Sørg for et tilfredsstillende opladningsmiljø.
Opladeren er ikke tilsluttet korrekt til telefonen eller stikkontakten	Kontroller opladerens tilslutninger.

Standbytiden er blevet kortere

Batteriets opladningskapacitet er for lav	Udskift batteriet.
Telefonen er for langt fra modtagerstationen og søger konstant efter signal	Søgning efter netværk bruger meget strøm. Find et sted med stærkere signal, eller sluk telefonen midlertidigt.

Kan ikke ringe op eller modtage opkald

Opkaldsblokering er aktiveret	Deaktiver opkaldsblokering. Kontakt serviceudbyderen, hvis dette ikke løser problemet.
--------------------------------------	--

PIN-kode accepteres ikke

PIN-koden er indtastet forkert for mange gange	Indtast PUK-koden for at ændre PIN-koden, eller kontakt din serviceudbyder.
---	---

SIM-kortfejl

SIM-kortet er beskadiget	Kontroller SIM-kortets tilstand. Kontakt din serviceudbyder, hvis det er beskadiget.
SIM-kortet er isat forkert	Kontroller, at SIM-kortet er isat korrekt. Udtag kortet, og sæt det i igen.
SIM-kortet er snavset eller fugtigt	Aftør SIM-kortets kontaktoverflader med en ren klud.

Kan ikke oprette forbindelse til netværket

SIM-kortet er ugyldigt	Kontakt din serviceudbyder.
Der er ingen GSM-dækning	Kontakt din serviceudbyder.

Svagt signal

Telefonen er for langt fra modtagerstationen	Prøv igen fra et andet sted.
Overbelastning af netværket	Prøv at ringe op på et senere tidspunkt.

Ekko eller støj

Regionalt problem på grund af en dårlig netværksforbindelse	Afbryd opkaldet og ring op igen. Dette kan medføre skift til en anden netværksforbindelse.
--	--

Kan ikke tilføje en kontakt

Telefonbogen er fyldt	Slet kontakter for at frigøre hukommelse.
------------------------------	---

Kan ikke indstille en funktion

Funktionen understøttes ikke eller er afmeldt fra netværket	Kontakt din serviceudbyder.
--	-----------------------------

MMS kan ikke sendes eller downloades

Telefonens hukommelse er fuld, og det er ikke muligt at sende eller downloade MMS'er	Slet den modtagne MMS, eller vælg at sætte standardplaceringen for MMS til at blive gemt på et hukommelseskort (medfølger ikke).
Forkert MMS profil valgt.	Hos nogle serviceudbydere skal MMS profil vælges manuelt.

Sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.

Vægdudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

Netværksservice og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder.

Afbenyttelse af netværksserviceydelse kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Implanteret medicinsk udstyr

For ikke at risikere interferens anbefaler producenter af implanteret medicinsk udstyr, at der er en minimumafstand på 15,3 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der bærer denne form for udstyr, skal:

- altid holde det trådløse udstyr mindst 15,3 cm fra det medicinske udstyr
- undgå at bære enheden i en brystlomme

- holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har begrundet mistanke om, at der foregår interferens, skal du straks slukke for telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion-batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.



ADVARSEL

Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet isættes forkert. For at mindske risikoen for brand eller forbrændinger må udvendige kontakter ikke afmonteres, knuses, punkteres eller kortsluttes, og telefonen må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C eller bortskaffes i ild eller vand. Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse

Dette udstyr er afprøvet og overholder kravene til lydtrykniveau i henhold til den gældende udgave af EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes for høje lyde i for stort omfang. Høje lyde under kørslen kan virke distraherende og medføre ulykker. Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på undersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.

- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Anbefalingen gælder for enheden, batteriet, strømadapteren og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti

Dette produkt har 12 måneders garanti fra købsdatoen. Hvis der, imod forventning, skulle opstå fejl på produktet i dette tidsrum, bedes du kontakte købsstedet. Der skal forelægges købsbevis i forbindelse med service eller support i garantiperioden.

Denne garanti bortfalder i tilfælde af fejl, der er forårsaget af ulykker eller lignende hændelser eller skader, væskeindtrængen, forsømmelighed, unormal brug, manglende vedligeholdelse eller andre omstændigheder, som brugeren er skyld i. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under tordenvejr.

Batterier er forbrugsprodukter og er ikke omfattet af garantien.

Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end originale DORO-batterier.

Ophavsret og andre meddelelser

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

vCard er et varemærke, der tilhører Internet Mail Consortium.

eZiType™ er et varemærke tilhørende Zi Corporation.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Dette dokument indhold stilles til rådighed "i foreliggende form". Udover det, der kræves af gældende lovgivning, fremsættes der ingen garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller underforståede, hvilket uden at være begrænset hertil omfatter underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til bestemte formål, med hensyn til dette dokumentets nøjagtighed, troværdighed eller indhold. Doro forbeholder sig retten til at revidere dette dokument eller trække det tilbage når som helst uden varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube, YouTube-logoet, Picasa og Android er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i

overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG- 4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com. Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I det omfang dette muliggøres iht. gældende lovgivning hæfter hverken Doro eller nogen af virksomhedens licensgivere for nogen form for tab af data eller indtægter eller for nogen tab af forventet indtægt, følgetab, driftstab eller andre tab, uanset hvordan de måtte være opstået.

Doro fremsætter ingen garantier for og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden. Når du vælger at bruge en app, accepterer du samtidig, at appen leveres i foreliggende form. Doro fremsætter ingen påstande, udsteder ingen garantier og påtager sig intet ansvar for funktioner, indhold eller slutbrugersupport i forbindelse med tredjeparters apps, der evt. leveres sammen med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Specifikationer

Netværk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Mål	104 mm x 53 mm x 20 mm
Vægt	105 g (inkl. batteri)
Batteri	3,7 V/800 mAh Li-ion-batteri
Omgivelsestemperatur under drift	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)
Omgivelsestemperatur under opladning	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)
Opbevaringstemperatur	Min.: -20° C (-4° F) Maks.: 60° C (140° F)

Specific Absorption Rate (SAR)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering af radiobølger. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr ved øret er 0.538 W/kg målt over 10 g væv.

Maksimumgrænseværdien i henhold til ICNIRP er 2,0 W/kg målt over 10 g væv.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer herved, at Doro PhoneEasy® 632 stemmer overens med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser, som er indeholdt i direktiverne 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på www.doro.com/dofc.

PhoneEasy 632 (1021)

Danish

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 12224 – STR 20140611