

Gigaset A150/A250

Kort oversigt over håndsettet

- 1 Batteriernes opladningstilstand
 (tomme til helt opladet)
 blinker: batterierne er næsten tomme
 blinker: oplader
- 2 Displaytaster
- 3 Afbryd- og tænd-/sluk-tast
- 4 Opkaldstast/håndfri funktionstast
(Håndfri funktion kun A250)
- 5 Styretast ()
- 6 Telefonbogstast
(Tryk nederst på tasten)
- 7 **Tast 1**
telefonsvarer på nettet
- 8 **Stjernetast**
Ringetoner til/fra (tryk længe); ved oprettet forbindelse: Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering (kort tryk)
- 9 **Tast 0/R-tast**
Forespørgsel (Flash): tryk længe
- 10 **Firkanttast**
Aktivering/deaktivering af tasturspærring (langt tryk); skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal; indtast opkaldspause (langt tryk)
- 11 Mikrofon



A150



A250



Kort oversigt over basestationen



Tilmeldings-/pagingtast:
Søg efter håndsett (tryk kort, "paging", → s. 6)
Tilmeld håndsett (langt tryk → s. 7).

OBS

Nye beskeder i opkaldslisten/listen for telefonsvarerne på nettet (→ s. 6) vises på displayet med meddelelsen **Nye beskeder**.

Displaytaster på håndsettet:

Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises ovenfor på displayet.

Visning	Betydning ved tastetryk
INT	Ring til andre tilmeldte håndset → s. 7.
MENU	Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, → s. 12).
	Ét menuniveau tilbage.
	Med kan du bladre op/ned og indstille lydstyrken.
	Du kan flytte markøren til venstre/højre med .
	Slet tegn for tegn mod venstre.
OK	Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen.

ECO DECT

Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem håndsett og basestation: jo mindre afstanden er, jo lavere er sendeeffekten (stråling).

I standbytilstand er håndsettets sendeeffekt slukket. Kun basestationen sikrer med færre radiosignaler kontakten til håndsettet.











Med indstillingen **Ingen strål**, slukkes disse radiosignaler også.

MENU Indstillinger OK Base OK ECO DECT OK
 Ingen strål. OK (✓ = Stråling slukket, Symbol E+ øverst til venstre på displayet)

OBS

- ◆ Alle tilmeldte håndset skal understøtte denne funktion.
- ◆ Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsettet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden.

Sikkerhedsanvisninger

	Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastatur-/displaylåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.
	Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.
	Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.
	Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.
	Anvend kun genopladelige batterier , som svarer til specifikationen (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.
	En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.
	Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.
	Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.
	Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.
	Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").

Kom godt i gang

Kontroller pakkens indhold

En basestation Gigaset A150/A250, en strømforsyning, et Gigaset-håndsæt, et telefonkabel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning.

Hvis du har købt en **model med flere håndsæt**, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel og en lader med strømforsyning.

Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger)

- ◆ Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Du kan også montere basestationen og laderen på væggen.
- ◆ Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er på op til 300 m udendørs og op til 50 m indendørs.
- ◆ Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.
- ◆ Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en **fugtig** klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug **aldrig** en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.
- ◆ Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at kontakten med underlaget efterlader mærker.
- ◆ Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater.
- ◆ Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Tilslutning af basestationen

- ▶ Tilslut **først** strømforsyningen **1**.
- ▶ Derefter skal telefonstikket **2** tilsluttes, og kablerne skal lægges ind i kabelkanalerne.

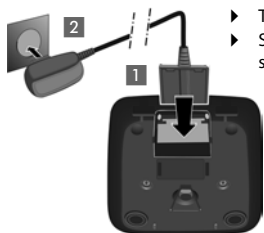
Vær opmærksom på følgende:

- ◆ Strømforsyningen skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning.
- ◆ Brug kun den **medfølgende** strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere.

A150/A250

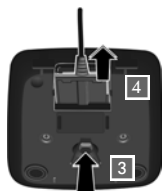


Tilslutning af lader (hvis denne medfølger)



- ▶ Tilslut strømforsyningsens fladstik **1**.
- ▶ Sæt strømforsyningen i stikkontakten **2**.

Hvis stikket skal tages ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen **3**, og tage stikket ud **4**.



Ibrugtagning af håndsettet

Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien!

Isæt batterierne og luk batteridækslet

OBS

Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH (→ s. 9), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

- ▶ Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polariteten er angivet i batterirummet.



- ▶ Isæt først batteridækslet øverst **(a)**.
- ▶ Tryk herefter dækslet til **(b)**, indtil det går i indgreb.
- ▶ Grib ind i fordybningen nederst på huset og træk batteridækslet opad for at åbne det igen.



Første opladning og afladning af batterierne

En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet **og** derefter aflades.



- ▶ Stil håndsettet i basestationen i **6,5 time**.

OBS

Håndsettet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader.

- ▶ Tag derefter håndsettet ud af basestationen, og stil det først tilbage, når batterierne er **fuldstændigt** afladte.

OBS

- ◆ Ved leveren er håndsættet allerede tilmeldt basestationen. Har du købt en **model med flere håndsæt**, er alle håndsæt allerede tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Øverst til venstre på displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. 1 (→ s. 1). Men, hvis et håndsæt ikke er tilmeldt basestationen (på displayet vises **Registrér** eller **Hånds. i base**), skal du tilmelde håndsættet manuelt (→ s. 7).
- ◆ Hvis du har købt flere apparater, kan du forbinde dem til et telefonanlæg. Hertil skal du tilmelde **alle** A150-/A250-håndsæt (maks. 4) til **en fælles** basestation (→ s. 7).
- ◆ Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen.
- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen.
- ◆ Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

MENU ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Dato/klokkesl. ▶ OK ▶ Dato ▶ (indtast dag, måned og år 6-cifret) ▶ OK ▶ Kl. ▶ (indtast timer og minutter 4-cifret) ▶ OK (visning på displayet: **Gemt**) ▶ (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand)

Du kan flytte indtastningspositionen til venstre eller til højre ved at trykke øverst eller nederst på styretasten .

Bemærk

Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router eller telefonanlæg), kan du indstille, om og hvornår disse data skal overføres:

▶ Tryk på følgende taster i rækkefølge: MENU ▶

Du ser den følgende visning, den aktuelle indstilling blinker:

973 SET: [0]

▶ Tryk på en af følgende taster for at angive, hvornår datoen skal overføres:

aldrig

eller **én gang**, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på din telefon

eller **altid**

Dit valg vises (f.eks. 2 for "altid"):

973 SET: [2]

▶ Tryk på displaytasten OK.

Tænd/sluk håndsættet

Tryk **længe** på afbrydasten for at tænde eller slukke håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter ca. 30 sekunder.

Når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, slukkes displayet kortvarigt.

Foretage opkald**Foretage et eksternt opkald/afslutte samtalen**

Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.

(indtast telefonnummeret) ▶ .

Der ringes op til nummeret. (Du kan også **først** trykke **længe** på opkaldstasten (klartone), og derefter indtaste nummeret.) Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med og indstille lydstyrken med .

Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydasten .

Du kan automatisk sætte et netudbydersnummer foran alle telefonnumre (→ s. 5).

Besvar opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare opkaldet.

Når funktionen **Autosvar** er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen (se menuoversigten, → s. 12).

Nummervisning

Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet.


Forudsætninger:

1 Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet.

2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestilt, at telefonnummeret overføres (CLI).

På displayet vises **Eksternt opk.**, hvis du ikke har bestilt nummervisning, **Anonymt opkald**, hvis nummervisningen blev undertrykt af den, der ringer op, eller **Ikke tilgæng.**, hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning.

Håndfri funktion (kun Gigaset A250)

Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtaleparteneren, uden du behøver at holde håndsættet op til øret. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion ved at trykke på håndfri funktionstasten .

Oplysninger om justering af talelydstyrken findes i menu-oversigten → s. 12.

Automatisk netudbyderforvalg (Preselection)

Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som **automatisk** foranstilles ved opkald. Hvis du f. eks. vil føre udlandssamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her.

På listen "**Med præfiks**" angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. På listen "**Uden præfiks**" indtastes undtagelserne til listen "**Med præfiks**".


Eksempel:

Præfiks nr.	0999
Med præfiks	08
Uden præfiks	081 084




Alle numre, der starter med **08**, med undtagelse af **081** og **084**, ringes op med Preselection-nummer **0999**.

Telefonnummer	Nummer, der ringes op
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Registreringen af Preselection-nummeret og registreringen i listerne foretages via menuen (→ s. 12).

Hvis du ønsker at deaktivere Preselection vedvarende, skal du slette Preselection-nummeret med displaytasten .

Undertrykkelse af Preselection for det aktuelle opkald:

 (tryklængde) ▶ MENU ▶  Forvalg fra ▶ OK ▶  (indtast nummeret) eller

 (overfør nummeret fra telefonbogen) ▶ Der ringes op til nummeret uden Preselection.

Anvendelse af telefonbogen og lister




Telefonbog

Åbning af telefonbogen: Tryk nederst på styretasten .




Der kan gemmes op til **50** (A150) hhv. **80** (A250) telefonnumre (maks. 22 cifre) med tilhørende navn (maks. 14 tegn).

Indtastning af bogstaver/tegn → s. 9.

Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen



 ▶ Nyt opslag? ▶ OK ▶  (indtast nummeret) ▶ OK ▶  (indtast navnet) ▶ OK

Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen

 ▶ MENU ▶ Nyt opslag ▶ OK ▶  (indtast nummeret) ▶ OK ▶  (indtast navnet) ▶ OK

Valg af telefonbogsopslag



Åbn telefonbogen med . Du har følgende muligheder:


- ◆ Med  bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt.
- ◆ Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med .

Opkald ved hjælp af telefonbogen

 ▶  (vælg opslag) ▶ 

Brug af yderligere funktioner




 ▶  (vælg opslag) ▶ MENU


Du kan vælge følgende funktioner med : **Nyt opslag / Vis nummer / Vis navn / Rediger opslag / Anvend nummer / Slet opslag / Send opslag / Slet liste / Send liste / Indstil tast**

Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt (Send liste)

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.

 ▶  (vælg opslag) ▶ MENU ▶  Send opslag / Send liste ▶ OK

▶  (Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) ▶ OK

Brug af kortvalgstaster (Indstil tast)

Du kan tildele tasterne 2-9 opslag fra telefonbogen:

(vælg opslag) ▶ **MENU** ▶ **Indstil tast** ▶ **OK**
▶ (vælg tast) ▶ **OK** eller (tryk på den tast, som opslaget skal tildeles)

Ring op ved at trykke **længe** på den pågældende kortvalgstast.

Genopkaldslisten

På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til.

Opkald fra genopkaldslisten

(tryk kort) ▶ (vælg opslag) ▶

Administration af opslagene i genopkaldslisten

(tryk kort) ▶ (vælg opslag) ▶ **MENU**

Du kan vælge følgende funktioner: **Anvend nummer** / **Kopi til tlf.b** / **Slet opslag** / **Slet liste**

Opkaldsliste/liste for telefonsvarer på nettet

Tryk på **MENU** ▶ **Meddelelser** ▶ **OK** for at åbne listen. Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder. Du kan bladre i de tilgængelige lister med

Så snart der tilføjes et **nyt opslag** til opkaldslisten/listen for telefonsvareren på nettet, høres en servicetone. På displayet vises meddelelsen

Nye beskeder.

OBS

Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen).

Opkaldsliste

Forudsætning: CLIP (→ s. 4)

Opkaldslisten omfatter, alt efter indstillet listetype (→ s. 12), modtagne og mistede opkald.

Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald.

Åbning af opkaldslisten

MENU ▶ **Meddelelser** ▶ **OK** ▶ **Opkald:**

Opkaldslisten vises på følgende måde: **Opkald: 01+02**

Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag

Tryk på displaytasten **OK** for at åbne listen.

Det sidste opkald, der blev modtaget, vises. Vælg i givet fald et andet opslag med .

Brug af yderligere funktioner

(vælg opslag) ▶ **MENU**

Du kan vælge følgende funktioner med : **Slet opslag** / **Kopi til tlf.b** / **Dato/klokkesl.** / **Status** / **Slet liste**

Ring op til et nummer fra opkaldslisten

MENU ▶ **Meddelelser** ▶ **Opkald: 01+02** ▶ **OK** ▶ (Vælg opslag) ▶

Liste for telefonsvareren på nettet

Via listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren på nettet (→ s. 6).

Telefonsvarer på nettet

Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Kontakt i givet fald din netudbyder for at få yderligere oplysninger. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har **bestilt den** hos din netudbyder.

For at du nemt skal kunne aflytte telefonsvareren på nettet via listen for telefonsvareren på nettet (→ s. 6), menuen (→ s. 12) eller hurtigopkald med tast (→ s. 1) skal du indtaste nummeret i din telefon:



MENU ▶ **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶ **Nettelefon-svarer** ▶ (indtast nummer) ▶ **OK**

Søgning efter håndsæt ("Paging")

Du kan søge efter dit håndsæt med basestationen.




▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 1).

Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetoner er deaktiveret.

Afslut: Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen (→ s. 1) eller på opkaldstasten  eller på afbrydttasten  på et håndsæt.

Tilmeld håndsæt manuelt





Du kan tilmelde op til fire håndsæt til din basestation. **Hvert ekstra håndsæt** skal tilmeldes til basestationen!

<p>1) På håndsættet MENU ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶  Tilmeld hånds. ▶ Indtast basestationens system-pinkode (fabriksindstilling: 0000) ▶ OK ▶ På displayet vises Tilmelding.</p>
<p>2) På basestationen Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pinkoden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten (→ s. 1).</p>

Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4.

Afmelding af håndsæt

Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes.

MENU ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Håndsæt** ▶ **OK** ▶  **Afmeld hånds.** ▶ **OK** ▶  Vælg den interne abonnent, der skal afmeldes. Det håndsæt, som du aktuelt betjener er markeret med <. ▶ **OK** ▶ Indtast system-pinkoden på basestationen (fabriksindstilling: 0000) ▶ **OK**

Anvendelse af flere håndsæt

Interne opkald




Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation.

2 håndsæt er tilmeldt

Tryk på displaytasten **INT**. Der ringes op til det andet håndsæt.

Der er tilmeldt mere end 2 håndsæt

Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt

INT ▶  (1...4, indtast håndsættets interne nummer), **eller**
INT ▶  (vælg intern abonnent) ▶ **OK** **eller**  ▶ der ringes op til håndsættet



Ring samtidig til alle håndsæt ("Opkald til alle")


INT ▶  **eller** **INT** ▶  **Til alle** ▶ **OK** **eller**  ▶ der ringes op til alle håndsæt

Når en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydttasten  for at afslutte opkaldet.

Intern forespørgsel/viderestilling af samtale

Du fører en **ekstern** samtale. Tryk på displaytasten **INT**, og ring op til et eller alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Når en intern abonnent besvarer opkaldet, så oplys evt. om den eksterne samtale.

Tryk enten på afbrydttasten . Den eksterne samtale er blevet viderestillet til det andet håndsæt, **eller** tryk på displaytasten . Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent.

Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydttasten , inden den interne abonnent svarer.


Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference). **Forudsætning:** Funktionen **Int. aktiv.** er aktiveret.

Intern aktivering / deaktivering af bryde ind-funktion

MENU ▶  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Base** ▶ **OK** ▶  **Int. aktiv.** ▶ **OK** (✓ = til)

Bryde ind i en intern samtale (konference)

Du ønsker at bryde ind i en eksisterende ekstern samtale. Tryk **længe** på opkaldstasten . Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone.

For at afslutte en konference: Tryk på afbrydttasten . Alle abonnenter hører en signaltone.


Hvis den **første** interne abonnent trykker på afbrydttasten , opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er "brudt ind" i samtalen, og den eksterne abonnent.

Indstilling af vækkeuret

Aktivering/deaktivering af vækkeur

MENU ▶  Vækkeur ▶ OK ▶ Aktivering ▶ OK (✓ = til)

Når funktionen er aktiveret: ▶  (indtast vækketidspunkt) ▶ OK

Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkesymbolet  og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen.

Indstilling af vækketidspunktet

MENU ▶  Vækkeur ▶ OK ▶  Wakeup time ▶ OK

Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på OK.

Indstilling af telefonen

Valg af lydindstillinger, se menuoversigten → s. 12.





Indstilling af system-pinkode for basestationen, se menuoversigten → s. 12.

Ændring af displaysprog

MENU ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶  Sprog ▶ OK ▶  (vælg sprog) ▶ OK

Det aktuelle sprog er markeret med ✓.

Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:

MENU ▶    (tryk tasterne efter hinanden) ▶  (vælg sprog) ▶ OK

Aktivering / deaktivering af ventemelodi

Du kan indstille, om en ekstern samtalepartnere skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsle og viderestilling af opkald.

MENU ▶       ▶ Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: 0 = slukket; 1 = tændt

▶ Indtast tal ▶ OK.

Understøttelse af repeater


Med en repeater kan du øge basestationens rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden (→ s. 12).

Understøttelse af repeater og tilstanden **Ingen strål.** (→ s. 12) udelukker hinanden.

Nulstilling af et håndsæt

Du kan nulstille individuelle indstillinger. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares.

MENU ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Håndsæt ▶ OK ▶  Nulstil hånds. ▶ OK ▶ Nulstille? ▶ OK

Afbryd nulstillingen med .

Nulstilling af basestation

Ved nulstilling deaktiveres tilstanden **Ingen strål.**, individuelle indstillinger nulstilles og alle lister slettes.

Dato og klokkeslæt bevares.

Nulstilling af basestationen via menuen

Håndsættene forbliver tilmeldte, system-pinkoden nulstilles ikke.

MENU ▶  Indstillinger ▶ OK ▶  Base ▶ OK ▶  Nulstil base ▶ OK ▶ Nulstille? ▶ OK

Nulstilling af basestationen med tast på basestationen

Alle håndsæt afmeldes. System-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode 0000.

Gør følgende: Fjern netkablet fra basestationen. Hold **tilmeldings-/pagingtasten** (→ s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter netkablet til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek. endnu.

Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router

Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved at slå **Eco tilstand** (→ s. 12) til. Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret.

Tilslutning til et telefonanlæg

Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene **langsomt** efter hinanden.

Ændring af opkaldsmetode

MENU ▶ ▶ Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker:

0 = DTMF-signalering; 1 = impulsopkald ▶ Indtast tal ▶ OK.

Indstilling af flashtid

MENU ▶ ▶ Tallet for den aktuelle flashtid blinker:

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Indtast tal ▶ OK.

Ændring af pause efter opkaldsstart

Du kan indstille varigheden for den pause, der tilføjes mellem et tryk på opkaldstasten og afsendelse af telefonnummeret.

MENU ▶ ▶ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker:

1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. ▶ Indtast tal ▶ OK.

Ændring af pausen efter R-tasten

MENU ▶ ▶ Tallet for den aktuelle varighed for pausen blinker:

1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Indtast tal ▶ OK.

Tillæg**Indtastning af bogstaver/tegn****Standardskrift**

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

Tryk kort på firkanttasten for at skifte fra "abc" til "123", fra "123" til "abc" og fra "abc" til "Abc".

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	\$	¥	¤										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	æ	ø	å						
⑩		.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
⑪	*	/	()	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	\$								

1) Mellelrum

Tekniske data**Batterier**

Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH); størrelse: AAA (Micro, HR03);


spænding: 1,2 V; kapacitet: 400-1000 mAh

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Rækkevidde	udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m
Strømforsyning til basestation	230 V ~/50 Hz
Frekvensområde	1880–1900 MHz
Sendeeffekt	10 mW (midleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Basestationens effektforbrug	A150/A250
I standbytilstand	
– Håndsæt i laderen	ca. 1,0 W
– Håndsæt uden for laderen	ca. 0,8 W
Under en samtale	ca. 1,0 W

Spørgsmål og svar

Hvis brugen af håndsettet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via www.gigaset.com/service 24 timer i døgn. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Problem	Årsag	Løsning
Ingen visning på displayet.	Håndsettet er ikke tændt. Batterierne er afladte.	Tryk på afbrydasten  i ca. 5 sek., eller sæt håndsettet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne.
Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Base .	Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde. Håndsettet er ikke tilmeldt. Basestationen er ikke tændt.	Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation. Tilmeld håndsett → s. 7. Kontroller netstikket på basestationen → s. 3.
Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet.	Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stik-konfiguration.	Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/EURO CTR37.
Fejltoner efter indtastning af system-pinkode. Pinkode glemt.	Den af dig indtastede system-pinkode er forkert.	Nulstil system-pinkoden med tasten på basestationen til fabriksindstillingen 0000 → s. 8. Alle håndsat afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes.

Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 Kobl telefonen fra strømforsyningen.
- 2 Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 Tænd først telefonen igen, når den er tør.

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice www.gigaset.com/service



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- ◆ Spørgsmål og svar
- ◆ Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- ◆ Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?
Vi hjælper dig gerne...

... **pr. e-mail:** www.gigaset.com/contact

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark **+45 43682003**

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Hermed erklærer Gigaset Communications GmbH, at radioanlægstypen Gigaset A150/A250 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.

Den fuldstændige tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- ◆ Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke inddækkes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, foruøbet eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven. **Det er normalt og ikke omfattet af garanti.**

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Miljø

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Menuoversigt

Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer.

Hvis du vil vælge en funktion i telefonens **standbytilstand**, skal du trykke på **MENU** (Åbn menuen), blade til den ønskede funktion med styretasten (↔), og bekræfte med **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten (⏻).

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande.

Meddelelser → s. 6

Vækkeur

Aktivering → s. 8

Wakeup time → s. 8

Lydindstilling

Hånds.lydst. (Gigaset A150) kan indstilles i 5 trin

Hånds.lydst. (Gigaset A250) — Ørestykke / Højtaler

Ringet.lydst. 5 trin + „Crescendo“ (tonen tiltager gradvist i styrke) kan vælges

Ringet.melodi — Til ekst. opk. / Til int. opk. / Vækkeur

Servicetoner tænde/slukke

Batteri lavt tænde/slukke

Ringetone tænde/slukke

Telefonsvarerer

Afspil besked Aflytning af meddelelser på telefonsvarerer på nettet → s. 6.

Net-ts. → s. 6

Indstillinger

Dato/klokkesl. → s. 4

Håndsæt

- Sprog → s. 8
- Autosvar → s. 4
- Tilmeld hånds. → s. 7
- Afmeld hånds. → s. 7
- Nulstil hånds. → s. 8

Base

- Opkaldsl.type — Misted. opk. / Alle opkald → s. 6
- System-PIN Ændring af system-pinkoden (fabriksindstilling: 0000)
- Nulstil base → s. 8
- Yderligere
 - Repeater → s. 8
 - Eco tilstand se „Tilslutning til router“ → s. 8
- ECO DECT → s. 1
- Int. aktiv. → s. 7
- Præfiks — Præfiks nr. / Med præfiks / Uden præfiks → s. 5
- Ingen strål. aktivere/deaktivere

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
46395 Bocholt
Germany

© Gigaset Communications GmbH 2016
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com