

**NOKIA**

# **Nokia 800**

## **Brugervejledning**

# 1 Om denne brugervejledning



**Vigtigt!** Du kan få vigtige oplysninger om sikker brug af enheden og batteriet ved at læse oplysningerne om "Af hensyn til din sikkerhed" og "Produktsikkerhed" i den trykte brugervejledning eller på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), før du tager enheden i brug. Find ud af, hvordan du kommer i gang med din nye enhed, ved at læse den trykte brugervejledning.

## Indholdsfortegnelse

<b>1 Om denne brugervejledning</b>	<b>2</b>
<b>2 Kom godt i gang</b>	<b>4</b>
Taster og dele . . . . .	4
Konfigurer og tænd telefonen . . . . .	5
Oplad telefonen . . . . .	8
<b>3 Grundlæggende brug</b>	<b>11</b>
Udforsk telefonen . . . . .	11
Skrup eller ned for lydstyrken . . . . .	11
Skriv tekst . . . . .	11
Skift tekststørrelsen . . . . .	12
<b>4 Få forbindelse til venner og familie</b>	<b>13</b>
Opkald . . . . .	13
Kontakter . . . . .	13
Send beskeder . . . . .	14
Send e-mail . . . . .	14
<b>5 Tilpas din telefon</b>	<b>15</b>
Skift toner . . . . .	15
Skift startskærmens udseende . . . . .	15
<b>6 Kamera</b>	<b>16</b>
Billeder . . . . .	16
Videoer . . . . .	16
<b>7 Internet og forbindelser</b>	<b>18</b>
Brug internettet . . . . .	18
Bluetooth® . . . . .	18
Wi-Fi . . . . .	18

<b>8 Musik og videoer</b>	<b>20</b>
Musikafspiller . . . . .	20
Lyt til radio . . . . .	20
Videoafspiller . . . . .	21
Optager . . . . .	21
<b>9 Organiser din dag</b>	<b>22</b>
Ur . . . . .	22
Kalender . . . . .	23
Regnemaskine . . . . .	23
Noter . . . . .	23
Konverteringsfunktion . . . . .	23
<b>10 Kopiér indhold, og tjek hukommelsen</b>	<b>25</b>
Kopiér indhold . . . . .	25
Filmanager . . . . .	25
Hukommelse . . . . .	25
<b>11 Sikkerhed og persondata</b>	<b>26</b>
Sikkerhedsindstillinger . . . . .	26
<b>12 Produkt- og sikkerhedsoplysninger</b>	<b>27</b>
Af hensyn til din sikkerhed . . . . .	27
Netværkstjenester og priser . . . . .	29
Alarmnumre . . . . .	29
Vedligeholdelse af enheden . . . . .	30
Genbrug . . . . .	31
Skraldespandssymbol med kryds over . . . . .	31
Små børn . . . . .	32
Hospitalsudstyr . . . . .	32
Indopereret medicinsk udstyr . . . . .	32
Høreelse . . . . .	32


Beskyt enheden mod skadeligt indhold. . . . .	32
Køretøjer . . . . .	33
Potentielt eksplosive omgivelser . . . . .	33
Oplysninger om certificering (SAR) . . . . .	33
Om DRM (Digital Rights Management) . . . . .	34
Ophavsrettigheder og andre bemærkninger . . . . .	35

## 2 Kom godt i gang

### TASTER OG DELE

Se tasterne og delene i din nye telefon.

#### Din telefon

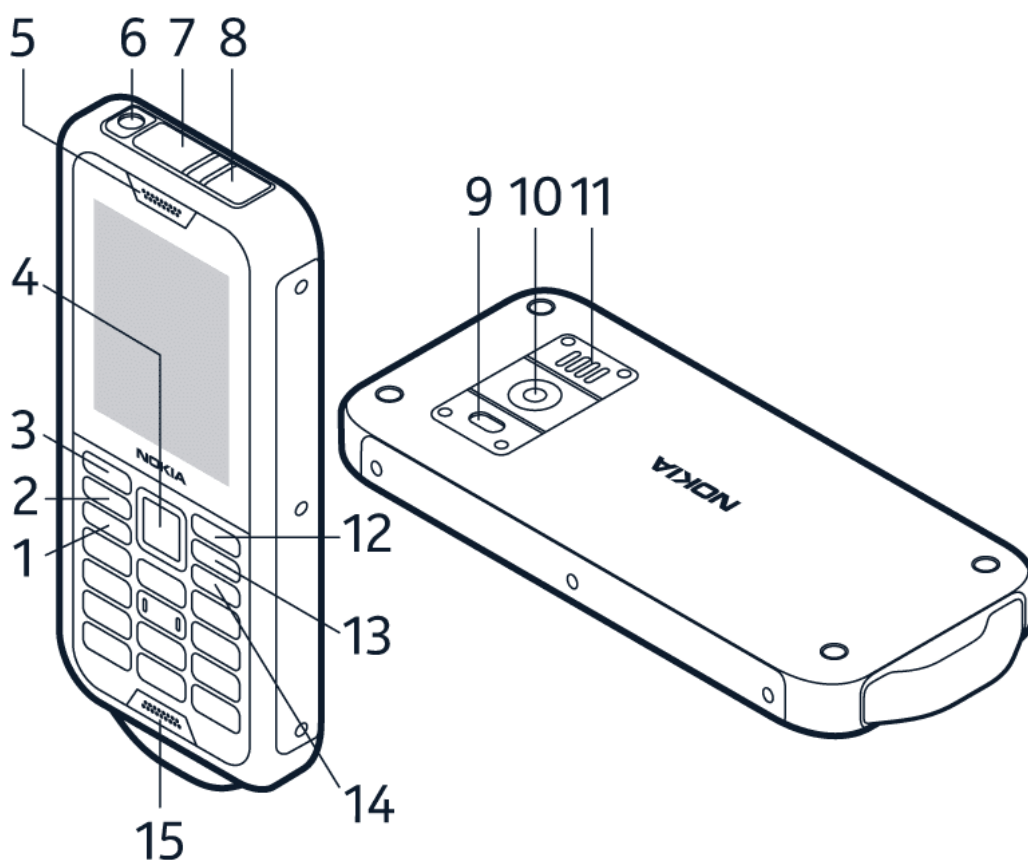

Denne brugervejledning gælder for følgende modeller: TA-1186, TA-1176, TA-1189, TA-1180.

Din telefons taster og dele:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Opkaldstast        | 6. Lommelygte  |
| 2. Multifunktionstast | 7. USB-stik    |
| 3. Venstre valgtast   | 8. Headsetstik |
| 4. Navigeringstast    | 9. Blitz       |
| 5. Ørestykke          | 10. Kamera     |

11. Højtaler

14. Tænd/sluk- og afslut-tast

12. Højre valgtast

15. Mikrofon

13. Tilbage-tast

Undgå at berøre antenneområdet, mens antennen er i brug. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og batteriets levetid kan blive reduceret, fordi der bruges mere strøm under driften.

Tilslut ikke til produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan beskadige enheden. Tilslut ikke lydstikket til en spændingskilde. Vær særligt opmærksom på lydstyrken, hvis du forbinder lydstikket med en ekstern enhed eller et headset, der ikke er godkendt til brug med denne enhed. Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Nogle af de tilbehørsprodukter, der nævnes i denne brugervejledning, f.eks. oplader, headset eller datakabel, sælges muligvis separat.

Remmen med clipsen (fås kun på udvalgte markeder) må kun bruges til at bære telefonen. Anvendelse til andre formål er forbudt.

## KONFIGURER OG TÆND TELEFONEN

Sådan indsætter du SIM-kort, hukommelseskort og batteri og tænder telefonen.

### Nano-SIM




**Vigtigt!** Enheden er designet til kun at blive brugt med et nano-SIM-kort (se billedet). Brug af inkompatible SIM-kort kan beskadige kortet, enheden eller de data, der er gemt på kortet.

## MicroSD-hukommelseskort



Brug kun kompatible hukommelseskort, der er godkendt til brug med denne enhed. Inkompatible kort kan beskadige kortet, enheden og de data, der er gemt på kortet.


### Åbn kortbakken

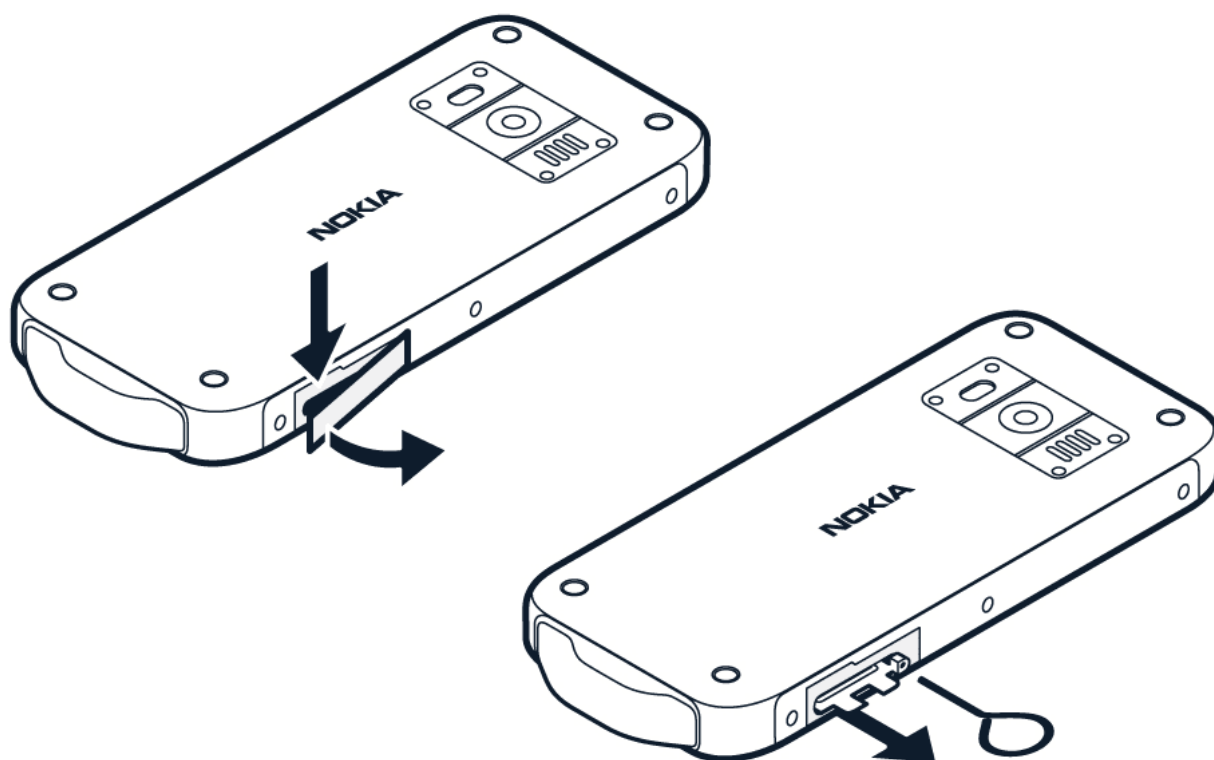

1. Hold din telefon, så forsiden vender nedad. Sæt din fingernegl i rillen over dækslet til SIM- og hukommelseskortbakken, og træk dækslet ned.
2. Skub bakkeåbneren ind i hullet i bakken, og skub bakken ud.



## Indsæt SIM- og hukommelseskort

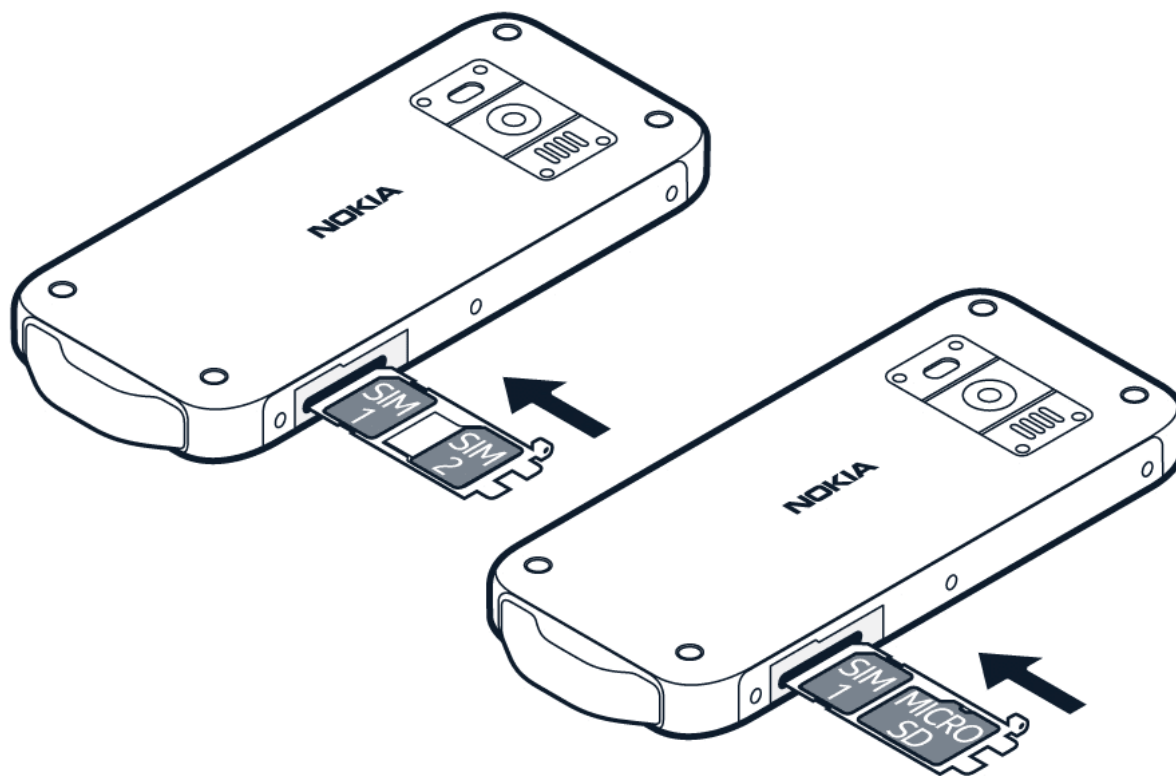

1. Hvis du har en enkelt SIM-telefon, skal du sætte et nano-SIM-kort i slids 1 og et hukommelseskort i slids 2 på bakken med kontaktområderne nedad.
2. Hvis du har en dobbelt SIM-telefon, skal du sætte et nano-SIM-kort i slids 1 og enten et andet SIM-kort eller et hukommelseskort i slids 2 med kontaktområderne nedad. Begge SIM-kort er tilgængelige på samme tid, når enheden ikke benyttes, men når det ene SIM-kort er aktivt, f.eks. når du foretager et opkald, er det andet kort muligvis ikke tilgængeligt.
3. Skub bakken tilbage i slidsen.
4. Tryk dækslet på plads med et fast tryk, så der ikke kan komme støv og vand ind i telefonen og beskadige den.

## Tænd telefonen

Tryk på og hold tænd/sluk-tasten, indtil telefonen vibrerer.

## Vælg det SIM-kort, der skal bruges

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger** > **Netværk og forbindelse** > **SIM-manager**.

2. Hvis du vil vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges til opkald, skal du vælge **Udgående opkald** og vælge **SIM1** eller **SIM2**.
3. Hvis du vil vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges til beskeder, skal du vælge **Udgående beskeder** og vælge **SIM1** eller **SIM2**.
4. Hvis du vil vælge, hvilket SIM-kort der skal bruges til mobildata, skal du vælge **Data** og vælge **SIM1** eller **SIM2**.



**Tip!** Giv dine SIM-kort beskrivende navne, så du nemmere kan skelne mellem dem. Vælg hvert enkelt SIM-kort i indstillingerne for **SIM-manager**, skriv navnet, og vælg **Gem**.

## Adgangskoder


Din telefon og dit SIM-kort bruger forskellige sikkerhedskoder.

- PIN- eller PIN2-koder: Disse koder beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Hvis du glemmer koderne, eller hvis de ikke følger med kortet, skal du kontakte din netværksudbyder. Hvis du skriver en forkert kode 3 gange i træk, skal du fjerne blokeringen af koden med PUK- eller PUK2-koden.
- PUK- eller PUK2-koder: Disse koder skal bruges til at ophæve spærringen af en PIN- eller PIN2-kode. Hvis koderne ikke følger med dit SIM-kort, skal du kontakte din netværksudbyder.
- Låseskærm: Skærmlåsen er med til at beskytte din telefon mod uautoriseret brug. Du kan indstille telefonen til at bede om den skærmlås, som du angiver. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen til service. Der skal muligvis betales et servicegebyr, og alle dine personlige data på telefonen kan blive slettet. Kontakt det nærmeste servicecenter for din telefon eller din telefonforhandler for at få flere oplysninger.
- IMEI-kode: IMEI-koden bruges til at identificere telefoner på netværket. Du skal muligvis oplyse nummeret til dit servicecenter eller telefonforhandler. Hvis du vil se dit IMEI-nummer, skal du taste **\*#06#**. Din telefons IMEI-kode er også trykt på telefonmærkaten, der findes under batteriet. IMEI-nummeret kan også ses på den originale salgsæske.

## OPLAD TELEFONEN

Dit batteri er blevet delvist opladet på fabrikken, men du skal måske oplade det igen, før du kan bruge telefonen.

## Oplad batteriet

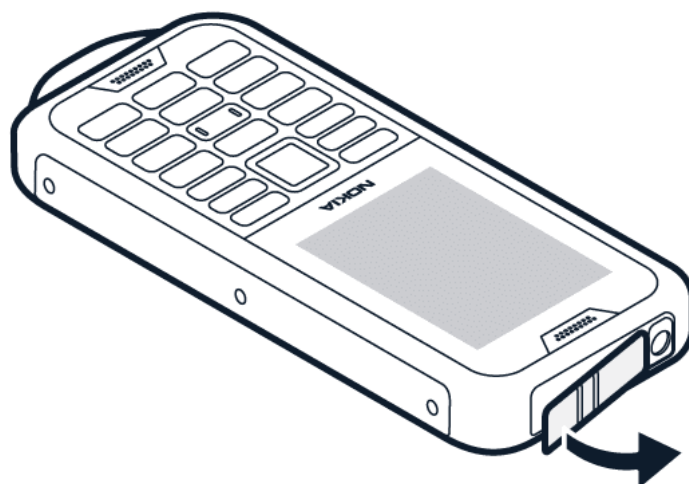

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Åbn det øverste dæksel på telefonen: Sæt din fingernegl i rillen mellem telefonen og dækslet, og træk coveret ned.
3. Slut opladeren til telefonen. Når du er færdig, skal du koble opladeren fra telefonen og derefter tage den ud af stikkontakten.
4. Tryk dækslet på plads med et fast tryk, så der ikke kan komme støv og vand ind i telefonen og beskadige den.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises.



**Tip:** Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er en stikkontakt tilgængelig. Effektiviteten af opladning via USB varierer meget, og det kan derfor tage meget lang tid, før opladningen starter, og enheden begynder at fungere. Sørg for, at computeren er tændt.

## Spar strøm

Sådan sparer du på strømmen:

1. Oplad effektivt: Oplad altid batteriet fuldt.
2. Vælg kun de lyde, som du har brug for: Slå unødvendige lyde fra, f.eks. tastelyde.
3. Brug et headset med kabel i stedet for højttaleren.
4. Skift skærminstillingerne på telefonen: Indstil telefonskærmen til at slukke efter kort tid.

5. Reducer skærmens lysstyrke. dem.
6. Brug netværksforbindelse som Bluetooth, når det er muligt og hensigtsmæssigt:  
Aktivér kun forbindelserne, når du bruger
7. Slå Wi-Fi-hotspot fra, når internetdeling ikke bruges.

## 3 Grundlæggende brug

### UDFORSK TELEFONEN

#### Åbn applisten

Tryk på navigeringstasten.

#### Åbn en app, eller vælg en funktion

Rul til appen eller funktionen, og vælg **VÆLG**.

#### Gå tilbage til den forrige visning

Tryk på tilbagetasten.

#### Gå tilbage til startskærmen

Tryk på afslutningstasten.

### SKRU OP ELLER NED FOR LYDSTYRKEN

#### Skru op eller ned for lydstyrken

Kan du ikke høre telefonen ringe i støjende omgivelser, eller er opkald for høje? Du kan ændre lydstyrken efter dine behov.

Hvis du vil ændre lydstyrken under et opkald, skal du trykke navigeringstasten op eller ned.

Hvis du vil ændre lydstyrken for dine medieapps, ringetoner, signaler og alarmer, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Indstillinger**. Rul til højre til **Personalisering**, og vælg **Lyd > Volumen**.

Vælg **Valg > Volumen** for at ændre lydstyrken, når du hører radio og musik.

### SKRIV TEKST

Det er nemt og sjovt at skrive med tastaturet.

## Skriv med tastaturet

Tryk flere gange på en tast, indtil bogstavet vises.

Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på **0**.

Tryk på **\*** for at skrive et specialtegn eller tegnsætning.

Tryk flere gange på **#** for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tryk på en taltast, og hold den inde for at skrive et tal.

Skrivemetoden varierer afhængigt af applikationen.

## SKIFT TEKSTSTØRRELSEN

### Gør teksten større

Vil du læse større tekst på skærmen?


1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Enhed**, og vælg **Hjælp til handicappede** > **Stor tekst** > **Til**.

## 4 Få forbindelse til venner og familie

### OPKALD

#### Foretag et opkald

Sådan foretager du et opkald med din nye telefon.

1. Indtast telefonnummeret. Tryk på \* to gange for at skrive tegnet +, der bruges til internationale opkald.
2. Tryk på . Vælg det SIM-kort, der skal bruges, hvis du bliver bedt om det.

#### Afslut et opkald

Tryk på afslutningstasten for at afslutte et opkald.

#### Besvar et opkald

Tryk på .

### KONTAKTER

#### Tilføj en kontakt

Gem og organiser dine venners telefonnumre.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Kontakter**.
2. Vælg **Ny**, og vælg, om kontakten skal gemmes i telefonhukommelsen eller på SIM-kortet.
3. Skriv kontaktens navn og telefonnummer.
4. Vælg **GEM**.

#### Kopiér kontakter

Kopiér kontakter mellem dit SIM-kort og telefonen.

Hvis du vil kopiere kontakter mellem din telefon og dit SIM-kort, skal du vælge **Valg** > **Kopiér kontakter** på kontaktlisten og vælge, om kontakterne skal kopieres fra telefonen eller SIM-kortet.

Hvis du vil dele en kontakt med en ven, skal du rulle til kontakten, vælge **Valg** > **Del** og derefter vælge, om kontakten skal deles via e-mail, besked eller Bluetooth.

## Ring til en kontakt

Du kan ringe til en kontakt direkte fra kontaktlisten.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Kontakter**.
2. Rul til en kontakt, og tryk på ↶.

## SEND BESKEDER

### Skriv og send beskeder

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Beskeder** > **Ny**.
2. Tryk to gange på #, mens du er i feltet Til, for at kunne skrive tal, og skriv derefter et telefonnummer, eller vælg **Tilføj** for at tilføje en kontaktperson fra din kontaktliste.
3. Skriv beskeden. Hvis du har brug for at fjerne et tegn, skal du trykke på tilbagetasten.
4. Vælg **Send**. Vælg det SIM-kort, der skal bruges, hvis du bliver bedt om det.

## SEND E-MAIL

Du kan bruge din telefon til at læse og besvare e-mail, når du er på farten.

### Tilføj en e-mailkonto

Når du bruger appen E-mail første gang, bliver du bedt om at konfigurere din e-mailkonto.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **E-mail**.
2. Vælg **Næste**, og skriv dit navn og din e-mailadresse.
3. Vælg **Næste**, og skriv din adgangskode.

### Skriv en e-mail

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **E-mail**.
2. Vælg **Skriv**.
3. Skriv en e-mailadresse i feltet **Til**.
4. Skriv emnet og e-mailen.
5. Vælg **Send**.



## 5 Tilpas din telefon

### SKIFT TONER

Du kan vælge en ny ringetone.

#### Skift din ringetone

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Personalisering**, og vælg **Lyd** > **Toner** > **Ringetoner**.
3. Rul til en ringetone, og tryk på navigeringstasten.

### SKIFT STARTSKÆRMENS UDSEENDE

Du kan ændre telefonens udseende med baggrunde.

#### Vælg en ny baggrund

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Personalisering**, og vælg **Visning** > **Baggrund**.
3. Vælg **Kamera** for at tage et nyt foto til baggrunden, vælg **Baggrund** for at vælge en foruddefineret baggrund, eller vælg **Galleri** for at vælge et foto på din telefon som baggrund.

## 6 Kamera

### BILLEDER

Du behøver ikke et separat kamera, når telefonen har alt, hvad du skal bruge for at kunne fastholde minderne.

#### Tag et billede

Fang de bedste øjeblikke med dit telefonkamera.

1. Hvis du vil aktivere kameraet, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Kamera**.
2. Tryk på navigeringstasten for at tage et billede.

#### Tag billeder med en timer

Vil du kunne nå at komme med på billedet? Prøv at bruge timeren.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Kamera**.
2. Vælg **Valg**, rul til højre til **Selvudløser**, og vælg timeren.
3. Tryk på navigeringstasten for at tage billedet.

#### Få vist et billede, du har taget

Hvis du vil se billedet med det samme, skal du vælge **Ny/nyt** > **Billeder** > **Taget**. Hvis du vil se billedet senere i kameraet, skal du vælge **Billeder** > **Taget**.

Hvis du vil se billedet med det samme, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil se billedet senere, skal du trykke på navigeringstasten på startskærmen og vælge **Galleri**.

### VIDEOER

Du behøver ikke et separat videokamera - du kan optage videominder med telefonen.

#### Optag en video

Ud over at tage billeder kan du også optage videoer med telefonen.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Kamera**.
2. For at starte optagelsen skal du rulle til højre og trykke på navigeringstasten.
3. Tryk på navigeringstasten for at stoppe optagelsen.

## Vis den optagne video

Hvis du vil se videoen med det samme, skal du vælge **Vis eksempel**. Hvis du vil se videoen senere, skal du trykke på navigeringstasten på startskærmen og vælge **Video**.

## 7 Internet og forbindelser

### BRUG INTERNETTET

#### Opret forbindelse til internettet

Se de seneste nyheder, og besøg dine yndlingswebsteder på farten.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Browser**.
2. Vælg **Søg**.
3. Skriv en webadresse, og vælg **Start**.
4. Brug navigeringstasten til at flytte musemarkøren i browseren.

#### Ryd din browserhistorik

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Persondata og sikkerhed**, og vælg **Beskyttelse af persondata under browsing**.
3. Vælg **Ryd browserhistorik**.

### BLUETOOTH®

Opret forbindelse til andre enheder via Bluetooth.

#### Slå Bluetooth til

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger** > **Netværk og forbindelse** > **Bluetooth**.
2. Sæt **Bluetooth** på **Til**.
3. Vælg **Enheder i nærheden** for at finde en ny enhed eller **Forbundne enheder** for at finde en enhed, du tidligere har forbundet din telefon med.

### WI-FI

Opret forbindelse til andre enheder via Bluetooth.

## Slå Wi-Fi til

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger** > **Netværk og forbindelse** > **Wi-Fi**.
2. Sæt **Wi-Fi** på **Til**.
3. Vælg **Tilgængelige netværk** og det ønskede netværk, skriv om nødvendigt en adgangskode, og vælg **Forbind**.

## Brug telefonen som et Wi-Fi-hotspot.

Har du brug for en netværksforbindelse på din laptop? Du kan bruge din telefon som et Wi-Fi-hotspot.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger** > **Netværk og forbindelse** > **Internetdeling**.
2. Hvis du har en telefon med to SIM-kort, skal du vælge, hvilket SIM der skal bruges til deling.
3. Slå **Wi-Fi-hotspot** til.

Nu kan du f.eks. slå Wi-Fi til på din laptop og forbinde den til telefonens Wi-Fi-hotspot.

## 8 Musik og videoer

### MUSIKAFSPILLER

Du kan lytte på MP3-musikfiler med musikafspilleren.

#### Lyt til musik

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Musik**.
2. Vælg, om du vil se dine afspilningslister, kunstnere, album eller sange.
3. Rul til en sang, og vælg **Afspiller**.



**Tip!** Hvis du vil vælge en sang som ringetone, skal du rulle til højre til **Sange**, rulle til den ønskede sang og vælge **Valg** > **Gem som ringetone**.

### LYT TIL RADIO

Fandt du en god radiostation? Så kan du lytte til den!

#### Søg efter radiostationer

Du skal tilslutte et kompatibelt headset for at kunne høre radio. Headsettet fungerer som en antenne. Fejlfindingstip: Hvis radioen ikke virker, skal du tjekke, om headsettet er tilsluttet korrekt.

Tryk på navigeringstasten, og vælg **FM-radio** > **SLÅ TIL**.

Hvis du vil søge efter tilgængelige radiostationer, skal du vælge **Stationer** > **Valg** > **Søg efter stationer**.

Du kan gemme en radiostation ved at vælge **Stationer** > **Valg** > **Føj til foretrukne**.

Hvis du vil skifte til en gemt station, skal du vælge **Stationer** > **Foretrukne** og stationen.

Du kan justere lydstyrken ved at vælge **Valg** > **Volumen**.

Du kan lukke radioen ved at vælge **SLÅ FRA**.



**Tip!** Hvis du vil lytte til en radiostation med telefonens højttalere, skal du vælge **Valg** > **Skift til højttaler**. Hold headsettet tilsluttet.

## VIDEOAFSPILLER

Se dine favoritvideoer, uanset hvor du er.

### Afspil en video

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Video**.
2. Rul til den video, du vil se, og tryk på navigeringstasten.
3. Tryk på rulletasten for at pause og fortsætte afspilning af videoen.

Vælg **Fuld skærm** for at se videoen i fuld skærm.

Du kan justere lydstyrken ved at vælge **Valg** > **Volumen**.

Hvis du vil dele videoen med en ven, skal du vælge **Valg** > **Del** og vælge at dele via e-mail, besked eller Bluetooth.



**Tip:** Ikke alle videoformater er understøttet.

## OPTAGER

### Optag et lydclip

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Optager**.
2. For at optage skal du vælge **Ny** og trykke på navigeringstasten.
3. Stop optagelsen ved at vælge **Udført**.

## 9 Organiser din dag

### UR

Sådan bruger du uret og timere til at nå dine ting til tiden.

#### Indstil en alarm

Er der intet ur i nærheden? Brug telefonen som alarm.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Ur**.
2. Vælg **Ny** > **Klokkeslæt**, og indstil klokkeslættet med navigeringstasten. Du kan også vælge, at alarmen skal gentages, og du kan ændre alarmlyden.
3. Giv om nødvendigt alarmen et navn.
4. Vælg **Gem**.

Hvis du tit skal bruge en alarm på det samme tidspunkt, men ikke vil indstille alarmen til at blive gentaget, skal du blot rulle til alarmen og vælge **SLÅ TIL**. Alarmen aktiveres på det tidspunkt, du har angivet.

#### Nedtællingstimer

Hvis du har brug for en alarm, men ikke vil oprette én under alarmen, kan du bruge nedtællingstimeren. Du kan f.eks. time noget, der er ved at blive tilberedt i køkkenet.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Ur**.
2. Rul til højre til **Timer**.
3. Vælg **ANGIV**, og brug navigeringstasten til at angive den ønskede tid.
4. Vælg **START**.

#### Stopur

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Ur**.
2. Rul til højre til **Stopur**, og vælg **START**.
3. Vælg **Omgang**, når der er gennemført en omgang.

Du kan stoppe stopuret ved at vælge **Pause** > **Nulstil**.



## KALENDER

Skal du huske en begivenhed? Føj den til din kalender.

### Tilføj en kalenderpåmindelse

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Kalender** > **KALENDER**.
2. Rul til de ønskede data, og vælg **Tilføj**.
3. Angiv detaljerne om begivenheden.
4. Vælg, om du vil føje en påmindelse til begivenheden.
5. Vælg **Gem**.

## REGNEMASKINE

Sådan adderer, subtraherer, ganger og dividerer du med telefonens regnemaskine.

### Foretag et beregning

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Regnemaskine**.
2. Indtast den første faktor i din beregning, brug navigeringstasten til at vælge handlingen, og indtast den anden faktor.
3. Tryk på rulletasten for at få resultatet af beregningen.

## NOTER

### Skriv en note

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Note** > **Ny**.
2. Skriv noten, og vælg **Gem**.

Hvis du vil dele noten, skal du vælge **Valg** > **Del** og delingsmetoden.

## KONVERTERINGSFUNKTION

Skal du konvertere celsius til fahrenheit eller centimeter til tommer? Så brug konverteringsfunktionen.

### Konverter måleenheder

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Enhedskonvertering**.
2. Vælg konverteringstypen.
3. Tryk på navigeringstasten for at åbne en liste over tilgængelige måleenheder, og vælg den måleenhed, du vil konvertere fra.
4. Rul til den anden måleenhed, tryk på navigeringstasten, og vælg den måleenhed, du vil konvertere til.
5. Brug taltasterne til at indtaste den værdi, du vil konvertere. Konverteringsfunktionen viser automatisk den konverterede værdi.

## 10 Kopiér indhold, og tjek hukommelsen

### KOPIÉR INDHOLD

Kopiér indhold, som du har oprettet, mellem telefonen og computeren.

#### Kopiér indhold mellem telefonen og en computer

Du skal have et hukommelseskort indsat i telefonen for at kunne kopiere indhold fra telefonhukommelsen.

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Lager**, og indstil **USB-lager** til **Aktiveret**.
3. Slut telefonen til en kompatibel computer med et kompatibelt USB-kabel.
4. Åbn et filhåndteringsprogram såsom Windows Stifinder på computeren, og naviger til telefonen. Du kan se indholdet, som er lagret på din telefon og hukommelseskortet, hvis der er et.
5. Træk og kopiér elementer mellem telefonen og en computer.

### FILMANAGER

Skal du finde nogle vigtige filer hurtigt? Åbn Filmanager.

#### Find dine filer

Hvis du vil finde dine filer hurtigt, skal du trykke på navigeringstasten og vælge **Filmanager**. Vælg **Internt** for at finde elementer på din telefon. Hvis du vil finde elementer på dit hukommelseskort, skal du vælge **SD-kort**.

### HUKOMMELSE

Du kan kontrollere, hvor meget brugt og ledig hukommelse der er på telefonen.

#### Kontrollér brugt og ledig hukommelse

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Lager**, og tjek **Medier** og **Programdata** for at se, hvor meget hukommelse der er brugt, og hvor meget der er ledigt.

## 11 Sikkerhed og persondata

### SIKKERHEDSINDSTILLINGER

Du kan redigere de tilgængelige sikkerhedsindstillinger.

#### Tjek de tilladelser, som dine apps skal bruge

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Persondata og sikkerhed**, og vælg **App-tilladelser**.
3. Vælg en app for at se, hvilke tilladelser den kræver. Du kan tildele eller afvise tilladelser.

#### Administrer indstillinger for persondata for internettet

1. Tryk på navigeringstasten, og vælg **Indstillinger**.
2. Rul til højre til **Persondata og sikkerhed**, og vælg **Undlad at spore**.
3. Vælg, om du vil tillade, at websteder sporer din browsing på internettet.

## 12 Produkt- og sikkerhedsoplysninger

### AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller en overtrædelse af lokale love og regler, hvis du ikke overholder dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.

### SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED RESTRIKTIONER



Sluk enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge mobiltelefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare, f.eks. i fly og på hospitaler samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder. Følg alle anvisninger i områder med restriktioner.

### TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være til trafiksikkerheden.

### FORSTYRRELSER



Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.

#### **AUTORISERET SERVICE**



Dette produkt skal installeres og repareres af autoriserede fagfolk.

#### **BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR**



Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af HMD Global Oy til brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

#### **HOLD ENHEDEN TØR**



Hvis din enhed er vandafvisende, henvises der til dens IP-rating for nærmere vejledning.

## BESKYT HØRELSEN



Lyt ikke til musik ved høj lydstyrke i længere tid, da det kan beskadige hørelsen. Vær forsigtig, når du holder enheden tæt ved øret, mens højttaleren er i brug.

## SAR



Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres minimum 5 mm fra kroppen. De specifikke maksimale SAR-værdier findes i afsnittet Oplysninger om certificering (SAR) i denne brugervejledning. Du kan finde flere oplysninger på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen. Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

## NETVÆRKSTJENESTER OG PRISER

Brugen af visse funktioner og tjenester og downloading af indhold, herunder gratis elementer, kræver en netværksforbindelse. Dette kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for dataforbruget. Du skal muligvis også abonnere på visse funktioner.

## ALARMNUMRE



**Vigtigt!** Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse telefoner til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Inden du foretager opkaldet:

- Tænd telefonen.
  - Hvis telefonens skærm og taster er låst, skal du låse dem op.
  - Gå til et sted, hvor der er tilstrækkelig signalstyrke.
1. Tryk flere gange på afslutningstasten, indtil startskærmen vises.
  2. Skriv det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
  3. Tryk på opkaldstasten.
  4. Giv de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Det kan også være nødvendigt at gøre følgende:

- Sæt et SIM-kort i telefonen.
- Hvis telefonen beder om en pinkode, skal du skrive det officielle alarmnummer til det sted, hvor du befinder dig, og trykke på opkaldstasten.
- Slå alle opkaldsbegrænsninger fra på telefonen, f.eks. opkaldsspærring, begrænsede numre eller lukkede brugergrupper.

## VEDLIGEHOLDELSE AF ENHEDEN

Enheden, batteriet, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed fungerer uden problemer.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
- Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden eller batteriet.
- Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
- Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen.
- Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den.
- Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.
- Enheden må ikke males. Maling kan forhindre, at enheden fungerer korrekt.



- Hold enheden væk fra magneter eller magnetfelter.
- Du kan holde dine vigtige data sikre

ved at gemme dem på mindst to forskellige steder, såsom din enhed, hukommelseskort eller computer, eller ved at skrive vigtige oplysninger ned.

Under længere drift kan enheden føles varm. I de fleste tilfælde er dette normalt. Enheden kan undgå at blive for varm ved automatisk at reducere sin hastighed, lukke apps, afbryde opladning eller slukke helt, om nødvendigt. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du medbringe den til det nærmeste autoriserede servicested.

## GENBRUG



Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange værdifulde materialer, herunder metaller (f.eks. kobber, aluminium, stål og magnesium) og ædelmetaller (f.eks. guld, sølv og palladium). Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi.

## SKRALDESPANDSSYMBOL MED KRYDS OVER

Skraldespandssymbol med kryds over



Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug.

## SMÅ BØRN

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

## HOSPITALSUDSTYR

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan forstyrre brugen af medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi.

## INDOPERERET MEDICINSK UDSTYR

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 cm fra det medicinske udstyr.
- ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme.
- holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
- følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

## HØRELSE



**Advarsel!** Når du bruger headsettet, nedsættes evnen til at høre lyde udefra. Brug ikke headsettet, hvor det kan være til fare for din sikkerhed.

Visse trådløse enheder kan forstyrre nogle høreapparater.

## BESKYT ENHEDEN MOD SKADELIGT INDHOLD.

Enheden kan blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Tag følgende forholdsregler:

- Vær varsom, når du åbner beskeder. De kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller computeren.
- Pas på, når du accepterer forbindelsesansøgninger, surfer på internettet eller henter indhold. Acceptér ikke Bluetooth-forbindelser fra kilder, du ikke har tillid til.
- Installér og brug kun tjenester og software fra kilder, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse.
- Installér antivirus og anden sikkerhedssoftware på enheden og alle computere, den sluttes til. Anvend kun ét antivirusprogram ad gangen. Hvis du anvender flere, kan det påvirke ydeevnen og driften af enheden og/eller computeren.
- Hvis du anvender forudinstallerede bogmærker og links til internetsider fra tredjepart, skal du tage de nødvendige forholdsregler. HMD Global godkender ikke sådanne websteder og påtager sig intet ansvar for dem.

## KØRETØJER

Radiosignaler kan påvirke forkert installerede eller utilstrækkeligt beskyttede elektroniske systemer i køretøjer. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet. Kun autoriserede fagfolk bør installere enheden i et køretøj. Forkert installation kan være forbundet med fare og kan medføre, at garantien bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transportér ikke letantændelige eller eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

## POTENTIELT EKSPLOSIVE OMGIVELSER

Sluk enheden i områder med eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af benzinpumper. En gnist kan være årsag til brand eller eksplosion, som kan medføre personskade eller dødsfald. Vær opmærksom på restriktioner i områder med brændstof, på kemiske virksomheder og på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ikke altid opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare. Det drejer sig som regel om områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler. Forhør dig hos producenten af gasdrevne køretøjer (f.eks. propan eller butan), om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

## OPLYSNINGER OM CERTIFICERING (SAR)

**Denne mobilenhed overholder retningslinjerne om eksponering for radiobølger.**

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er designet til ikke at overskride de grænseværdier for eksponering for radiobølger (elektromagnetiske radiofrekvensfelter), der

anbefales i de internationale retningslinjer fra den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP. Disse retningslinjer omfatter væsentlige sikkerhedsmarginer, der er udarbejdet for at sikre, at alle personer, uanset alder og helbredstilstand, beskyttes. Retningslinjerne om eksponering er baseret på specifik absorptionshastighed (Specific Absorption Rate eller SAR), som er et udtryk for mængden af radiofrekvenskraft (RF), som hovedet eller kroppen udsættes for, når enheden transmitterer. ICNIRP's SAR-grænse for mobilenheder er på 2,0 W/kg i gennemsnit pr. 10 gram væv.

SAR-tests udføres, når enheden befinder sig i almindelige driftspositioner og transmitterer ved sit højeste effektniveau på alle sine frekvensbånd.

Gå til [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar) for at se den maksimale SAR-værdi for enheden.

Denne enhed overholder retningslinjerne om grænseværdier for RF-eksponering, såfremt den bruges ved hovedet eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis enheden betjenes, mens den befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller en anden type holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og enheden skal være placeret i mindst den ovennævnte afstand fra kroppen.

Du skal have en god forbindelse til netværket for at kunne sende data og beskeder. Sendingen kan blive udsat, indtil denne forbindelseskvalitet opnås. Kontrollér, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil afsendelsen er færdig.

Ved almindelig brug er SAR-værdierne som regel et godt stykke under de værdier, der er angivet ovenfor. Dette skyldes, at din mobilenheds ydeevne automatisk nedsættes af hensyn til systemeffektivitet og for at minimere netværksinterferens, når den fulde effekt ikke kræves til et opkald. Jo lavere afgivet effekt, jo lavere SAR-værdi.

Der kan være forskellige versioner af den samme model, og disse versioner kan have forskellige værdier. Der kan med tiden forekomme komponent- og designændringer, og nogle ændringer kan påvirke SAR-værdierne.

Du kan finde flere oplysninger på [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Bemærk, at mobilenheder kan sende, selvom du ikke foretager et taleopkald.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har meddelt, at der på baggrund af den aktuelle videnskabelige viden ikke er behov for særlige forholdsregler ved brug af mobilenheder. Hvis du gerne vil nedsætte eksponeringen, anbefaler de, at du begrænser brugen eller bruger et håndfrit sæt for at holde enheden væk fra dit hoved og din krop. Du kan finde flere oplysninger, forklaringer og diskussioner om radiofrekvenseksponering på WHO's hjemmeside: [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## OM DRM (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT)

Når du bruger denne enhed, skal du overholde al lovgivning og respektere lokal praksis, personlige oplysninger og andres lovmæssige rettigheder, herunder beskyttelse af ophavsret. Beskyttelse af ophavsret kan forhindre dig i at kopiere, ændre eller overføre billeder, musik og andet indhold.

## OPHAVSRETTIGHEDER OG ANDRE BEMÆRKNINGER

### Ophavsrettigheder og andre bemærkninger

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. HMD Global forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken HMD Global eller nogen af dennes licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra HMD Global. HMD Global udvikler løbende sine produkter. HMD Global forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

HMD Global indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse funktioner, funktionaliteter og produktspecifikationer kan være netværksafhængige og underlagt yderligere vilkår, betingelser og gebyrer.

Alle specifikationer, funktioner og andre produktoplysninger kan ændres uden varsel.

HMD Globals persondatapolitik, som er tilgængelig på <http://www.nokia.com/phones/privacy>, gælder for din brug af enheden.

HMD Global Oy har eksklusiv licens til Nokia-mærket til telefoner og tablets. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra HMD Globals side sker under licens.