

EASY 5

Mobiltelefon

Bruger manual





Tænd/sluk og Læg-på-knap

- Knappen kan anvendes til at tænde eller slukke telefonen. Anvend et langt tryk.
- Knappen anvendes også til at lægge på når en samtale skal afsluttes eller til at afvise et opkald. Her skal der anvendes et kort tryk.

Når du tænder EASY5, afspiller den en tændemelodi og indikatorlampen lyser. EASY5 vil nu tilslutte sig telefonnetværket. Når det er sket vil indikatorlampen begynde at blinke hvert 8. sekund og EASY5 er klar til brug.

Ligeledes afspilles der en slukkemelodi, når du slukker EASY5.

Vigtigt: Høres slukkemelodien når du afslutter samtalen, er det fordi 'Tænd/sluk og Læg-på-knap' er blevet aktiveret 2 gange og EASY5 vil derfor slukke.



Løft-af-knap

- Tryk på knappen for at besvare et opkald til telefonen.
- Ved et langt tryk på knappen, ringer EASY5 op til 112 alarmcentralen.
- Ved tryk på knappen under samtalen, skiftes der til håndfri betjening.



Nummer taster

- Ved et langt tryk (3 sekunder) på én af nummertasterne, kalder telefonen det nummer som er gemt på SIM-kortet. EASY5 kvitterer med en lyd når opkaldet påbegyndes. Se de 5 indkodede numre på bagsiden af EASY5.

+ lyd og -lydknap

- Under opkaldet anvendes knapperne til at regulere lydstyrken.
- Når telefonen er i standbytilstand, anvendes knapperne til at vælge ringetone.

Indikator lampe

Lampen viser telefonens tilstand, som vist i tabellen herunder:

Normal tilstand (Standby og tilsluttet netværket)	1 blink hvert 8. sek.
Når telefonen tændes og netværk søges	Konstant lys indtil telefonen er tilsluttet netværk
Lader	Konstant lys indtil ladningen er fuldført eller laderen bliver afbrudt
SIM kortet er ikke monteret	Hurtige blink
Intet netværk	
Anden unormal tilstand	

Klargøring

Gem telefonnumre på SIM kortet

Easy5 har mulighed for at kalde 5 selvvalgte telefonnumre, som gemmes på SIM-kortet. Da EASY5 ikke har alle nummertaster, skal SIM kortet indsættes i en normal GSM telefon. De 5 telefonnumre kan nu gemmes på SIM kortet. Start med at frakoble Pinkoden på den normale telefon. Se vejledningen til den normale telefon.

Indsæt nummer 1-5 foran navnet og gem de 5 numre på SIM kortet som normalt.

Eksempel

- Indtast '1Nabo' og gem det sammen med det tilhørende telefonnummer
- Indtast '2Knud' og gem det sammen med det tilhørende telefonnummer

Indsæt SIM kortet i EASY5, når alle 5 navne og numre er gemt som beskrevet herover.

***Vigtigt** – EASY5 er ikke i stand til at foretage opkald, hvis numrene ikke er gemt som foreskrevet. Du skal derfor sikre dig at der er indsat nummer 1-5 foran navnet.


Montering af SIM kort

Vigtigt – Før monteringen af SIM kortet, skal EASY5 være slukket, og laderen må ikke være tilsluttet.


- Afmonter dækslet ved at trykke ind øverst på dækslet og skubbe det ned mod bunden af telefonen.



- Afmonter batteriet ved forsigtigt at skubbe batterilåsen en smule op, herefter trækkes batteriet ud i toppen.

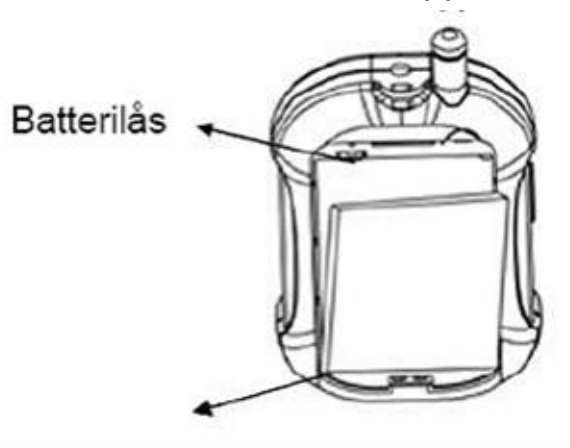

- Indsæt SIM-kortet og skub SIM-kort-låsen ind over SIM-kortet.

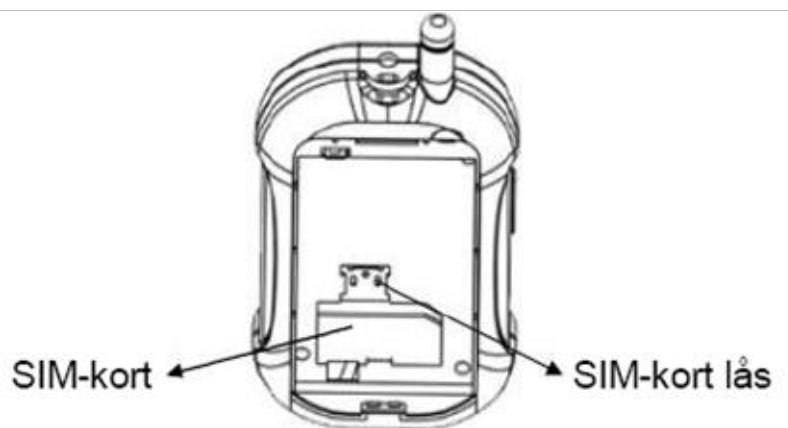

- Monter batteriet. Dette gøres ved at placere de små tapper i bunden af batteriet i de tilhørende huller i bunden af batterirummet på telefonen. Tryk batteriet ind i bunden og skub det forsigtigt på plads i toppen, ind mod batterilåsen.
- Monter dæksel

Betjeningsvejledning

Læs venligst afsnittet 'Klar gøring' inden EASY5 tændes.

Tænd EASY5

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen indtil indikator lampen lyser og tændemelodien afspilles. Indikator lampen vil lyse indtil netværket er tilsluttet. Når netværket er tilsluttet vil indikatorlampen vil vise telefonens tilstand. Se tabellen under afsnittet 'Indikator lampe'

Sluk EASY5

Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen indtil indikator lampen lyser og der høres en slukke melodi. Lampen slukker og telefonen er slukket.

Foretag opkald

Der er to måder at foretage et opkald på når EASY5 er i normaltilstand:

- Tryk på én af de numeriske taster i 3 sekunder og det tilhørende telefonnummer på SIM-kortet ringes op.
- Tryk kort på én af de numeriske taster og tryk derefter på løft af knappen (inden 5 sekunder) og det tilhørende telefonnummer på SIM-kortet ringes op. EASY5 kvitterer med en lyd når opkaldet påbegyndes.

NØDOPKALD: NÅR EASY5 ER TÆNDT, KAN DU FORETAGE NØDOPKALD TIL 112, VED AT TRYKKE PÅ LØFTAFKNAPPEN I 3 SEKUNDER. DER BEHØVER IKKE AT VÆRE SIMKORT I EASY5 FOR AT FORETAGE NØDOPKALD.

Kald til EASY5

Når der ringes til EASY5, vil den forudvalgte ringetone afspilles. Se afsnittet ringetoner.

Besvar et opkald

Tryk på løft af knappen for at besvare et opkald til telefonen. Ved tryk på læg-på-knappen afvises opkaldet.

Under en samtale, kan håndfri funktion tilkobles ved at trykke på løft-af-knappen endnu en gang.

Lydstyrken kan reguleres under en samtale ved tryk på + lyd knap eller – lyd knap.

Ringetoner

Når telefonen er i normal tilstand kan der vælges ringetone, ved tryk på + lyd knap / lyd-knap. Der kan vælges mellem 10 forskellige indstillinger med ringetoner og vibrator.

Den valgte ringetone kan afspilles ved tryk på + lyd knap / lyd-knap.

Batteri lader og indikation for lav batteri stand.

Der høres et bip når EASY5 har brug for at få opladet sit batteri.

Hvis EASY5 er slukket når laderen tilsluttes, vil EASY5 automatisk tænde.

Tændemelodien afspilles og indikatorlampen vil lyse indtil ladningen er gennemført eller laderen frakobles. Herefter vil EASY5 overgå til normal tilstand og indikator lampen vil blinke hvert 8. sekund.

Vedligeholdelse

Vigtigt: Benyttes EASY5 ikke gennem længere tid skal batteriet afmonteres.

- Berør ikke EASY5 med våde hænder
- Hold EASY5 tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer.
- Hold EASY5 ren og fri for støv
- Udsæt ikke EASY5 for ekstrem varme eller kulde.
- Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade.
- Rengør kun EASY5 med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen slags.
- Mal eller skriv ikke på EASY5. Der må kun skrives på den medfølgende mærkat som kan monteres på dækslet.
- Modifier ikke EASY5 på nogen måde.
- Udsæt ikke EASY5 for stød og fald.

Vigtigt – Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde.

Specifikationer

Netværk	GSM 900/DCS 1800 Dual Band
Dimensioner	87mm x 53mm x 22 mm
Vægt	60g inklusiv batteri
Taletid	23 timer, afhængigt af netværk
Standby tid	60 – 100 timer, afhængigt af netværk
Batteri	680 mAh Liion

Forbehold

Fabrikanten kan uden forudgående varsel ændre funktioner og tekniske data, uden at informere herom.

Fabrikanten og forhandleren kan ikke gøres ansvarlig for brug som ikke er beskrevet i denne manual. Ligeledes kan fabrikanten og forhandleren ikke på nogen måde gøres ansvarlig for manglende assistance ved nødopkald, uanset om dette måtte skyldes teknisk fejl på EASY5.

