




BRONDI


SD-TOP Telefonsvarer til fastnet

Bruger vejledning



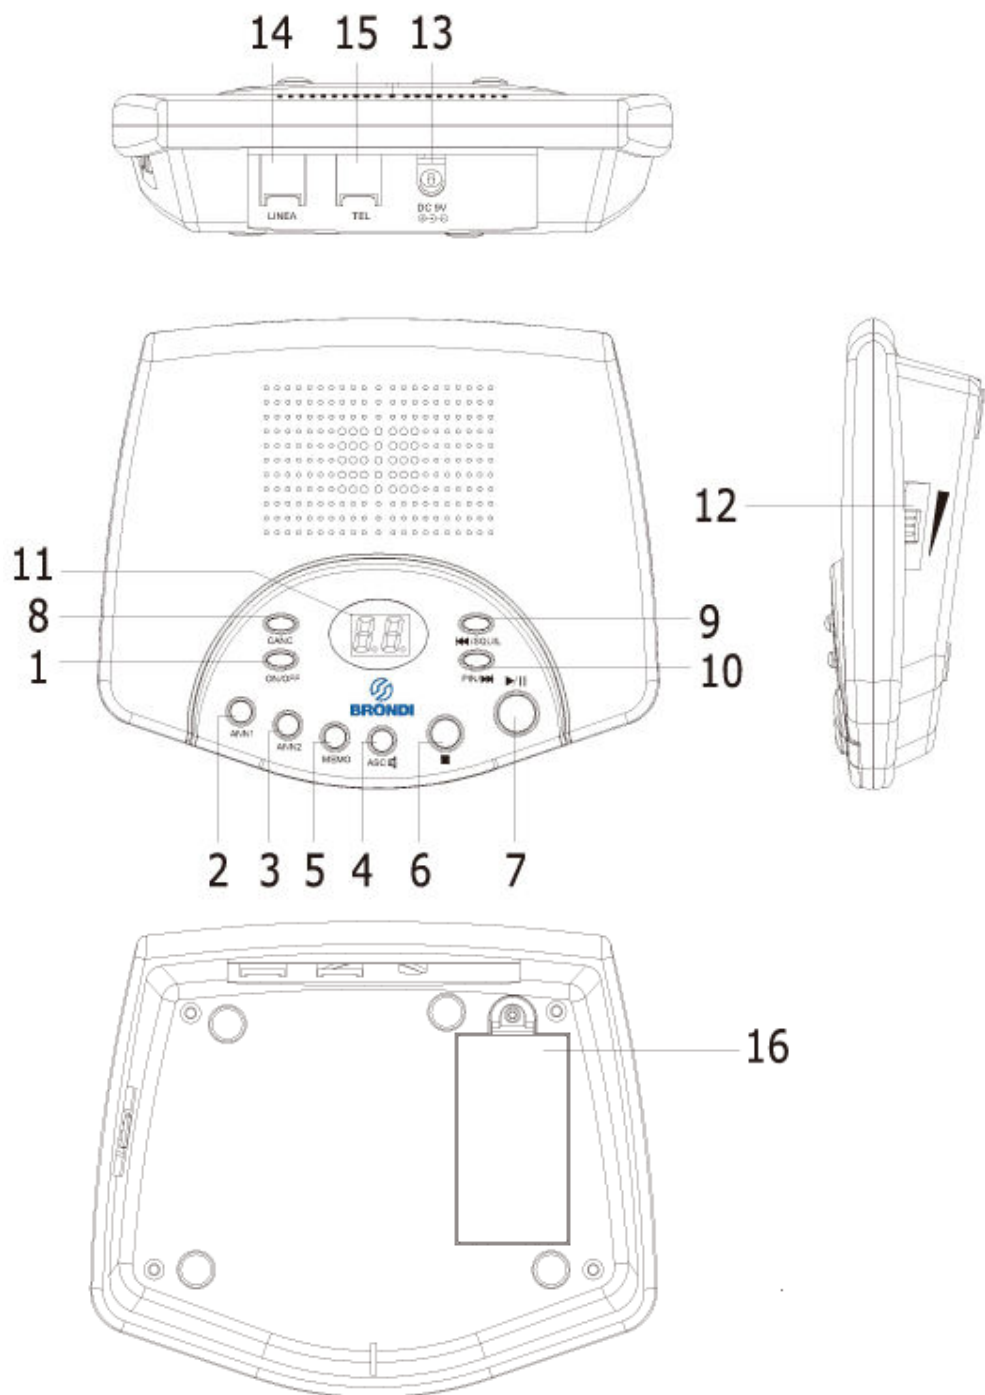

1. Oversigt

- 1) ON/OFF, tænd/sluk
- 2) ANN1, talesvar 1, der kan modtages besked
- 3) ANN2, talesvar 2, der kan IKKE modtages besked
- 4) ASC ,
- 5) MEMO, indtal besked
- 6) ■, stop
- 7) ►/II, afspil/pause
- 8) CANC, slet
- 9) ◀◀/SQUIL
- 10) PIN/▶▶
- 11) Display
- 12) ◀, reguler lydstyrke
- 13) DC 9V, stik til strømforsyning
- 14) LINEA, Stik til tilslutning af telefonstik (vægstik)
- 15) TEL, stik til tilslutning af telefon
- 16) Batteri dæksel, indsæt 9V alkaline batteri

BATTERI FORHOLDSREGLER

Følg disse forholdsregler, for brug af batterier i denne enhed:

1. Brug kun 9V (6LR61 eller samme type) batteri.
(medfølger ikke)
2. Sørg for at installere batteriet i korrekt polaritet. Forkert montering kan skade telefonsvaren, og dækkes ikke af garantien.
3. Hvis enheden ikke skal bruges til en lang periode, skal du fjerne batteriet for at forebygge skader på telefonsvaren eller personskader fra muligt batteri lækage.
4. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er beregnet til at blive genopladet; de kan overophedes og det kan føre til lækage. Følg batteriet producentens anvisning.

1. Klargøring

Monter 9v batteri under dækslet (16)

1. Forbind stikket LINEA (14) til telefon vægstikket med den lange ledning med hermafroditstikket
2. Forbind stikket TEL (15) til telefonen med den vedlagte korte ledning, eller indsæt telefonstikket fra telefonen ovenpå hermafroditstikket.
3. Tilslut strømforsyningen til CD 9V (13) og til 230v stikkontakt.

I displayet tælles op fra 1-5. Efter et langt bip viser displayer ”-” eller ”LO” for indikation af at batteriet er dårligt eller ikke er installeret.

Batteriet sikrer at hukommelsen gemmes ved strømsvigt. Telefonsvareren kan ikke besvarer et opkald uden tilslutning af 230v.

2. Indtal svarbeskeder

1. Tryk og hold ANN1 (med mulighed for at lægge besked) eller ANN2 (uden mulighed for at lægge besked) i 2 sekunder og der høres et bip og du kan indtale svarbesked.

Displayet tæller ned fra 30 og viser den maksimale resterende tid for svarbesked.

Svarbeskeden kan have en varighed fra 4—30 sekunder.

2. Når du har indtalt beskeden stopper du med at trykke på ANN1 eller ANN2 og telefonsvareren siger den indtalte besked.

3. **Hør svarbesked**

Tryk på ANN1 eller ANN2 for at høre svarbesked som du har indtalt.

4. **Aktiver telefonsvarer**

Tryk på ON/OFF der høres to bip, talebeskeden ANN1 afspilles, og displayet viser "00" (antal beske-der)

Tryk på ON/OFF igen for at vælge ANN2, der høres to bip, talebeskeden afspilles og displayet viser "AO"
Bemærk at der kun kan lægges besked når ANN1 er valgt.

5. **Frakobbel telefonsvareren**

Når telefonsvareren er i brug, vises antallet af indkomne beskeder i displayet for ANN1 og "AO" for ANN2.

Tryk ON/OFF indtil displayet viser --

6. **Display**

LO , batteri er dårligt eller er ikke monteret

FU, hukommelse fuld og beskeder kan ikke gemmes

AO, ANN2 er valgt. Der kan ikke indtales besked.

TAL, ANN1 er valgt, tal viser antallet af beskeder

--, telefonsvareren er tændt min ikke tilkoblet

7. **Aflyt indtalte beskeder**

Tryk på ►/II for at aflytte besked

Tryk på tasten igen for pause

Der kan skiftes mellem beskeder med ►► og ◀◀

Tryk på **CANC** for at slette besked

Tryk og hold **CANC** for at slette alle beskeder

- 8. Indtal besked direkte på telefonsvareren**
Der kan indtales en besked ved at trykke **MEMO**
Beskeden kan have en varighed på 4-30 sek. og kan aflyttes som beskrevet under punkt 7
- 9. Indstil antal ringninger før svar**
tryk **◀◀/SQUIL** og antallet af ringninger vises i displayet. Hold tasten nede for at ændre antallet af ringninger og værdien blinker. Skift med endnu et tryk på tasten og vælg med **■**, stop knappen. Der kan vælges mellem 2, 3, 4 ringninger og **⏏**.
Vælges **⏏** svarer telefonsvareren efter 4 ringninger, og efter 2 ringninger når der er indtalt besked. Du kan dermed hører på antallet af ringninger om der er indtalt besked.
- 10. Svar opkald når telefonsvareren er aktiv**
Løft røret på telefonen og telefonsvareren stopper automatisk
- 11. Lystyrke**
Indstil lydstyrken på **◀** på siden af telefonsvareren
Tryk på **ASC** **🔊** for at tilkoble og frakoble højttaler. Displayet viser on eller off når der trykkes på knappen

12. Fjernbetjening af telefonsvareren

Når du ringer fra en anden telefonlinje, har du mulighed for at fjernbetjene telefonsvareren via tasterne. Når du hører talebeskeden, skal pinkoden tages inden for 10 sekunder. Pinkoden er som standard "19" og kan ses ved et tryk på PIN og ændres ved et langt tryk på PIN. Pinkoden kan sættes til 00-99

- 5 afspiller indtalte beskeder
- 9 stop afspilning af beskeder
- 4 gentag afspilning af besked
- 6 gå til næste besked
- 0 slet besked
- #0 slet alle beskeder
- 7 90 sek. live lyd fra telefonsvareren
- 8 skift mellem talebeskeder. Gældende talebesked afspilles. Høres der kun et BIP er telefonsvarerne fra koblet
- #1 indtal ny ANN1, tast 9 når du er færdig
- #2 indtal ny ANN2, tast 9 når du er færdig
- . Anvend ny svarbesked
- * afbryder fjernbetjeningen af telefonsvareren

På telefonsvareren er der mulighed for at indtale 60 beskeder med en samlet varighed på op til 14 min. Bliver hukommelsen fuld, skifter telefonsvareren automatisk til ANN2.

Har strømmen været afbrudt uden der er installeret et funktionsdygtigt batteri, slettes alt hukommelse og pinkoden sættes til 19



BRONDI

Certifikat
= UNI EN ISO 9001:2000 =

BRONDI produkter distribueres i Danmark,
Grønland og Færøerne af:

Tele Call Danmark
Svenstrupvej 63
5260 Odense S
www.telecall.dk



Må ikke bortskaffes med
almindelig renovation

Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI
www.telecall.dk