



BRONDI

BRAVO TRÅDLØS TOP S Bruger vejledning




Tele Call Danmark, ene-distributør i Danmark for BRONDI
www.telecall.dk

Pakningen indeholder:

- 1 stk. trådløs hånd sæt
- 1 stk. baseenhed
- 1 stk. telefonledning
- 1 stk. 230v strømforsyning
- 2 stk. AAA genopladelige batterier
- 1 stk. dansk brugsanvisning

Klargøring:

1. Tilslut basen til telefonstikket
2. Tilslut strømforsyningen og sæt den i stikkontakten

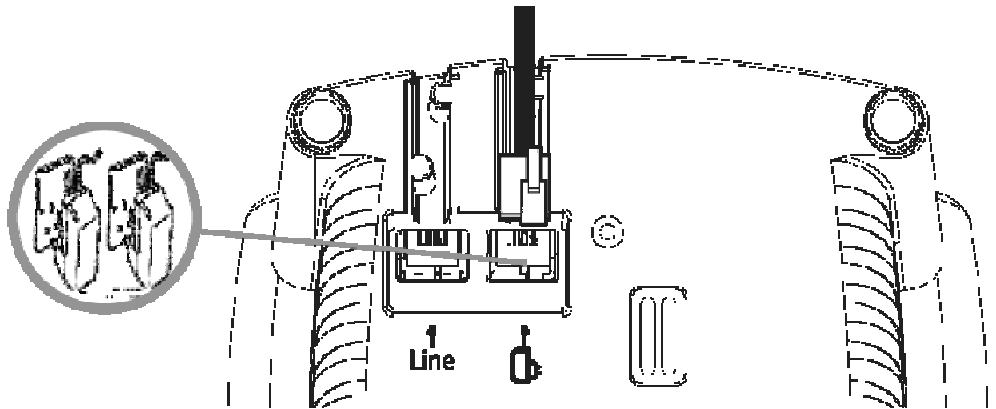

Monter batteri i håndsettet

Afmonter dækslet i bunden af håndsettet, ved at skubbe dækslet ned

Indsæt 2 stk. AAA genopladelige batterier. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt.

Monter dækslet ved at skubbe det tilbage

Når batterier er monteret vil displayet vise følgende:



VIGTIGT:

Sæt håndsettet i basen og lad håndsettet lade i basen mindst 24 timer , inden den tages i brug for første gang. Håndsett og batterier kan blive lidt varme under opladning. Det er helt normalt.

Taletid/Virketid:

10 timers taletid
100 timers virketid
på en fuld opladning

Back/Clear/Mute

Slette numre og karakter
 Under samtale tryk på denne tast og mikrofonen er muted, dvs. at modtageren ikke kan høre noget. Tryk en igen og samtalen kan fortsætte.
 I en menu tryk for at fortryde eller for at forlade

Telefonbog

Tryk for at åbne telefonbogen. Tryk igen for at bladre i telefonbogen

Løft af håndfri

Tryk for at ringe op eller tryk for at modtage et kald. Under en samtale tryk og nu er samtalen håndfri

2-9 hurtigvalg


Tryk og hold på en af tasterne (2-9) og telefonen ringer til det gemte nummer.

0

Gemme i telefonbogen

R-tast

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefonomstillingsanlæg. Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.

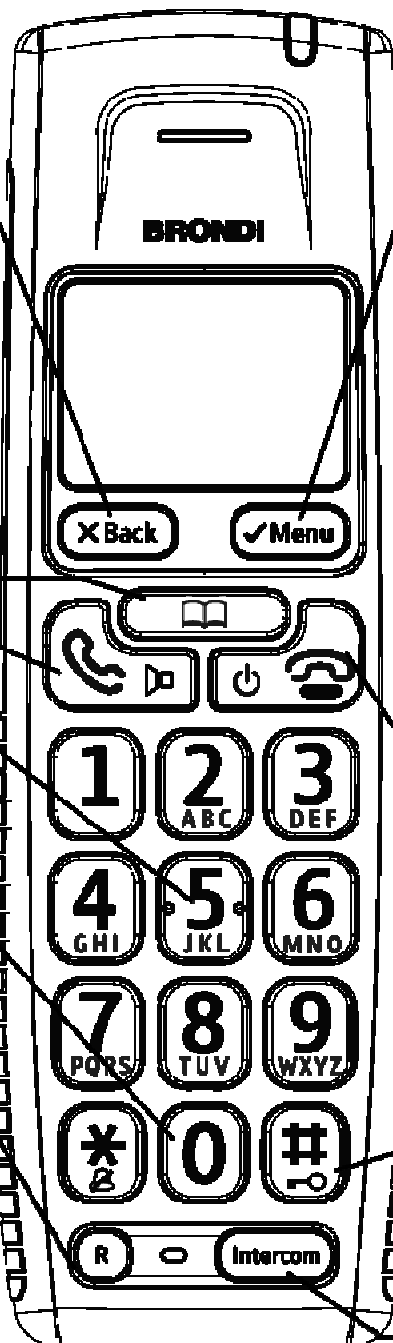**Menu/OK**

I standby tryk for at åbne hovedmenuerne

OP, Genkald

I standby, tryk for at se kaldte numre. Under en samtale tryk for at ændre lydstyrken. I menu tryk for at komme til andet menupunkt. Ved tekstskrivning tryk for at flytte cursoren til venstre

Ned, nunnerviser

I standby tryk for at se indkomne kald. Under en samtale tryk for at ændre lydstyrken. I menu tryk for at komme til andet menupunkt. Ved tekstskrivning tryk for at flytte cursoren til højre

Læg på / tænd-sluk

Tryk for at afslutte en samtale. I standby tryk og hold tasten nede for at slukke eller tænde håndsættet. I menu tryk for at komme ud af menu

#/taste lås

Tryk og hold tasten nede for at låse tastaturet eller låse op.

Intercom

Bruges til et internt opkald

Tele Call Danmark, ene-distributør i Danmark for BRONDI

www.telecall.dk

Basens funktioner:

Displayet viser hvor mange beskeder der er indtalt på telefonsvareren

Grøn power lampe

Lyser når basen er tilkoblet strøm. Blinker når der ringes til telefonen, under en samtale, når håndsettet registreres.

Rød lampe

Lyser når håndsettet er i basen

Skip

Tryk en gang for at høre beskeden igen.

Tryk to gange for at høre den forudgå-

Find mig funktion

Tryk på tasten og håndsettet bipper

Answer On/Off

Telefonsvarer til (on) eller fra (off)

Volume +/-

Skrue op eller ned for lyden når en indtalt besked aflyttes

Delete (slette)

Tryk en gang for at slette en besked. Når alle beskeder er aflyttet tryk indenfor 8 sekunder på tasten for at slette alle beskeder.

Play


Afspil beskeder

Stop

Stop for at høre besked

Skip

Tryk for at høre næste besked

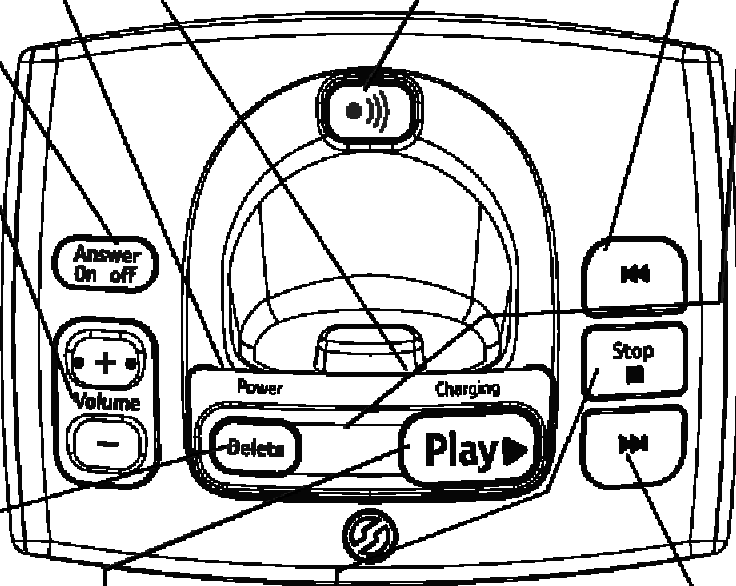

**Answer Machine**

(telefonsvarer)

Play messages

(afspil beskeder)

Delete msg

(slet beskeder)

Answer on/off

(tilkoble/frakoble

telefonsvaren)

Outgoing msg

(høre den indtalte

besked)

Ans. Settings

(indstillinger)

Remote access

(Ring udefra til

telefonsvaren

med kode og af-

lyt. Kan til/fra kob-

les

Share**PhBook**

Dele telefon-

bog med an-

dre hånd-

sæt.

Settings

(Indstillinger)

H/settings

(håndsæt

indstillinger)

Base set-

tings

(base indstil-

linger)

Date/Time

(Dato og tid)

Alarm

(alarm)

Calls List

(Opkaldsliste)

Se de sidste

30 opkalds-

numre

Redial List

(kaldte

numre)

Se de



sidste 15

kaldte

numre


Navigerer i menu

Tryk på  for at komme til hovedmenu

Med tasten pil op  eller pil ned  bladres mellem de forskellige menu punkter

For at komme videre ind i et menu punkt trykkes på 

Hvis man har trykket på et forkeret menu punkt kan der navi-

geres tilbage ved at trykke på tast 

Tryk  for at forlade menuer

Tid og Dato

Tryk på "menu", tryk på "pil op" til der står "settings" i displayet, tryk "menu"

Tryk på "pil ned" til der står Time/Date. Tryk på "menu"

Nu vises "Time format" tryk på "menu"

Nu vises 24 hour (24 timer) hvis der trykkes på pil ned vises 12 hour (12 timer). Tryk på menu når der står 24 hour og telefonen "Saved" (gemmer). Derefter står der i displayet "Time format"

Tryk derefter på "pil ned" to gange til der står "Enter time" og derefter på "menu"

Tast tiden og tryk på "menu"

Tryk på "pil op" til der står "Date format" i displayet tryk på "menu"


Nu står der dd/mm. Hvis der trykkes på "pil op" eller "pil ned" kan der vælges mellem dd/mm (dag/måned) eller mm/dd (måned/dag) når der er valgt trykkes på "menu"

Tryk på "pil ned" to gange og der står "Enter date" i displayet

Tryk på "menu" nu vises "dag-måned-år" (hvis der blev valgt dd/mm) i displayet eller der vises "måned-dag-år." (hvis der blev valgt mm/dd). Tast datoen og tryk derefter på "menu"

Brug af telefonen

Tilkoble eller frakoble håndsættet (tænd/sluk)

Tryk og hold på tasten 


I displayet står nu "Switch off?"

For at bekræfte trykkes på "menu".

Derefter slukker håndsættet.

For at tænde håndsættet trykkes på 

Opkald fra telefonen

Tryk det ønskede nummer, derefter trykkes på  og telefonen ringer op.


Hvis der taster forkert tryk på "XBack" for at slette sidst tastede tal

Opkald internt fra telefon

Kan kun bruges hvis flere håndsæt er tilkoblet

Modtage opkald

Basen og håndsættet ringer

Tryk  for at besvare opkaldet

Samtalens længde vises i minutter og sekunder i displayet og forsvinder få sekunder efter opkaldet er afsluttet.

Når telefonen ringer blinker lampen på basen og lampen på håndsættet. Telefonnummeret vises i displayet (hvis tjenesten er supporteret i af teleudbyderen) eller navnet vises i displayet hvis personen er indkodet i telefonbogen.



Når samtalen er slut tryk på 

Under en samtale kan lydstyrken ændres



Tryk på "pil op" eller "pil ned"


Frakoble lyden under samtale

Under en samtale kan lyden frakobles så vedkomne i telefonen ikke kan høre hvad der bliver sagt.

Under samtalen tryk  Der vil nu stå "Mute" i displayet og vedkomne i telefonen kan ikke høre hvad der bliver sagt
Tryk  igen og vedkomne i telefonen kan igen høre hvad du siger


Håndfri

Tryk på  under samtalen og samtalen håndfri.
For at frakoble håndfri trykkes på 

Hvis der ønskes ringet op i håndfri skal følgende gøres:
Tast nummeret og tryk derefter på  2 gange.

Genkald

Håndsættet gemmer automatisk i en genkaldsliste de sidste 15 numre som der har ringet .

Tryk på "pil op" for at bladre mellem de 15 numre
Hvis du ønskes ringet til et af disse 15 numre, skal du trykke på  når nummeret vises i displayet.

Slette genkald nummer

Tryk på "pil op" og vælg nummer med "pil op" og "pil ned"
Tryk på "menu". Tryk på "pil ned" til der står "Delete Number".
Tryk på "menu" for at slette, tryk på "menu" for at bekræfte at du vil slette

Telefonbog

Der kan gemmes op til 100 navne og numre i telefonbogen. Hvert nummer må fylde op til 24 tal og hvert navn må fylde op til 15 karakter.

Tryk på **Phonebook** og displayet viser første navn i telefonbogen. Hvis telefonbogen er tom, vises "List empty"

Et kort stykke tid efter vises i displayet "New emtry" hvis telefonbogen er tom.

Tryk "menu"

(se kapacitet i telefonbogen. Tryk på "pil op" eller "pil ned" indtil "capacity" (kapacitet) vises i displayet. Tryk "menu" og displayet viser antal brugte pladser / tilgængelige pladser 100/100.)

I displayet vises: "Name"

Nu kan navnet skrives ved at bruge numretasterne 2-9 (hvis der skrives forkert brug da "Xback" for at slette). Når navnet er skrevet trykkes på "menu"


Derefter vises i displayet: "Number"


Nu skrives telefonnumret ved at bruge numretasterne 0-9 og derefter trykkes på "menu"

Nu kommer der 8 forskellige ringe gruppe (ringe toner) hvor der skal vælges hvilken ringe gruppe (ringe tone) vedkomne skal gemmes under.

Vælg ringetone og tryk på "menu" og telefonen viser "Saved" gemt.

Når der er gemt numre i telefonbogen og der trykkes på **Phonebook** vil de gemte navne ses i displayet.

Brug ”pil op” eller ”pil ned” for at bladre i telefonbogen eller tryk på 

Hvis et nyt navn skal gemmes i telefonbogen. Tryk på 
Nu vises gemte numre. Tryk på ”menu” og et nyt navn og nummer kan gemmes.

Speed dial

Der kan gemmes hurtigkald numre fra telefonbogen på tasterne 2-9.

Tryk på 

Find det navn som ønskes gemt som hurtig kald. Tryk derefter på ”menu”. Tryk på ”pil op” til der står ”Speed dial” i displayet. Tryk på ”menu”.


Nu kan der vælges hvilken nummertast telefonnumret skal gemmes under. Tryk derefter på ”menu”.

Displayet viser navn og der trykkes på ”menu”. Nu er telefonnummeret gemt under den valgte nummertast.


Ringte til Speed dial (hurtigkald nummer):

I standby tryk og hold nummertasten nede og displayet viser ”Calling og nummeret”. Nu ringer telefonen op.

Ringte til person gemt i telefonbog

Tryk på 

Derefter bruges ”pil op” eller ”pil ned” for at bladre i telefonbogen eller ved at trykke på 

Når det ønskede navn er vist i displayet trykkes på 
Nu ringer telefon op.

Ændre et navn eller nummer

Tryk på **Phonebook**

Find personen ved brug af "pil op" eller "pil ned". Tryk derefter på "menu"

Brug "pil op" til der står "Edit Entry" i displayet. Tryk derefter på "menu"

Nu vises i displayet det gemte navn. Her kan redigeres i navnet. Tryk derefter på "menu".

Nu vises i displayet det gemte nummer. Her kan redigeres i nummeret.. Tryk derefter på "menu".

Coby entry eller Coby all (kopier)

Disse funktioner kan kun bruges hvis flere håndsæt er tilkøbt

Ændre ringe gruppe

Tryk på **Phonebook**

Find personen ved brug af "pil op" eller "pil ned". Tryk derefter på "menu"

Brug "pil op" til der står "Edit call group" i displayet. Tryk derefter på "menu"

Nu vises i displayet hvilken ringe gruppe nummeret er gemt under. Ved at bruge "pil op" vælges den ønskede ringe gruppe og der trykkes på "menu" Nu vises i displayet "Rename group". Tryk på "menu" og displayet viser den valgte ringe gruppe. Tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer.

Se hvad der er gemt under et navn

Tryk på **Phonebook**

Find personen ved brug af "pil op" eller "pil ned". Tryk derefter på "menu"

Brug "pil op" til der står "View" i displayet. Tryk derefter på "menu"

Først vises navnet. Brug "pil op" og ringe gruppen vises. Tryk på "pil op" og telefonnummeret vises. For at forlade denne menu trykkes på "Xback".

Delete entry (slette en person som er gemt i telefonbog)

Tryk på **Phonebook**

Find personen ved brug af "pil op" eller "pil ned". Tryk derefter på "menu"

Brug "pil op" til der står "Delete entry" i displayet. Tryk derefter på "menu"

I displayet vises "Delete?" Tryk på "menu" og personen er Slettet

Delete all (slette alle personer i telefonbogen)

Tryk på **Phonebook**

Tryk derefter på "menu"

Brug "pil op" eller "pil ned" til der står "Delete all" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der i displayet "Delete all?". Tryk på "menu" og **alle** personer er slettet.

Slette et Speed dial (hurtig kald)

For at slette et hurtig kald nummer skal personen slettes i telefonbogen

Se Delete entry (slette en person som er gemt i telefonbog)

Settings (indstillinger)

Handset settings (håndsæt indstillinger)

Håndsæt ringetone

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "Settings" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der H/set Settings. Tryk på "menu".

Nu står der "ringer" i displayet. Tryk på "menu". Der står nu "External" (indkomne kald) i displayet. Tryk på "menu". Nu er der 10 forskellige melodier at vælge mellem. Når den ønskede melodi er fundet trykkes på "menu" og melodien bliver gemt.


Nu står der "external" i displayet. Tryk på "pil ned" en gang og der står "Internal" (interne kald, kan kun bruges hvis flere håndsæt er tilkoblet) i displayet. Tryk på "menu". Nu er der 10 forskellige melodier at vælge mellem. Når den ønskede melodi er fundet trykkes på "menu" og melodien bliver gemt.

Display contrast (display kontrast)

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "Settings" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der H/Settings". Tryk på "menu". Brug "pil op" til der står "Display". Tryk på "menu". I displayet står nu "contrast". Tryk "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge kontrast. Når den ønskede kontrast er fundet trykkes på "menu"

Auto answer (auto svar)

Hvis håndsættet er i basen og auto answer er tilkoblet når telefonen ringer, skal håndsættet løftes og samtalen begynder uden at trykke på nogen tast.

Hvis auto answer er frakoblet når telefonen ringer og håndsættet er i basen, skal håndsættet løftes og der skal trykkes på  for at besvare opkaldet

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "Settings" i display et. Tryk på "menu". Nu står der "H/Set Settings". Tryk på "menu". Brug "pil op" til der står "Auto answer" i displayet. Tryk på "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge "ON" (til) eller "OFF" (fra) tryk derefter på "menu".

Key beeps (tastatur lyd)

Tilkoble eller frakoble tastatur lyd.

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "settings" i display et. Tryk på "menu". Nu står der "H/Set Settings". Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Tones" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der "Key beeps". Tryk på "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge "ON" (til) eller "OFF" (fra).

De resterende menu punkter under H/Set Setting (håndsæt indstillinger) er ikke beskrevet da disse punkter kun bruges hvis flere håndsæt eller baser skal tilkobles.

Base settings (base indstillinger)

Ringer (ringe tone på basen)

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "Settings" i display et. Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står " Base Settings" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der "Ringer". Tryk på "menu". Nu står der "Ringtone". Tryk på "menu". Nu begynder basen at afspille en melodi, brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge mellem de 5 forskellige melodier. Når den ønskede melodi er fundet trykkes på "menu" og melodien bliver gemt.

Dial mode (Tone eller Pulse)

Her skal vælges "Tone" for dansk fastnet. Men der behøves ikke at gøres noget, da telefonen som standard er sat til "Tone"

Dato og tid

Tryk på "menu". Brug "pil op" til der står "Settings" i displayet. Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står Date/Time i displayet. Tryk på "menu". Nu står der "Time format" tryk på "menu". Vælg mellem 24 timer eller 12 timer, tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer.

Tryk på "pil ned" en gang og der står "Date format" tryk på "menu". Der står dd/mm. Ved at trykke på "PIL op" eller "pil ned" kan der ændres til mm/dd. Tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer

Alarm

Tryk på "menu" og brug "pil op" til der står "Settings" i displayet. Tryk på "menu". Brug "pil op" til der står "Alarm". Tryk på "menu". Nu står er "Enter time. Tryk på "menu". Nu vises hh:mm (time:minutter). Tast den ønskede alarm tid og tryk på "menu" og telefonen gemmer. Tast på "pil ned" en gang og der står "Alarm on/off". Tryk på "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge il) eller "off" (fra) eller Daily (daglig) eller Once (kun en gang). Tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer. Tryk på "pil ned" en gang og der står "Alarm tone". Tryk på "menu". Nu er der 10 forskellige alarm melodier at vælge mellem. Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge. Tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer. For at slukke for alarmen tryk på en tast.

Answering machine (telefonsvarer)

Der kan optages op til 15 minutters beskeder , hver besked kan vare op til max. 1 minut. Eller der kan vises op til 99 telefonnumre som har ringet (hvis denne tjeneste er supporteret)

Telefonsvareren kan betjenes fra håndsættet eller fra basen eller der kan ringes til telefonsvareren udefra og aflyttes beskeder eller slettes beskeder (pin kode skal bruges).

Telefonsvareren har 2 forud indkodede beskeder. En ene besked bruges til at høre beskeden og derefter at kunne indtale en besked. Den anden besked bruges til at høre beskeden, men ikke at kunne indtale en besked. Der kan vælges selv at indtale beskeder

Bruge telefonsvareren fra håndsættet.

Tilkoble eller frakoble telefonsvareren.

Tryk på "menu" og der står "Answer Machine" i displayet. Tryk på "menu". Brug "pil op" til der står "Answer on/off". Tryk på "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" for at vælge "on" (til) eller "off" (fra). Tryk derefter på "menu".

Optage egen besked på telefonsvareren

Tryk på "menu" og der står "Answer Machine". Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Outgoing messages" og tryk på "menu". Nu står der "Record message", tryk på "menu". Nu står der "Answer & Record (det betyder at her kan der indtales en besked og at modtageret af denne besked kan indtale en besked. Tryk på "menu" og der høres et bip, herefter kan beskeden indtales. Når beskeden er indtalt trykkes på "menu". Nu står der i displayet "playing" telefonen afspiller den indtalte besked.

Der kan også indtales en besked, som modtageren kan høre med ikke efterfølgende kan indtale en besked. Dette gøres på følgende måde:

Tryk på "menu" der står "Answer Machine" i displayet. Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Outgoing msg". Tryk på "menu". Nu står der "Record message". Tryk på "menu". Tryk på "pil ned" og der står "Answer only. Tryk på "menu". Nu står der "Record'g" og der høres en bip lyd. Efter bip lyden kan beskeden indtales. Når beskeden er indtalt trykke på "menu". Der står "Playing" i displayet og beskeden bliver afspillet.

Høre eller slette egen indtalte besked på telefonsvareren


Tryk på "menu" og der står "Answer Machine". Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Outgoing messages" og tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Play message" og tryk på "menu". Vælg med "pil ned" "Answer & Record" eller "Answer only" tryk derefter på "menu". Nu høres egen indtalte besked, hvis denne besked ønskes slettet trykkes på "Xback" mens beskeden høres. Eller tryk på "menu" for at gemme beskeden.

Efter hvor mange ring skal telefonsvareren begynde

Tryk på "menu". Nu står der "Answer Machine" tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Ans. Settings" i displayet. Tryk på "menu". Tryk en gang på "pil ned" og der står "Answer delay". Tryk på "menu". Tryk på "pil ned" og der kan vælges mellem 2, 4, 6, eller 8 ring inden telefonsvareren går i gang. Vælg og tryk derefter på "menu" og telefonen gemmer. Tryk på "pil op" en gang og der står "Answer mode" tryk på "menu" Nu kan der vælges mellem "Answer & Record" eller "Answer only". Der er lige blevet valgt hvor mange gange telefonen skal ringe inden telefonsvareren tager kaldet. Ved at trykke på "menu" bliver det valgte gange ring gemt her.

Hvis der bliver ringet til telefonen og kaldet besvares af telefonsvareren

Hvis kaldet besvares af telefonsvareren, kan du høre hvad personen indtaler på svareren.

Der kan også vælges at trykke på  for at tale med personen.

Aflytte beskeder på telefonsvareren

Tryk på "menu". Nu vises i displayet "Answer Machine". Tryk på "menu". Nu står der i displayet "Play messages". Tryk på "menu". Hvis der er indtalte beskeder begynder telefonen at afspille beskederne.

Når den sidste besked afspilles vises i displayet "End of messages"


Slette beskeder

Tryk på "menu". Nu står der "Answer Machine". Tryk på "menu". Brug "pil ned" til der står "Delete messages". Tryk på "menu" Nu står der i displayet "Delete all?" Tryk på "menu" for at slette alle beskeder.







Bruge telefonsvareren fra basen

Tryk på  for at koble telefonsvaren til eller fra

Aflytte telefonsvarer

Tryk på  Nyeste besked afspilles først,

Under afspilningen kan beskeden slettes tryk på 

-  Tryk en gang for at høre beskeden igen
-  Tryk 2 gange for at høre den forudgående besked
-  Tryk for at høre næste besked
-  Start afspilning af beskeder
-  Stop afspilning af beskeder
-  Justerer lyden under afspilning af beskeder

Få adgang til telefonsvareren fra en anden telefon

Du kan få adgang til telefonsvareren fra en anden telefon ved at ringe til telefonen og indtaste en 4 cifret PIN kode.

Indstille telefonen for at få adgang:

Tryk på "menu" Nu står der "Answer Machine" i displayet
Tryk på "menu". Brug "pil op" eller "pil ned" til der står "Remote access". Tryk på "menu". Der står nu "Enable" i displayet. Tryk på "menu" og telefonen gemmer.
Der står nu "Remote Access" i displayet. Tryk på "menu". Nu står der "Enable". Tast på "pil ned" en gang og der står "Set PIN". Tryk på "menu". Nu står der "OldPIN? Tast 0000 og tryk "menu".
Nu skal den valgte PIN kode indtastes (4 cifre). Tast PIN og tryk derefter på "menu". Nu står der "NewPIN?" tast PIN koden igen og tryk på "menu". Nu står der "Re-enter". Tast PIN koden en gang til og tryk på "menu" og telefonen gemmer

Hvis du har glemt at tænde telefonsvareren

Ring til dit nummer og lad telefonen ringe. Efter 10 ring vil telefonsvareren tænde. Når du høre den indtalte besked skal der trykkes på "Stjerne knappen". Derefter vil du høre "Please enter your security code" (Indtast PIN kode). Tryk derefter på "Tast 9" for at tænde for telefonsvareren. Hvis du ikke tænder for telefonsvareren (tast 9) vil den slukke når du afbryder forbindelsen.

Aflytte telefonsvareren fra en anden telefon

Ring til dit nummer. Når du høre den indtalte besked trykkes på "Stjerne knappen". Derefter vil du høre "Please enter your security code" (indtast PIN kode).

Nu har du adgang til at aflytte, slette, slukke for telefonsvareren. Dette gøres ved brug af numre tasterne 1-9 og stjerne knappen.

Numre tast 1: Afspil den udgående indtalte besked

Numre tast 2: Afspil alle de indkomne beskeder

Numre tast 3: Afspil nye indkomne beskeder

Numre tast 4: Spol tilbage til den forudgående besked

Numre tast 5: Slet beskeder

Numre tast 6: Spol frem til næste besked

Numre tast 7: Indstil telefonsvareren til enten at "Answer & Rekord" (Personen kan indtale en besked) eller "Answer only" (personen kan ikke indtale en besked)

Numre tast 8: Hør den indtalte besked

Numre tast 9: Tænde eller slukke for telefonsvareren

Stjerne knappen: Optage en ny udgående besked

Vedligeholdelse og sikkerhed

VIGTIGT: Benyttes håndsættet ikke gennem længere tid skal batterierne afmonteres.

Afstanden til andre elektronik produkter skal være mindst 50 cm.

Anvend kun genopladelige AAA batterier i håndsættet.

Berør ikke håndsættet med våde hænder.

Hold telefonen tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer.

Hold telefonen ren og fri for støv.

Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme eller kulde.

Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade.

Rengør kun telefonen med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen slags.

Mal eller skriv ikke på telefonen.

Modificer ikke telefonen på nogen måde.

Udsæt ikke telefonen for stød og fald.

Anvend kun strømforsyningen som medfølger, eller anden original strømforsyning.

Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde.

Bravo trådløs er indstillet til engelsk sprog ved leveringen
Hvis du ved en fejl har indstillet sproget til et sprog som
du ikke forstår, kan du skifte til engelsk sprog på følgende
måde:

Tryk på "menu"

Tryk på "pil op" to gange

Tryk på "menu" to gange

Tryk på "pil op" fem gange

Tryk på "menu"

Tryk på "pil op" indtil sproget english vises i displayet

Tryk på "menu" og telefonen gemmer det valgte sprog

Bravo trådløs TOP S distribueres i Danmark, Grønland
og Færøerne af:

Tele Call Danmark
Svenstrupvej 63
5260 Odense S
www.telecall.dk



BRONDI

Certifikat

= ISO 9001:2000 =

Overensstemmelses erklæring

Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at produktet er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standarder:

EN 301 489, EN 301 406, EN 60950

overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



Produktet er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/CEE og med EC Lav spændings direktiv 73/23/CEE.



Må ikke bortskaffes med almindelig renovation

