


# EASY5 betjeningsvejledning



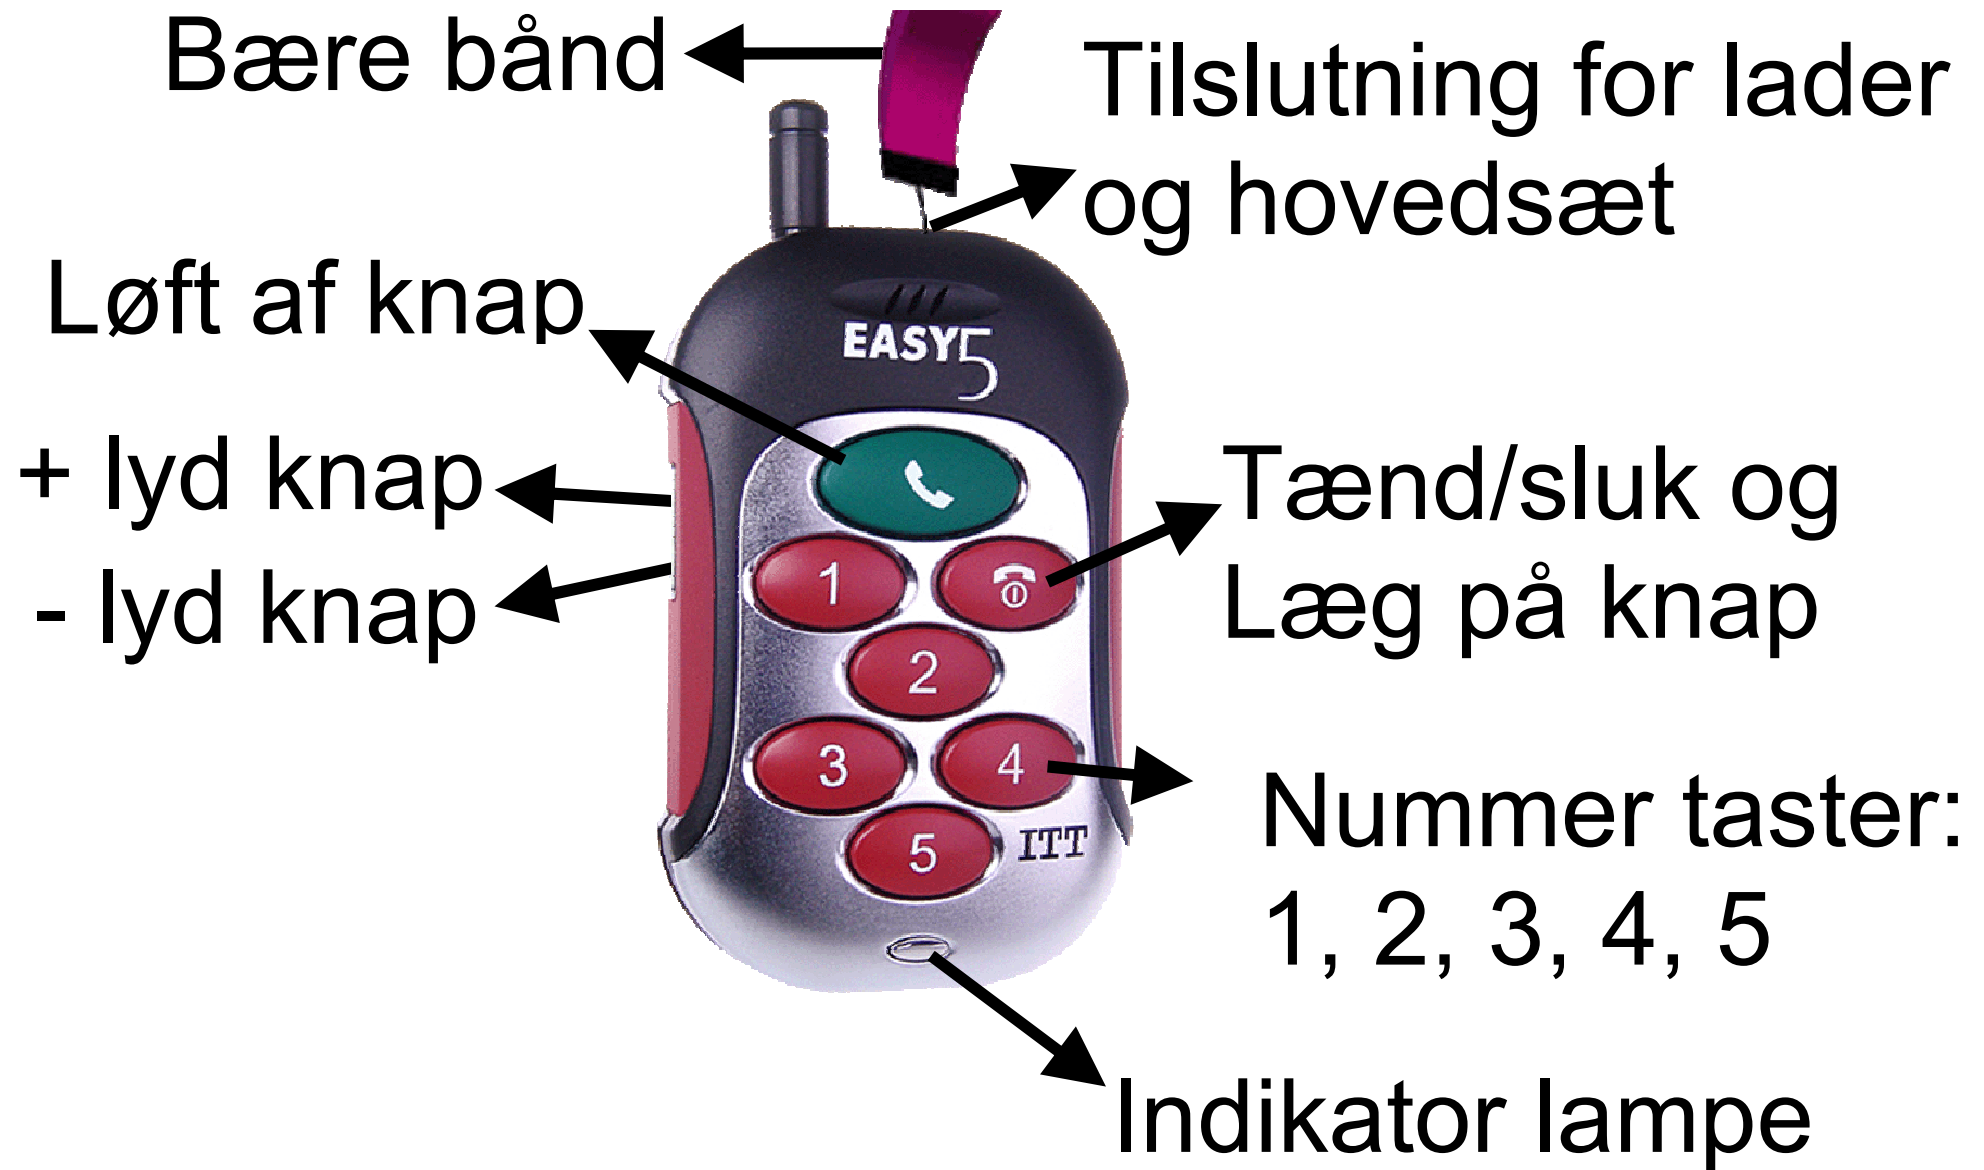

## Tænd/sluk og læg på knap

- Knappen kan anvendes til at tænde eller slukke telefonen. Anvend et langt tryk.
- Knappen anvendes også til at lægge på når en samtale skal afsluttes eller til at afvise et opkald. Her skal der anvendes et kort tryk.

Når du tænder EASY5, afspiller den en tændemelodi og indikator-lampen lyser. EASY5 vil nu tilslutte sig telefon-netværket. Når det er sket vil, indikator-lampen begynde at blinke hvert 8. sekund og EASY5 er klar til brug. Ligeledes afspilles der en slukkemelodi, når du slukker EASY5.

**Vigtigt:** Høres slukke melodien når du afslutter samtalen, er det fordi slukke knappen er blevet aktiveret 2 gange og EASY5 vil derfor slukke.



## Løft-af-knap

- Tryk på løft af knappen for at besvare et opkald til telefonen.
- Ved et langt tryk på løft af knappen, ringer EASY5 op til 112 alarmcentralen.
- Ved tryk på knappen **under samtalen**, skiftes der til håndfri betjening.



## Nummer taster

- Ved et langt tryk (3 sekunder) på én af nummertasterne, kalder telefonen det nummer som er gemt på SIM-kortet. EASY5 kvitterer med en lyd når opkaldet påbegyndes. Se de 5 indkodede numre på bagsiden af EASY5.

## **+ lyd og – lyd knappen**

- Under opkaldet anvendes knapperne til at regulere lydstyrken.
- Når telefonen er i standbytilstand, anvendes knapperne til at vælge ringetone.