

LINDE No1

LINDE No1 indeholder

- telefon
- spiralledning / kombisnor
- vægophæng
- skruer og plugs
- brugermanual

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere.

Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.


Kontakt venligst din forhandler hvis dele af ovennævnte mangler.

INDHOLDSFORTEGNELSE


| | |
|-------------------------------------|----|
| Display symboler og knapper | |
| - display | 6 |
| - top display | 6 |
| - knapper | 7 |
| Daglig brug | |
| Foretag opkald | 8 |
| - opkald | 8 |
| - opkald fra opkaldsliste | 8 |
| - opkald med genkald | 8 |
| - opkald med kvikkald | 8 |
| - gem som kvikkald | 8 |
| Mikrofonafbryder | 9 |
| Modtag opkald | 9 |
| - opkald besvaret | 9 |
| - ubesvaret opkald | 9 |
| - opkald med vis nummer | 9 |
| Afslut samtale | 9 |
| Opkaldslisten | 10 |
| - manuel gennemgang | 10 |
| - hurtig gennemgang | 10 |
| - slet i opkaldslisten | 10 |
| Besked | 11 |
| - besked venter | 11 |
| Opsætning | 11 |
| Dato og tid | 11 |
| Display kontrast | 11 |
| Tid for R-taste (sløjfebryder) | 11 |
| Tekniske data | 12 |
| - rengøring | 12 |
| - placering | 12 |
| Guide til opsætning på væg | 13 |
| CE-mærkning | 14 |

DISPLAY SYMBOLER OG KNAPPER


Display

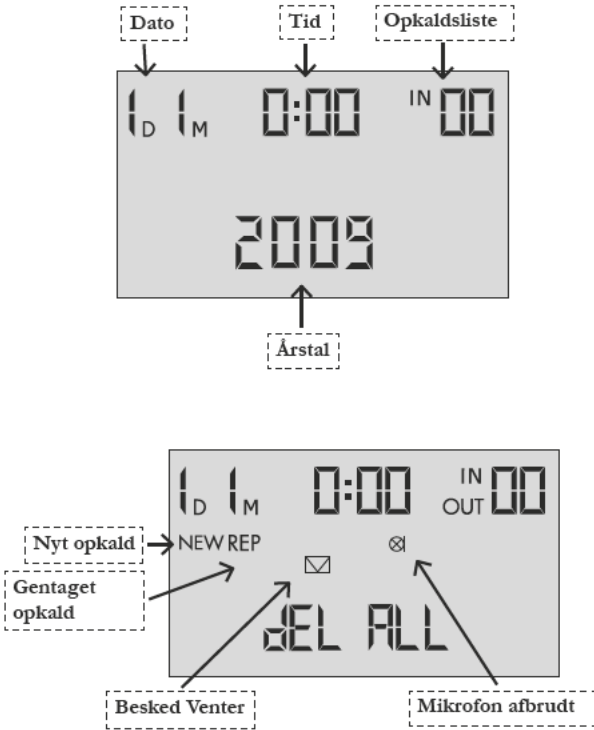

Top display

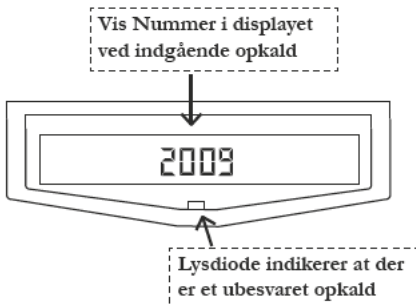


Knapper

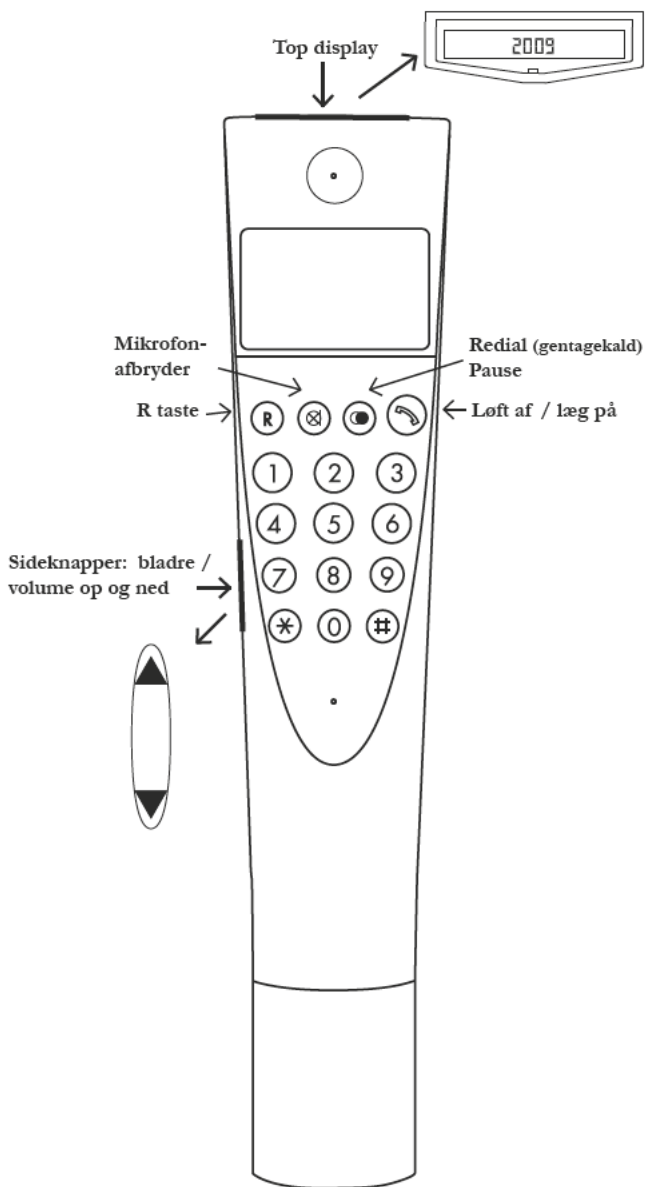


FORETAG OPKALD


Opkald

- Løft telefonrøret og indtast nummer.
- Tryk  for at ringe op.






■ TIP du kan slette et forkert indtastet nummer med  i Ro tilstand.

eller

- Tryk  og afvent klartone.
- Indtast nummer og afvent forbindelse.



■ TIP du kan indsætte en pause ved at trykke på .

Opkald fra opkaldsliste

- Tryk på   for at bladre igennem opkaldslisten.
-  viser de seneste 15 indkommende opkald.
-  viser de seneste 12 udgående opkald.
- Tryk  for at ringe op.


■ TIP du finder piletasterne på siden af telefonen.

Opkald med genkald

- Tryk på  for at finde det sidst kaldte nummer.
- Tryk på  for at ringe op.

■ TIP du kan også gøre det i omvendt rækkefølge.

Opkald med kvikkald

- Langt tryk på det ønskede kvikkald-nummer (taste 0-9)
- Afvent at kvikkalds-nummeret vises i displayet.
- Tryk på  for at ringe til nummeret.




■ TIP du kan give udvalgte numre kvikkalds-status. Et kvikkalds-nummer kan lagres på tasterne 0-9 på telefonen.

Gem som kvikkald

- Indtast nummeret du vil gemme som kvikkald
- Tryk langt tryk på den taste nummeret skal lagres på.
- Nummeret forsvinder fra displayet, når det er lagret.


■ TIP indtast nyt nummer oveni det gamle for at ændre et kvikkalds-nummer. Alle gemte data og kvikkaldsnumre slettes ved at tage ledningen ud af telefon eller vægstik.

MIKROFONAFBRYDER



- Tryk på  for at slå mikrofonen til/fra under en samtale.
- Når mikrofonen er slået fra vises  i displayet.
- Tryk igen på  for at slå mikrofonen til.

MODTAG OPKALD

Opkald besvaret

- Løft røret fra holderen når telefonen ringer.
- Der er forbindelse med det samme og du behøver ikke trykke på nogen knapper for at 'løfte røret af'.
- Sæt telefonen tilbage i holderen, eller tryk på , for at lægge på.

UBESVARET OPKALD

- Tryk på  for at se listen over ubesvarede opkald.
- Tryk på  for at ringe til et af numrene i listen.

■ TIP ved ubesvaret opkald blinker rødt LED lys i toppen af telefonen.

OPKALD MED VIS NUMMER

Hvis du har vis nummer igennem dit teleselskab, vises nummeret på den der ringer, i displayet.

Listen indeholder de seneste 15 indkommende opkald med nummer og tidspunkt for opkaldet. Oplysningerne registreres uanset om du besvarer opkaldet eller ej.

Årsager til at nummeret ikke vises i displayet:

Fejl: --- E ---

Ikke tilgængelig: --- O ---

Hemmeligt nummer / Privat: --- P ---

AFSLUT SAMTALE

- Afslut samtalen ved at placere telefonen i vægholderen

eller


- Tryk på  for at lægge røret på.

OPKALDSLISTER

Opkaldslisten indeholder de 15 numre der sidst har ringet til telefonen (start med ▼) og de 12 numre der sidst er blevet ringet til fra telefonen (start med ▲).

Når listen er fyldt op slettes det ældste nummer automatisk.


Manuel gennemgang

- Åbn listen ved tryk på ▼ eller ▲ på siden af håndsættet.
- Brug ▼ ▲ til at bladre i numrene.
- Tryk på  for at ringe til et af numrene.
- Hvis listen er tom vises ---- i displayet
- Hvis der er mere end 12 cifre i telefonnummeret, vil der gå ca. 2 sekunder til den sidste del af nummeret bliver vist.
- Ved første opkald blinker teksten **NEW** i displayet
- Hvis samme nummer har ringet flere gange vises teksten **REP** i displayet (repeat/gentag)



■ TIP når du når til slutningen af opkaldslisten vises **END** i displayet.



■ TIP du kan komme tilbage til 'ro tilstand' ved at taste R.

Hurtig gennemgang

- Tryk på ▼ knappen og hold den nede.
- Efter ca. 3 sekunder begynder en automatisk listning af alle numrene i opkaldslisten. De vises med ca. et halvt minuts interval.
- Stop den automatiske listning et vilkårligt sted ved at slippe ▼ knappen.
- Tryk på  for at ringe til nummeret.

Slet i opkaldslisten

- Tryk på ▼ knappen for at se opkaldslisten
- Brug ▼ ▲ til at gennemse listen.
- Slet et nummer ved tryk på 
- Displayet viser **dEL onE** (Delete one / Slet et)
- Tryk igen på  for at bekræfte at nummeret må slettes.

■ TIP du kan også slette alle numre i opkaldslisten ved at trykke på  i ca. sekunder imens du er i opkaldslisten. Displayet viser **dEL ALL** (Delete all / Slet alle). Bekræft ved tryk på .

BESKED

Besked Venter funktion virker, hvis du abonnerer på den tilhørende service hos din teleudbyder.














Besked venter

Symbolet  vises i displayet ved indtalt besked/besked venter.





■ TIP du kan slette Besked Venter symbolet ved langt tryk på 

OPSÆTNING

Dato og tid



- Tryk 2 gange hurtigt efter hinanden på 
- De sidste 2 cifre i årstallet begynder at blinke i displayet.
- Brug   til at finde det rette årstal.
- Tryk på  for at indstille måned - M i displayet.
- Brug   til at indstille den rette måned.
- Tryk på  for at indstille Dato - D i displayet.
- Brug   til at indstille den rette dato.
- Tryk på  for at indstille tid / time.
- Brug   til at indstille den ønskede time.
- Tryk på  for at indstille minutter.
- Brug   til at indstille det rette minuttal.
- Tryk  for at gemme indstillingerne.

Display kontrast

- Tryk 3 gange hurtigt efter hinanden på 
- Et nummer vises i displayet - f.eks. - 3 -
- Brug   til at indstille kontrasten fra 1-5.
- Tryk på  for at gemme indstillingen.

Tid for R-taste (sløjfebryder)

Tiden for R-tasten kan indstilles til 4 forskellige værdier:
100ms, 300ms, 600ms, 1000ms.
Fabriksindstillingen er 100 ms.

- Tryk langt tryk på **R** -tasten i ca. 3 sekunder.
- Brug   til at vælge -100-, -300-, -600- eller -1000-.
- Tryk på **R** -tasten for at gemme indstillingen.

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|-------------------|
| Strømforsyning | Fra telefonnettet |
| Omgivelsestemperatur | +5 C til +55 C |
| Relativ fugtighed | 5% til 90% |

Rengøring

Telefonen rengøres med en blød klud, opvredet i vand tilsat nogle dråber rengøringsmiddel (uden sulfo) pr. liter vand.

Ved stærk tilsmudsning anvendes nogle få dråber ufortyndet rengøringsmiddel på en blød klud opvredet i vand. Benyt aldrig en tør klud, da den kan danne statisk elektricitet, som kan ødelægge telefonen.

Placering





Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvende eller forurenede lokaler og ikke udsættes for direkte vand- eller væskepåvirkning.

Overensstemmelseserklæring

SOKAN Telecom ApS erklærer hermed, at produktet LINDE No1 er i overensstemmelse de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1995/5/EC (R&TTE) og 2002/95/EC (RoHS).

Overensstemmelseserklæringen findes på www.sokantelecom.dk

GUIDE TIL OPSÆTNING PÅ VÆG

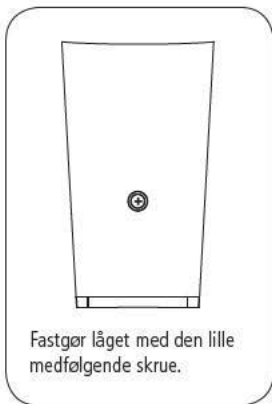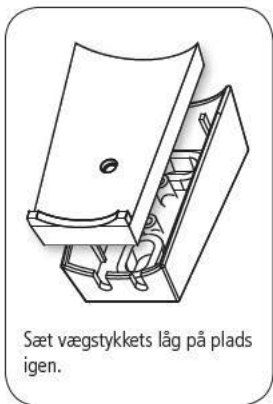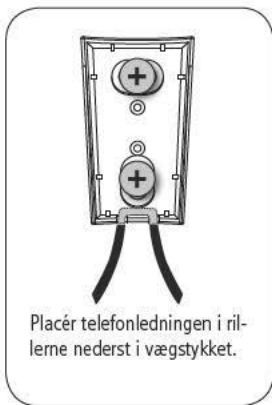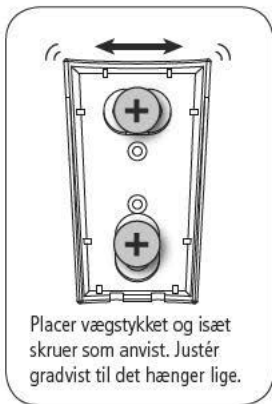

CE-MÆRKNING

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affald ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående, overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer og det er derfor specielt vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdninger.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



