





## QUICK BRUGERVEJLEDNING **En**

### Base / Håndenhed

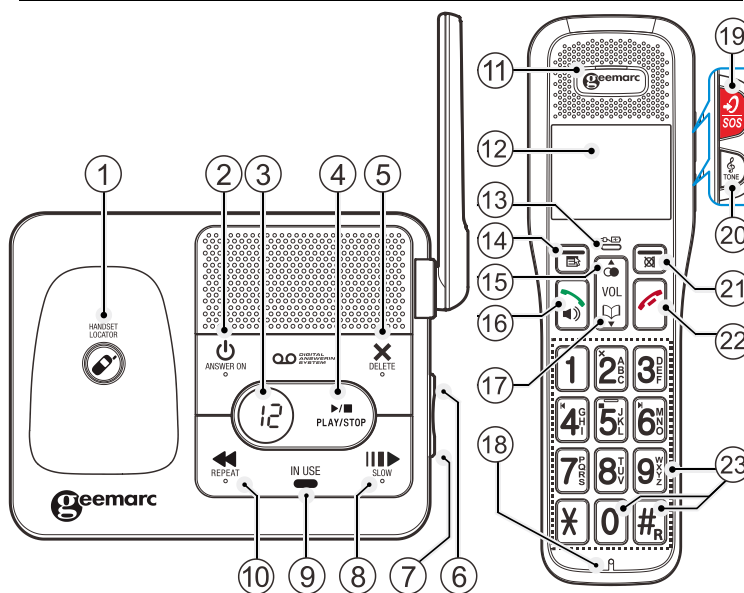

### Tilslutning af basen

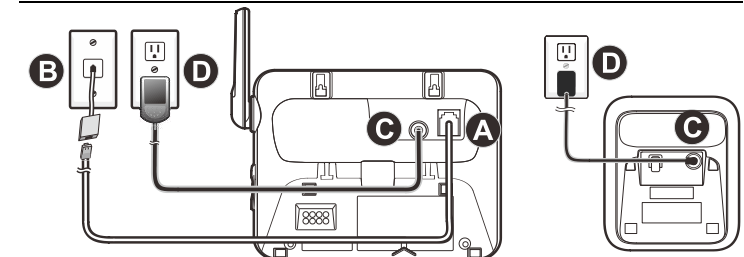

Se venligst vores hjemmeside: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for en opdateret brugervejledning, da der kan være vigtige opdateringer og ændringer som du bør være opmærksom på !

### PAKKENS INDHOLD

1 Telefonbase, 1 trådløs håndenhed, 1 strømadapter, 1 Telefonkabel, 3 NiMH batterier, 1 Quick brugermanual.

### INSTALLATION

#### Tilslutning af telefonen

Tilslut telefonkablet til stikket bag på telefonbasen (A) og til telefonstikkontakt i væggen (B).

Tilslut jackstikket fra strømadapteren til telefonbasen (C) og tilslut herefter strømadapterens strømskik til den primære strømforsyning (D).

**Bemærk:** Anvend kun strømadapteren der følger med denne telefon.

#### Tilslutning af batteriet

Skub batteridækslet nedad.

Sæt de 3 batterier i som anvist, sørg for at de vender rigtigt (+,-).

Læg dækslet fladt henover batterierne, og skub det opad indtil det klikker på plads.

#### Opladning af batterierne

Oplad batterierne i minimum 16 timer første gang de lades op.

### OVERBLIK

#### Basen

##### 1. /HANDSET LOCATOR

Når telefonen ikke er i brug, tryk for at søge alle håndenheder.

##### 2. /ANSWER ON

Tryk for at slå det indbyggede telefonsvarersystem til eller fra. Systemet vil blinke for at vise at der er en ny besked.

##### 3. BESKEDTÆLLER

Viser det antal beskeder der er optaget.

##### 4. /PLAY/STOP: Tryk for at starte eller stoppe afspilningen af en besked.

##### 5. /DELETE

Tryk for at slette den besked der aktuelt afspilles. Hold nede for at slette alle gamle beskeder når telefonen ikke er i brug.

##### 6. VOL ( )

Under afspilning af en besked, tryk for at skruer op for lyden af afspilningen. Når telefonen ikke er i brug, tryk for at skruer op for lyden af basens ringetone.

##### 7. VOL ( )

Under afspilning af en besked, tryk for at skruer ned for lyden af afspilningen. Når telefonen ikke er i brug, tryk for at skruer ned for lyden af basens ringetone.

##### 8. /SLOW

Under afspilning af en besked, tryk på denne knap for at sænke hastigheden på afspilningen.

##### 9. IN USE

LYSER når den håndholdte enhed er i brug, eller når telefonsvareren er ved at besvare et indgående opkald.

##### 10. /REPEAT

Under afspilning af en besked, tryk for at gentage beskeden. Tryk to gange for at afspille den forrige besked.

#### Trådløs håndenhed

##### 11. HØJTALER

##### 12. LCD SKÆRM

##### 13. OPLADER LYS ( )

Lyser kontinuerligt når håndenheden oplades i opladeren.

##### 14. MENU/OK ( )

Ved startskærm: Tryk for at åbne hovedmenuen.

Ved under-menu: Tryk for at bekræfte valg.

Under et opkald: Tryk for at åbne Samtaleanlæg / Telefonbog / Genopkaldsliste / Opkaldsoversigt.

##### 15. OP/OPKALDSOVERSIGT ( )

Fra startskærm: Tryk for at åbne genopkaldslisten.

I menuen: Tryk for at gå opad i menuen.

I telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk for at gå opad på listen.

Under indtastning: Tryk for at flytte markøren én plads til venstre.

Under et opkald: Tryk for at skruer op for lyden.

Mens den ringer: Tryk for at skruer op for lyden af ringetonen.

##### 16. START OPKALD ( ) HØJTALER ( )

Når du har indtastet et nummer: Tryk for at ringe op.

I telefonbogen/ genopkaldslisten/ opkaldslisten: Tryk for at ringe op til det valgte navn/nummer på listen.

Når telefonen ringer: Tryk for at besvare opkaldet.

Under opkald/samtale: Tryk for at slå højttaler/medhør til. Tryk igen for at slå højttaler/medhør fra.

##### 17. NED/TELEFONBOG ( )

Fra startskærm: Tryk for at tilgå telefonbogen.

I menuen: Tryk for at bladre ned i menuen.

I telefonbogen/genopkaldslisten/opkaldslisten: Tryk for at bladre nedad i listen.

Under indtastning: Tryk for at rykke markøren én plads til højre.

Under et opkald: Tryk for at skruer ned for lyden.

Mens den ringer: Tryk for at skruer ned for lyden af ringetonen.

##### 18. MIKROFON

##### 19. VOLUMENBOOST/SOS ( ) /SOS

Under et opkald: Tryk for at aktivere/deaktivere VOLUMENBOOST funktionen.

Fra startskærm: Hold knappen nede i 3 sekunder for at åbne listen med nødopkald der er indtastet i din håndholdte enhed.

Under et opkald: Hold knappen nede i 2 sekunder for at stoppe nødopkaldet.

##### 20. TONE

Under et opkald: Tryk på denne knap for at øge den høje frekvens eller den lave frekvens.

##### 21. CANCEL/MUTE ( )

I hovedmenuen: Tryk for at gå tilbage til startskærmen.

I under-menu: Tryk for at gå tilbage til forrige menu.

Under indtastning: Tryk for at slette et tegn/tal.

Under indtastning: Hold nede for at slette alle tegn/tal.

Under et opkald: Tryk for at slukke mikrofonen, tryk igen for at tænde mikrofonen hvis den har været slukket.

Mens den ringer: Tryk for at dæmpe lyden på den håndholdte enheds ringetone.

Fra startskærm: Tryk for at skabe forbindelse til en anden håndholdt enhed.

##### 22. AFSLUT OPKALD ( )

Under et opkald: Tryk for at afslutte opkaldet og gå tilbage til startskærmen.

I menu/ under tastning: Tryk for at gå tilbage til startskærmen.

##### 23. ALFANUMERISK TASTATUR, STJERNE (\*), FIRKANT (#) R

Før og under indtastning: Tryk for at indsætte et tal / tegn / \*/#.

# R under et opkald: Hold nede for at ringe tilbage.

0 tasten ved start/ før indtastning/ ved redigering af nummer: Hold nede for at indsætte et komma.

### FØRSTE GANG DU BRUGER DIN HÅNDEHED

Når du har sat batterierne i, vil skærmen bede dig vælge et sprog ved at bruge tasterne (15/17), tryk MENU/OK (14) for at bekræfte dit valg, og indtast herefter dato via tastaturet, bekræft ved at trykke MENU/OK (14). Indstil klokkeslættet via tastaturet og bekræft ved at trykke MENU/OK (14).

### OPSÆTNING AF MENU

Telefonens indstillinger opsættes altid på samme måde:

Tryk på MENU/OK (14) knappen for at åbne hovedmenuen. Tryk herefter på knapperne for at vælge en funktion, og bekræft ved at trykke på MENU/OK (14) knappen.

#### Håndenhed

##### CALL LOG (OPKALDSOVERSIGT)

► VIEW LIST (SE LISTE)

Valgmuligheder: DETAILS (DETALJER) ► ADD TO PB (TILFØJ TIL TB (TELEFONBOG)) ► ADD TO BL (TILFØJ TIL BL (BLOKERINGSLISTE)) ► ADD TO PM (TILFØJ TIL FH (FOTOHUKOMMELSE)) ► DELETE (SLET) ► DELETE ALL (SLET ALLE)

PHOTO MEM (FOTOHUKOMMELSE): M1 to M4

##### PHONEBOOK (TELEFONBOG)

► ALL (ALLE) ► SPEED DIAL (HURTIGOPKALD) ► VIP (VIGTIGE KONTAKTER)

Valgmuligheder: ► ADD (TILFØJ) ► VIEW (SE) ► EDIT (RET) ► DELETE (SLET) ► DELETE ALL (SLET ALLE) ► ADD VIP (TILFØJ VIGTIG KONTAKT) ► ADD TO PM (TILFØJ TIL FH) ► ADD TO SD (TILFØJ TIL SD) ► STATUS

##### CALL BLOCK (BLOKERING AF OPKALD)

BLACK LIST (BLOKERINGSLISTE) (valgmuligheder: ► ADD (TILFØJ) ► VIEW (SE) ► EDIT (RET) ► DELETE (SLET) ► DELETE ALL (SLET ALLE) ► ADD TO PM (TILFØJ TIL FH) ► STATUS) ► SETTING (INDSTILLING) (BLOCK MODE (BLOKERINGSTILSTAND) ► W/O NUM (UDEN NR))

INTERCOM (KOMMUNIKATION MELLEM ENHEDER): ► HANDSET\* (HÅNDEHED) ► BASE ► ALL (ALLE)

##### BS SETTINGS (BASE (BS) INDSTILLINGER)

► BS RINGER (BS RINGETONE) ► RING VOLUME (RINGETONENS VOLUMEN) ► FLASH TIME ► FIRST RING (FØRSTE RING)

##### HS SETTINGS (HÅNDEHED (HE) INDSTILLINGER)

► RING SETUP (RINGETONE INDSTILLING) ► TONE SETUP (TONE INDSTILLING) ► AUTO BOOST ► TEXT LANG (TEKST SPROG) ► DATE & TIME (DATO & TID) ► REGISTER (REGISTRÉR) ► DEFAULT (STANDARD)

SET SOS (INDSTIL SOS): SOS NUMBER (SOS NUMMER) ► SOS MSG (SOS BESKED) ► SOS LANGUAGE (SOS SPROG)

##### REMINDER (PÅMINDELSE)

► ON/OFF (ALARM 1 TO 10) (TIL/FRA (ALARM 1 TIL 10)) ► ONCE/DAILY/MON-FRI/SAT-SUN (ENKELT/DAGLIGT/MAN-FRE/LØR-SØN)

TLK DIGITS (TALENDE TASTER): ► ON (TIL) ► OFF (FRA)

##### ANS. SYS. (TLF.SVARERSYSTEM)

► PLAYBACK (AFSPIL) ► DEL OLD (SLET GAMMEL) ► MEMO (NOTAT) ► TAM ON/OFF (TLF.SVARERMASKINE (TSM) TIL/FRA)

► SET TAM (TSM INDSTILLINGER) (TAM LANG (TSM SPROG)) ► CALLSCREEN (OPKALDSSKÆRM), TAM MSG (TSM BESKED), ANS. DELAY (FORSINKET SVAR), RECORD TIME (TID FOR OPTAGELSE), REMOTE ACC (FJERNBETJENING), CHANGE PIN (ÆNDRE PIN) ► MSG ALERT (BEDSKEDINFO))

SET DEVICE (INDSTIL ENHED): CHECK SIGNAL (TJEK SIGNAL) ► DOORBELL (DØRKLOKKE)

DEVICES (ENHEDER): DOORBELL (DØRKLOKKE) ► ALERTER (PÅMINDELSER) (STATUS) ► LOG ► RENAME (OMDØB)

### REGISTRERING AF HÅNDEHED

**Bemærk:** Håndenhed og base er registreret på forhånd. Der kan registreres op til fire håndenheder til én base.

#### Registrering af håndenhed

På Basen: hold /HANDSET LOCATOR(1) -knappen nede på basen indtil du hører et bip der indikerer at den er klar til at registrere en håndenhed.

Samtidig på håndenheden: Tryk MENU/OK (14) Brug (15/17) til at vælge HS SETTING (HE INDSTILLING) og tryk MENU/OK (14).

Brug (15/17) til at REGISTRERE, tryk MENU/OK (14) og REGISTRERING vil blive vist.

Hvis registreringen lykkes, vil der kort tid efter lyde et bekræftende bip, og skærmen på telefonen vil vende tilbage til startskærmen hvor nummeret på den nye håndholdte enhed vil blive vist. Skærmen på basen vil også vende tilbage til start.

### KOMMUNIKATION MELLEM ENHEDER

Se brugervejledningen til den ekstra håndenhed.

### YDERLIGERE ENHEDER

Du kan registrere op til 4 håndenheder, 3 dørklokker og adskillige alarmer til din AD595 ULE. Alle enheder er tilsluttet/registreret på fabrikken, hvis disse er inkluderet samme pakke, i så fald er det ikke nødvendigt at registrere nogen enheder.

Hvis du skal tilslutte en dørklokke eller en alarm, læs venligst brugervejledningen til den pågældende enhed.

#### OPSÆT ENHED

Tryk MENU/OK (14) og for at vælge SET DEVICE (OPSÆT ENHED).

#### TJEK SIGNAL:

DØRKLOKKE: Tryk på MENU/OK (14) og på dørklokke-knappen for at tjekke kvaliteten af signalet.

ALARM: Tryk MENU/OK (14) for at tjekke kvaliteten af signalet.

#### DØRKLOKKE:

Denne funktion indstiller:

CHIME (KLOKKE): I denne funktion kan du vælge hvilken melodi og volumen der bliver afspillet når du trykker på knappen på dørklokken. RECORD? (OPTAG?): Vælg ON (TIL) for at optage samtalen med dørklokken.

DBELL DVRT (DØRKLOKKE DVRT):



Denne funktion gør det muligt at overføre dørklokkelyden til et telefonnummer, enten manuelt eller automatisk.

**DVRT MODE (DVRT TILSTAND):** gør det muligt at aktivere funktionen manuelt, automatisk eller slå FRA.

**PRESET NUM (FORUDINDSTIL NR):** giver dig mulighed for at indtaste det telefonnummer du vil have overført dørklokken til.

**DEVICES (ENHEDER)**

I denne menu kan du tjekke:

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **DEVICES (ENHEDER)**

**STATUS:** Denne funktion fortæller dig om enheden er tilsluttet.

**LOG (OVERSIGT):** Denne funktion viser en liste over dørklokkens aktivitet.

**RENAME (OMDØB):** Denne funktion kan ændre navnet på din enhed.

## TELEFONBOG

Din telefon kan gemme op til 50 private kontakter med navne og numre i den trådløse enhed. Hver kontakt kan indeholde maksimum 20 tal i telefonnummeret og 10 tegn i navnet.

Kontakterne gemmes i alfabetisk rækkefølge ud fra navn.

**Tilføj ny kontakt**

***Fra startskærm:***

Tryk **MENU/OK** (14) og **▼/▲(15/17)** for at vælge **PHONEBOOK (TELEFONBOG)** og tryk **MENU/OK**  for at åbne telefonbogen.

Tryk **MENU/OK**  2 gange for at vælge **ADD (TILFØJ)**.

Tryk **MENU/OK**  for at vælge **NUMBER (NUMMER)**, og indtast nummer.

Tryk **MENU/OK**  for at vælge **NAME (NAVN)**, og indtast navn.

Tryk **MENU/OK**  for at gemme.

## SOS NØDOPKALD

**SOS Indstillinger**

Du skal indtaste dine SOS-numre før du kan foretage SOS nødopkald.

***Fra startskærm:***

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SET SOS (OPSÆT SOS)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SOS NUMMBR (SOS NUMMER.)**

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge dét SOS-nummer du vil redigere (**SOS 1**, **SOS 2**, **S OS 3** eller **SOS 4**).

Tryk **MENU/OK**  og vælg **ADD (TILFØJ)** for at indtaste et nyt nummer, eller **EDIT (RET)** for at rette et tidligere gemt nummer.

Tryk **MENU/OK**  og indtast et nyt navn eller ret et tidligere gemt navn.

Tryk **MENU/OK**  for at bekræfte, eller **CANCEL/MUTE**  for at slette.

**Foretag SOS nødopkald**

Hold **SOS knappen** nede i 3 sekunder på håndenheden for at åbne nødopkaldslisten med **SOS 1** nummeret til **SOS 4** nummeret. Der vil først blive foretaget et opkald til **SOS 1** nummeret. Hvis opkaldet til **SOS 1** nummeret ikke bliver besvaret indenfor 60 sekunder, vil der blive ringet til **SOS 2** nummeret, og så videre.

**Bemærk:** Den anden part der modtager SOS beskeden skal trykke et vilkårligt nummer på sin telefon for at åbne SOS opkaldet. Derefter kan de holde nødopkaldet åbent ved at trykke et vilkårligt tal på deres telefon hvert andet minut, med mindre at telefonen afslutter opkaldet 10 sekunder efter.

**Optag SOS beskeder**

Du kan optage din egen tilpassede SOS-besked der bliver afspillet når du foretager et SOS nødopkald, ellers vil der blive afspillet en standardbesked.

Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **SET SOS (OPSÆT SOS)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SOS MSG (SOS BESKED)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **RECORD (OPTAG)**.

Tryk **MENU/OK** for at starte optagelsen af din SOS-besked og "OPTAGER" ("RECORDING") vil blive vist på skærmen.

Tryk **MENU/OK**  for at gemme din SOS-besked.

**Afspil SOS beskeder**

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SET SOS (OPSÆT SOS)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SOS MSG (SOS BESKED)**.

Tryk **MENU/OK**  for at vise **PLAY(AFSPIL)**.

Tryk **MENU/OK**  for at afspille SOS-beskeden.

Tryk **5 tasten** for at afslutte afspilningen af SOS-beskeden.

## OPSÆT HURTIGOPKALD PÅ HÅNDENHEDEN (TAST 1 TIL 9)

***Fra startskærm:***

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **PHONEBOOK (TELEFONBOG)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **SPEED DIAL**

(**HURTIGOPKALD**).

Tryk **VENSTREFAST**, og brug **▲/▼** til at vælge en tast til hurtigopkald.

Tryk **MENU/OK** , vælg **ADD (TILFØJ)** eller **EDIT (RET)**.

Tryk **MENU/OK**  og indtast telefonnummer.

Tryk **MENU/OK**  for at indtaste NAVN.

Tryk **MENU/OK** .for at bekræfte.

For at foretage et hurtigopkald, skal du fra startskærmen holde den pågældende tast nede i 3 sekunder (du vil høre et bekræftende bip).

## STOR KNAp MED BILLEDE

Denne funktion er kun tilgængelig på Combi Dect 595

## BLOKERINGSFUNKTION

Du kan blokere 20 telefonnumre. For at kunne dette, skal du tilføje de numre du vil blokere.

***Fra startskærm:***

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **CALL BLOCK (BLOKÉR OPKALD)**.

Tryk **MENU/OK**  og **▲/▼** for at vælge **BLACK LIST (BLOKERINGSLISTE)**.

Tryk **MENU/OK**  2 gange og vælg **ADD (TILFØJ)** eller **EDIT (RET)**.

Tryk **MENU/OK**  og indtast telefonnummer.

Tryk **MENU/OK**  for at indtaste NAVN.

Tryk **MENU/OK** . for at bekræfte.

## TELEFONSVARERMASKINE

Din telefonbase inkluderer en telefonsvarermaskine der optager ubesvarede opkald når den er sat til. Telefonsvareren kan indeholde op til 59 beskeder indenfor en maksimal optagelsestid på cirka 30 minutter. Den kan både optage indkomne beskeder, men du kan også selv optage beskeder til andre brugere af din telefon.

**Slå telefonsvareren Til/Fra**

***Fra startskærm:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ANS.SYS. (TLF.SVARER)**.
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **TAM ON / OFF (TLF.SVARER TIL/FRA)**
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ON (TIL)** eller **OFF (FRA)**.
- Tryk **MENU/OK**  for at bekræfte.

**Afspil beskeder på telefonsvarermaskinen (TAM)**

Hvis du har nye beskeder, vil skærmen vise f.eks. 2 NYE BESKEDER (2 NEW MESSAGE), hvilket betyder at du har to nye beskeder. De nye beskeder afspilles, og bliver derefter gemt som gamle beskeder indtil de bliver slettet. Gamle beskeder bliver afspillet igen når alle nye beskeder er blevet afspillet.

***Fra startskærm:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ANS. SYS (TLF.SVARER)**.
- Tryk **MENU/OK**  for at vise **PLAYBACK (AFSPIL)**.
- Tryk **MENU/OK**  igen for at afspille beskeden, og skærmen vil vise dato og tidspunkt for hvornår beskeden blev modtaget.
- Under afspilning af beskeden, tryk **▼/▲** for at justere lydniveauet på den besked der aktuelt bliver afspillet.

**BEMÆRK:** Når en ny besked er blevet afspillet, vil den automatisk blive gemt som en gammel besked, med mindre den slettes.
- Tryk **VENSTREFAST**  og **▼/▲** for at vælge **STOP, FORWARD (FREMAD), PREVIOUS (FORRIGE) eller DELETE (SLET)** for at udføre følgende handlinger under afspilning af en besked.
  - STOP:** Stop afspilningen af den nuværende besked og gå tilbage til TELEFONSVARER menuen (ANS. MACHINE menu).
  - FORWARD (FREMAD):** Spring frem til afspilning af næste besked. Information om dato og tid for den næste besked vil blive vist på skærmen.
  - PREVIOUS (FORRIGE):** Spring tilbage til at afspille den nuværende besked fra start. Information om dato og tid for den nuværende besked vil blive vist på skærmen.
  - DELETE (SLET):** Slet den nuværende besked og den næste besked vil blive afspillet.
- Tryk **MENU/OK**  for at bekræfte indstillingen.

**Opsæt forsinket svar**

Du kan indstille hvor mange gange telefonen skal ringe før den går på telefonsvarer og afspiller din udgående besked. Du kan indstille telefonsvareren til at svare efter at telefonen har ringet to til otte gange, eller TIME SAVER (SPAR TID).

TIME SAVER (SPAR TID) funktionen svarer opkald efter 6 ringesignaler, indtil den første nye besked er registreret – herefter skifter den til at svare efter omkring 2 ringesignaler. Dette er anvendeligt hvis du vil aflytte beskeder når du ikke er hjemme; hvis du ringer til telefonsvareren og der ikke bliver sagt

noget efter fire ringesignaler betyder det at der ikke er nogle nye beskeder, og du kan lægge på inden du bliver opkrævet for opkaldet.

***I starttilstand:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ANS.SYS (TLF.SVARER)**
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **SET TAM (OPSÆT TLF.SVARER)**.
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ANSWER DELAY (FORSINKET SVAR)** (Tilgængelige muligheder: **2 RING, 4 RING, 6 RING, 8 RING, 10 RING** eller **TOLL SAVE**).
- Tryk **MENU/OK**  for at bekræfte.

**Funktionen Beskedinformation**

Når du har en ny besked på telefonsvareren, vil den informere om dette ved at afgive et bip hvert 10. sekund.

Hvis du ønsker at deaktivere disse bip, skal du følge nedenstående procedure.

***Fra startskærm:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ANS.SYS. (TLF.SVARER)**
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **SET TAM (OPSÆT TLF.SVARER)**
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **MSG ALERT (BESKEDINFO)**
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **OFF (FRA)**
- Tryk **MENU/OK**  for at bekræfte.

**FJERNSTYRING AF TELEFONSVARER**

Hvis du er væk hjemmefra, kan du ringe til din telefonsvarermaskine og slå denne til og fra, samt aflytte dine beskeder via en anden telefon.

- Ring op fra en telefon.
- Når telefonsvareren besvarer opkaldet og begynder at afspille din udgående besked, tryk **X**.
- Indtast den 4-cifrede fjernadgang PIN-kode (standard-PIN er **0000**).
- Tryk på følgende taster for at udføre den ønskede handling.

Tast	Funktioner
	<b>Når der IKKE afspilles en besked</b>
<b>2</b>	Slet den besked der aktuelt afspilles
<b>4</b>	Gentag den besked der aktuelt aspilles forfra. Tryk to gange for at gå tilbage til den forrige besked.
<b>5</b>	Stop afspilningen af den aktuelle besked.
<b>6</b>	Spring frem til afspilning af næste besked.
<b>7</b>	Slå telefonsvareren TIL
<b>9</b>	Slå telefonsvareren FRA
<b>*</b>	Indtast den 4-cifrede fjernadgang PIN-kode

***BEMÆRK:** Når telefonsvarerens hukommelse er fuld, vil den automatisk skifte til ANSWER ONLY (KUN SVAR) tilstand.*

Den vil automastisk skifte til ANS & RECORD (SVAR & OPTAG) tilstand når der er blevet slettet nogle beskeder.

Du kan ikke slette nye beskeder før de er blevet afspillet.

## ALARM FUNKTION

Du kan vælge at tilføje 10 alarmer.

***Fra startskærm:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **REMINDER (PÅMINDELSE)**.
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge en alarm.
- Tryk **MENU/OK**  og ON/OFF (TIL/FRA) for at vælge ON (TIL).
- Tryk **MENU/OK**  og indtast tidspunkt.
- Tryk **MENU/OK**  og vælg frekvens.
- Tryk **MENU/OK**  for at gemme.

## TALE FUNKTION (TLK DIGITS)

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere funktionen Talende Taster.

**Aktivering:** denne funktion fortæller hvilken tast du har trykket på.

***Fra startskærm:***

- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **TLK DIGITS (TALENDE TASTER)**.
- Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲** for at vælge **ON (TIL)** eller **OFF (FRA)**.
- Tryk **MENU/OK**  for at gemme.

## FUNKTIONEN FØRSTE RING

Nogle gange vil telefonen ringe én gang for at informere om at der er en telefonsvarerbesked på linjen. For at fjerne dette ring, skal du følge denne procedure:

***Fra startskærm:***

Tryk **MENU/OK** , og **▼/▲**for st vælge **BS SETTING (BASE INDSTILLING)**

Tryk **MENU/OK**  og **▼/▲**for at vælge **FIRST RING (FØRSTE RING)**

Tryk **MENU/OK**  for at vælge **ON (TIL)**

Tryk **MENU/OK**  for at gemme.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Basis Information	
Rækkevidde	Indendørs: 50m / Udendørs:300m
Håndholdt enhed batteritid	Standby: 100 timer <p>Taletid: 10 timer cirka.</p>
RF Parameter	
Frekvens	1.88 GHz til 1.9GHz
Nb kanaler	10
RF power	< 250mW
Strømforsyning	
Base	Input 100-240V 50/60Hz; <p>Output DC6V <span></span> 0.6A, 3.6W adapter</p>
Oplader	Input 100-240V 50/60Hz; <p>Output DC6V <span></span> 0.45A, 2.7W adapter</p>
Håndenhed	3 batterier AAA 1.2V/600mAh genopladelige

## VEDLIGEHDDELSE

Rengør overfladen med en blød fnugfri klud. Anvend ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

## GARANTI

Fra det øjeblik du køber din AMPLIDECT595 U.L.E, gælder Geemarc garantien I to år. Under garantiperioden er alle reparationer (ud fra vores skøn) gratis. Oplever du problemer, kan du kontakte vores hjælpejinje, ellers besøge vores hjemmeside på **www.geemarc.com**.

Garantien dækker ikke uheld, mislighold eller brud på delene. Produktet må ikke manipuleres eller skilles ad af andre end autoriserede Geemarc repræsentanter.

Geemarc-garantien begrænser på ingen måde dine lovmæssige rettigheder.

**VIGTIGT: DIN KVITTERING ER EN DEL AF GARANTIEN OG SKAL KUNNE FREMVISES I TILFÆLDE AF BENYTTELSE AF GARANTIEN.**

**Bemærk venligst: Garantien gælder kun i Danmark**

## DEKLARATION:

**CE Direktiver**

Geemarc Telecom SA deklarerer hermed at denne AMPLIDECT595 U.L.E er I overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser indenfor Radio Equipment Directive 2014/53/UE.

*CE deklarationens overensstemmelser kan ses på **www.geemarc.com***

**Genanvendelses-direktiver**

Der anvendes WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) til produkter der har nået enden af livet, og disse bliver dermed genanvendt på den bedst mulige måde.

Når dette produkt skal bortskaffes, må det ikke komme I skraldespanden, men skal botskaffes på en af følgende måder:

- Fjern batterierne og aflevér disse I en affaldsbeholder beregnet til batterier. Aflevér resten af produktet på en egnet genbrugsstation.

- Eller, aflever produktet I butikken hvor du har købt det. Hvis du køber et nyt produkt, burde de tage imod det gamle.

Hvis du respekterer disse instruktioner, er du med til at sikre folkesundheden og beskytte miljøet.

 <p>Hear the Difference</p>							
For produkt-support og hjælp, besøg vores hjemmeside på <b>www.geemarc.com</b>							
E-mail <span> </span> : <b>help@geemarc.com</b>							
telefon <b>01707 387602</b>							
henvendelse mellem 09:00 og 16:00 Man til Fre							
2 Rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe, France							
<b>Manufacturer:</b> Vtech (Dongguan) Telecommunications Limited.							
Vtech Science Park, Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong.							
Dette produkt er lavet I Kina for Geemarc Telecom							

QUGAMPLIDECT595ULE\_Dk\_A3\_V1.4