

BRAVO

Fastnettelefon
DECT fastnettelefon

Bruger manual



1. Overordnede funktioner


- Stort håndsæt med store taster –og display
- Håndfri betjening
- Høj ringestyrke
- Lyssigal ved tilringning
- Høj lydstyrke

Pakningen indeholder

- 1 trådløs håndsæt
- 1 baseenhed
- 1 telefonledning
- 1 230v strømforsyning
- 2 AAA genopladelige batterier
- 1 dansk brugsanvisning

2. Klargøring

1. Tilslut basen til telefonstikket
2. Tilslut strømforsyningen og sæt den i stikkontakten

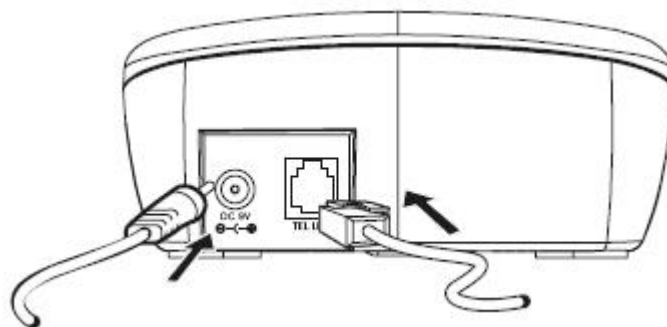


Strømforsyning


Telefonledning

3. Monter Batteri

1. Afmonter dækslet i bunden af håndsættet, ved at skubbe dækslet ned
2. Indsæt 2 stk. AAA genopladelige batterier. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt.
3. Monter dækslet ved at skubbe det tilbage

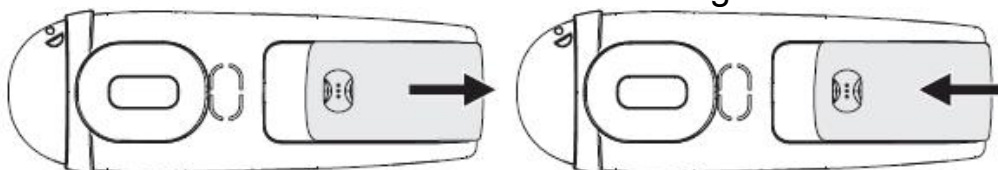



Symbolet  vises i displayet, når batterierne trænger til opladning. Sæt håndsettet i basen for at oplade batterierne.


VIGTIGT!

Oplad batterierne i 15 timer inden telefonen tages i brug.

Håndsettet oplades når det er i basen.

Anvend KUN genopladelige batterier.


4. Oversigt

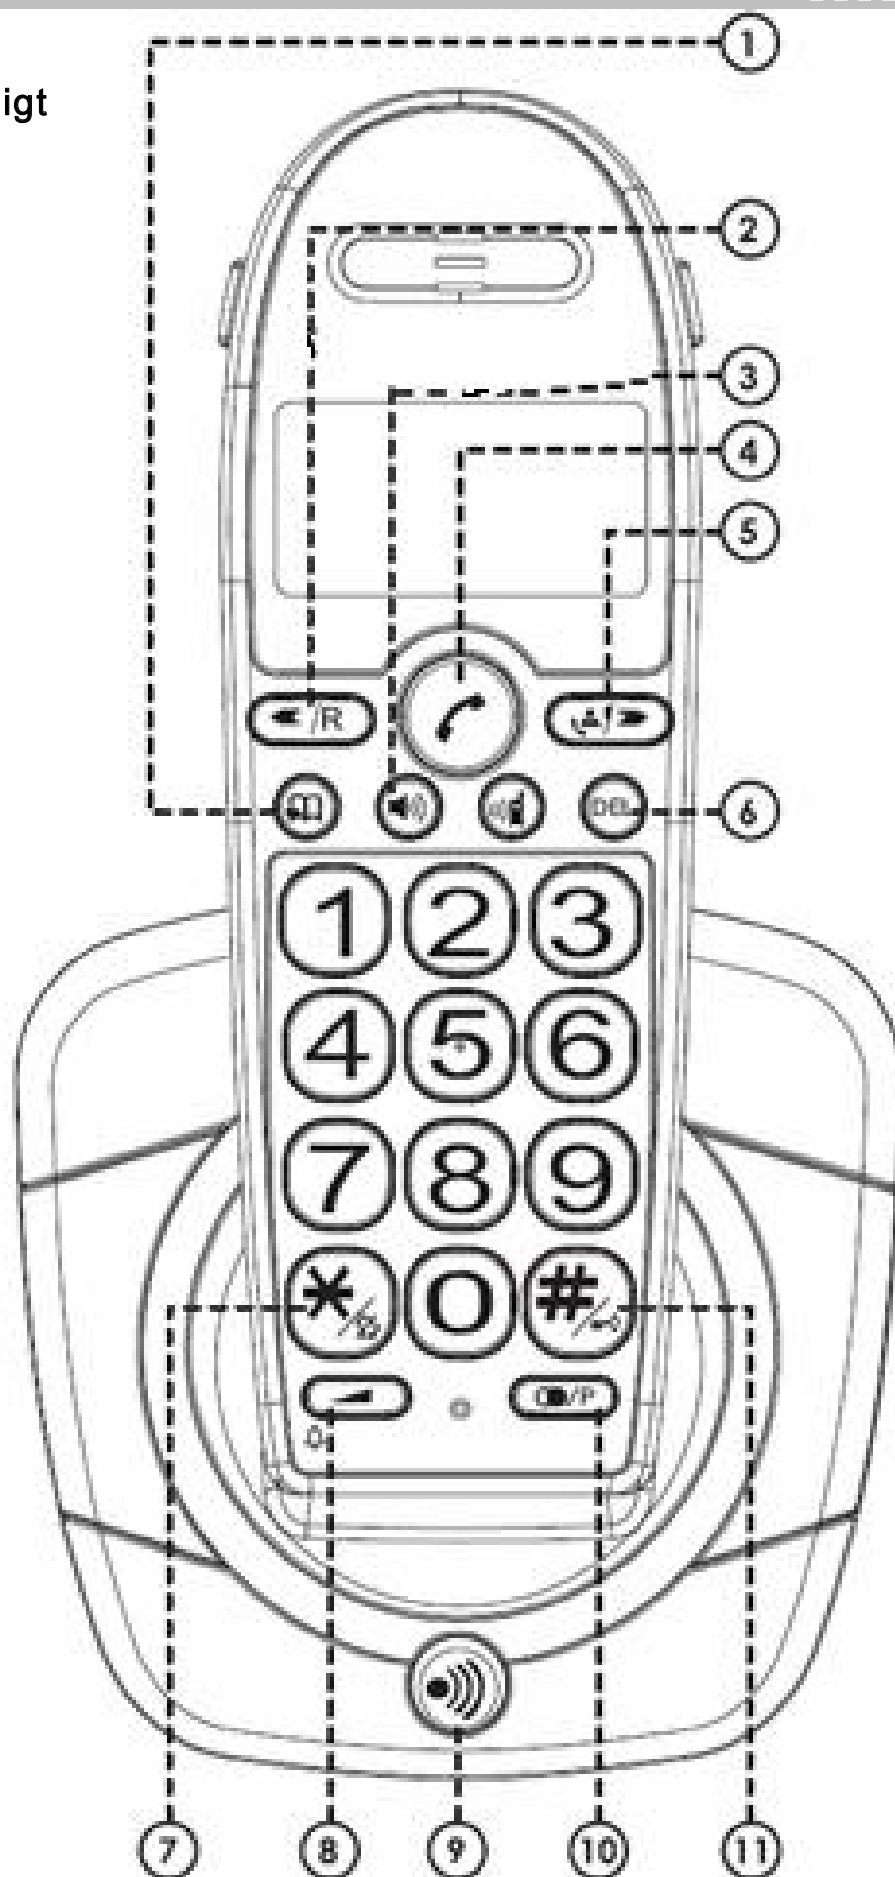

TASTERNES FUNKTIONER

1. GEM tast. Tryk på tasten i 2 sekunder for at gemme det viste telefonnummer i telefonbogen. Nummeret ringes op ved et kort tryk. Der kan gemmes telefonnumre på tasterne 0 – 9. Se punkt 11.
2. TILBAGE tast. Anvendes til at skifte mellem telefonnumrene i telefonbogen og opkaldsliste.
3. HÅNDFRI tast. Skifter mellem håndfri og normal.
4. TELEFON. Anvendes til at "løfte af" og "læg på".
5. FREM / nummerviser tast. Anvendes til at skifte mellem telefonnumrene i telefonbogen og opkaldsliste.
6. DEL, mikrofonafbryder / slet. Under samtale fra og tilkobles mikrofonen ved tryk på tasten. Tasten anvendes også til at slette et forkert tastet ciffer.
7. RINGETONER TIL/FRA. Tryk på tasten i 2 sek. for at skifte tilstand (ikke under en samtale).
8. LYD STYRKE.
 - Ringestyrken justeres når der ikke er kaldt op.
 - Under et opkald justeres lydstyrken i samtalen.
9. FIND HÅNDSÆT / til/frakoble lys ved tilringning.
 - Tryk på tasten hvis du ikke kan finde håndsættet og håndsættet afgiver et lydsignal.
 - Under samtale kan lyssignalet på basen til og frakobles
10. GENKALD / PAUSE.
 - Tryk på tasten for at ringe til sidst kaldte telefonnummer
 - Genererer en pause i det indtastede nummer. Anvendes når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.
11. TASETTUR LÅS. Tryk på tasten i 2 sekunder for at til og frakoble tastaturlås.


5. Display symboler

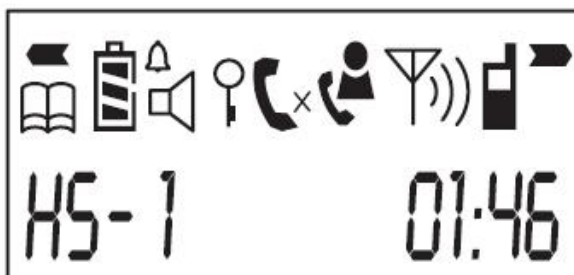




	Gem
	Batteri tilstand (Høj)
	Batteritilstand (Lav)
	Ringetoner i håndsæt TIL
	Ringetoner i håndsæt FRA
	Medhør TIL
	Tastatur LÅST
	Viser at telefonen er i brug. Blinker ved tilringning
	X vises når mikrofonen er frakoblet
	Viser at der er telefonnumre i nummerviseren. Når symbolet blinker er der nye telefonnumre i nummerviseren.
	Viser at håndsæt og base er forbundet. Blinker når der ikke er forbindelse mellem håndsæt og base
	Viser at der er forbindelse med andet håndsæt
	Vise at FREM og TILBAGE tasterne kan anvendes


6. Modtag opkald

Når telefonen ringer blinker lamperne på basen og telefonnummeret på den der ringer op vises i displayet (hvis tjenesten er supporteret i opkaldet).

Tryk  TELEFON for at besvarer et opkald.

7. Opkald fra telefonen.

Tryk  TELEFON eller  og afvent klartone. Symbolet  og samtalsens længde vises i displayet og den røde lampe på basen blinker. Vælg opkaldsmetode.

- Tryk telefonnummeret på nummertasterne, nummeret vises i displayet.
- Tryk /P GENKALD for at ringe til det sidst kaldte nummer
- Se punkt 9 for at ringe til et gemt telefonnummer.




Samtalsens længde vises i minutter og sekunder i displayet og forsvinder få sekunder efter opkaldet er afsluttet

8. Afslut opkald

1. Tryk  TELEFON
2. Sæt håndsættet tilbage i basen

9. Gem telefonnummer




Telefonnumre gemmes når der ikke foretages opkald.

1. Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet
2. Tast telefonnummer på nummertasterne, nummeret bliver vist i displayet
3. Tryk 
4. Tryk den ønskede nummertast (0-9)




Start forfra for at gemme flere telefonnumre

10. Slet telefonnummer

Telefonnumre slettes når der ikke foretages opkald.

1. Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet
2. Tryk 
3. Tryk den ønskede nummertast (0-9)

11. Ring til et gemt telefonnummer

1. Tryk kort på 
2. Tryk den ønskede nummertast (0-9)
3. Tryk  TELEFON eller  for at ringe til det valgte nummer


12. Afbryd mikrofon

Mikrofonen er frakoblet så længe mikrofonafbryderen holdes inde




13. Pause funktion /P

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.




Ved tryk på  /P indsættes en pause.

Pausens varighed ændres ved at trykke på  /P i 3 sekunder. Displayet viser S (100ms) eller L (270ms).

14. Juster lydstyrke i højttaler

1. Tryk på  LYD STYRKE under et opkald for at justerer lydstyrken.
2. Tryk på  /R TILBAGE eller  /FREM. 0 er laveste lydstyrke og 00000 er højeste lydstyrke.





15. Juster ringestyrke

1. Tryk på  LYD STYRKE når der ikke er et opkald i gang for at justerer ringestyrken (hurtigt tryk).
2. Tryk på  /R TILBAGE eller  /FREM. 0 er laveste ringestyrke og 00000 er højeste ringestyrke. Ved


Skiftes det til ingen, vises symbolet  og ringesignalet er frakoblet.




16. Skift ringemelodi

Ringemelodien ændres når der ikke er et opkald i gang.


1. Tryk på  LYD STYRKE i 2 sekunder. d̄ d vises i displayet.
2. Tryk på  /R TILBAGE eller  /FREM for at vælge mellem de 9 ringemelodier.
3. Tryk på  LYD STYRKE for at vælge ringemelodien. Melodien vælges også hvis tasterne ikke berøres i ca. 5 sekunder.

17. Nummerviser.

Symbolet  indikerer at der er telefonnumre i nummerviseren.

Når symbolet  blinker har der været ubesvarede opkald.
Tryk / for at se de numre som har ringet til dig.

Displayet viser:

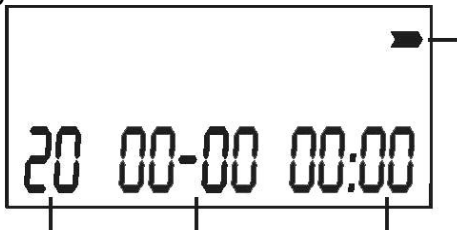




antal kald

vent et par sekunder eller tryk / og telefonnummeret vises.








Tryk /R for at gå tilbage og se andre kaldte numre

Tryk /R for at se tidligere numre

Tryk / for at skifte mellem tidligere numre

Når et telefonnummer vises i displayet kan du

- Ringe op til det ved at trykke  TELEFON eller .
- Slette nummeret ved at trykke på DEL. Er alle numre slettet vises NO CLIP i displayet.
- Gemme nummeret i hukommelsen
 - Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet
 - Tryk den ønskede nummertast (0-9)
 - Tryk 

Specifikationer

Type:	Digital trådløs
Standard:	DECT GAP
Frekvens	1880 MHz - 1900 MHz
Rækkevidde	op til 300m (udendørs), 50m (indendørs)
Batterier:	2 AAA NiMH 1,2V
Håndsæt dimensioner:	65 x 162 x 33 mm
Base dimensioner:	116 x 47 x 121 mm
Håndsæt vægt incl batterier:	146 g

Vedligeholdelse og sikkerhed

Vigtigt: Benyttes Håndsættet ikke gennem længere tid skal batteriet afmonteres.

Afstanden til andre elektronik produkter skal være mindst 50 cm.

Anvend kun genopladelige AAA batterier i håndsættet.

Berør ikke Håndsættet med våde hænder.

Hold telefonen tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer.

Hold telefonen ren og fri for støv.

Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme eller kulde.

Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade.

Rengør kun telefonen med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen slags.

Mal eller skriv ikke på telefonen.

Modifier ikke telefonen på nogen måde.

Udsæt ikke telefonen for stød og fald.

Anvend kun genopladelige AAA batterier i håndsættet.

Anvend kun strømforsyningen som medfølger, eller anden original strømforsyning.

Vigtigt - Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde.



Må ikke bortskaffes med almindelig renovation.

Overensstemmelses erklæring

Brondi Telefonia SPA, Med hovedkvartern
i ITALY in Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO),
Erklærer hermed at produktet :

BRAVO CORDLESS 2

Er i overensstemmelse med direktiv 1999/5/CE (R&TTE),
Og overholder følgende standarder:

- EN 301 406 V1.4.1
- EN 301 489 – 01 V1.3.1
- EN 301 489 – 06
- EN 60950:2000

overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



BRAVO CORDLESS 2

Er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/EEC
Og med EC Low Voltage Directive 73/23/EEC.