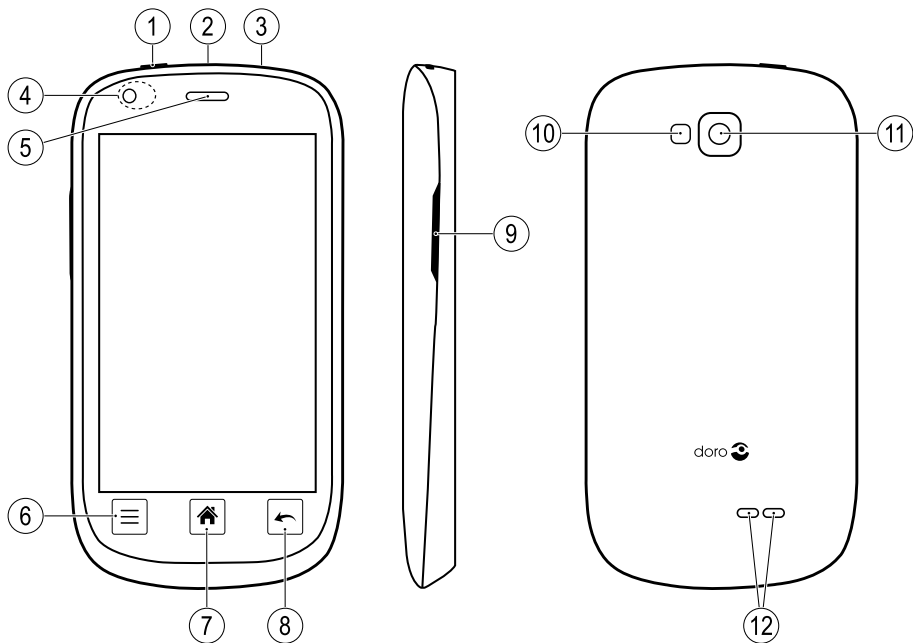


Doro Liberto[®] 810

Dansk







Dansk

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Tænd/sluk-tast | 8. Tilbage-tast |
| 2. Stik til oplader | 9. Lydstyrkeregulering |
| 3. Stik til headset | 10. Blitz |
| 4. Frontkamera/nærhedsfølere | 11. Kameralinse |
| 5. Ørestykke | 12. Højtaler |
| 6. Menutast | |
| 7. Hjem-tast | |

Indhold

Tillykke med dit køb	1
Kom godt i gang	1
Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri	1
Opladning af telefonen	3
Tænding og slukning af telefonen.....	3
Skærmlås.....	4
Opstartsguide	4
Hjælpefunktioner	4
Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening.....	4
Betjening af telefonen 	4
Brug af tasterne på telefonen	6
Skærbilledet Hjem	6
Skærbilledet Lås	7
Listen Applikationer	7
Status og underretninger.....	7
Indtastning af tekst 	8
Telefonindstillinger	10
Trådløse netværk (Wi-Fi)	12
Opdatering af software	12
Batterieffektivitet.....	13
Doro Experience®	13
Doro Experience® Manager	14
Synkronisering.....	14
App Selection.....	15
Google™	15
Google™ Play.....	16
Opkald	17
Foretagelse af et opkald	17
Foretag et opkald fra kontaktpersoner	17
Modtagelse af et opkald	18
Opkaldsmuligheder	18
Opkaldslog	19
Telefonsvarer	19
SOS-opkald	20
Kontakter	20
Tilføjelse af ny kontaktperson	20

Import af kontaktpersoner.....	21
ICE (i nødsituationer) ♥	21
Beskeder	22
Tekst- og billedbeskeder	22
E-mail	23
Kamera	24
Tag billeder	24
Optagelse af en video	25
Indstillinger	25
Gallery	25
Forbindelse	26
Netværksservice og omkostninger	26
Dataforbindelse	27
Bluetooth	28
Netværksopsætning.....	28
Flytilstand.....	29
Placeringstjenester	29
Tilslutning af telefonen til en computer	30
Webbrowser	31
Brug af webbrowseren	31
Yderligere applikationer	31
Google Apps.....	32
Musik.....	32
FM Radio.....	32
Alarm	33
Kalender	33
Noter	34
Lommelygte	34
Timer	34
Lommeregner	35
Lydoptager	35
Sikkerhedskode.....	36
Nyheder.....	36
Sikkerhedsanvisninger.....	37
Netværksservice og omkostninger	37
Brugermiljø	37
Medicinske enheder.....	37
Områder med risiko for eksplosion	38

Li-ion batteri.....	38
Beskyt hørelsen.....	38
Nødopkald.....	39
Køretøjer	39
Pleje og vedligeholdelse	39
Specifikationer	40
Ophavsret og andre meddelelser.....	41
Høreapparater	42
Specific Absorption Rate (SAR)	42
Overensstemmelseserklæring.....	42

Tillykke med dit køb

Vi håber, du får glæde af din nye Doro Liberto® 810, som er den perfekte smartphone til begyndere: Den er brugervenlig, fuld af nemme måder at kommunikere på og med adgang til både e-mail og internet. Få flere oplysninger om tilbehør og andre produkter fra Doro på www.doro.com.

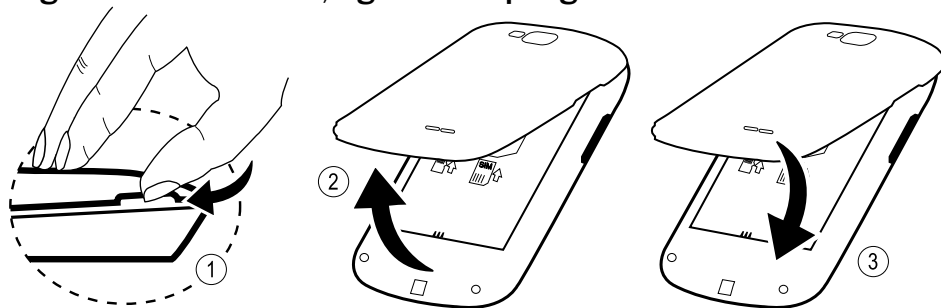
Kom godt i gang

VIGTIGT

Sluk for telefonen, og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet af.

Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri

Tag batteridækslet af, og sæt det på igen.

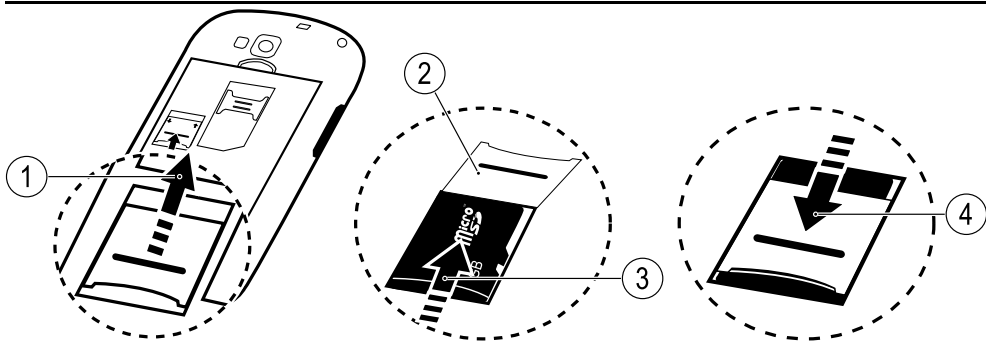


Sæt hukommelseskortet i telefonen

VIGTIGT


Brug kun kompatible hukommelseskort med denne enhed. Kompatible korttyper: **microSD**, **microSDHC**.

Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden, og data på kortet kan gå tabt. På visse markeder kan enkelte telefoner være udstyret med hukommelseskort fra fabrikken.



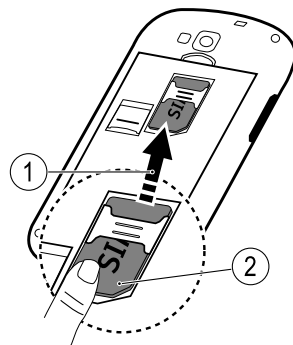
Tip: Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Sæt SIM-kortet i telefonen

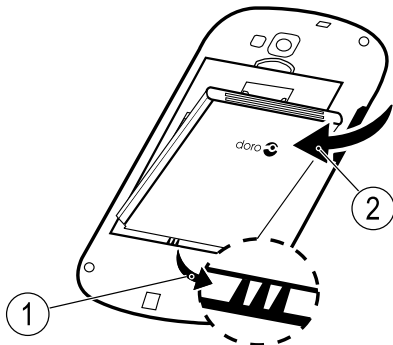


FORSIGTIG

I denne telefon kan du bruge mini-SIM- eller 2FF-SIM-kort. Hvis du forsøger at anvende SIM-kort, der ikke er kompatible, kan det beskadige kortet eller telefonen, og data på kortet kan gå tabt.




Sæt batteriet i telefonen




Opladning af telefonen

FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et advarselssignal.

1. Slut netadapteren til en stikkontakt og til stikket i opladeren.
2. Når telefonen er fuldt opladet, vises ikonet .

Selvom telefonen slukkes under opladning, oplader den stadigvæk. Tryk på **ⓘ Tænd/sluk-tasten** for at få vist status for opladningen.



Spar på energien

Når du har opladet batteriet fuldstændigt og koblet opladeren fra enheden, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Bemærk! For at spare strøm låses displayet efter et stykke tid. Tryk på **ⓘ Tænd/sluk-tasten** for at aktivere skærmen.

Tænding og slukning af telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Tryk på **ⓘ Tænd/sluk-tasten** øverst til venstre og hold den inde, indtil telefonen vibrerer.
2. Hvis du bliver bedt om det, indtaster du PIN-koden til SIM-kortet, og derefter vælger du  for at bekræfte. Vælg  for at slette et tegn.
3. Vent på, at telefonen tændes.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode adskillige gange, vises **Indtast PUK**, og du skal indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key; personlig oplåsningskode). Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om PIN-kode og PUK-kode.

Se [Skift PIN-kode, s.11](#) for oplysninger om ændring af PIN-kode.

Sådan slukker du telefonen:




1. Tryk på **ⓘ Tænd/sluk-tasten** og hold den inde, indtil menuen Indstillinger vises.

2. I menuen Indstillinger vælger du **Sluk** → **OK**.

Skærmlås

Skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på den berøringfølsomme skærm, når du ikke bruger telefonen. Skærmen låses, når den ikke har været brugt i et bestemt stykke tid, afhængigt af timeout-indstillingen for skærmen.

Sådan låser du op for skærmen, så du kan bruge den:

1. Tryk kort på  **Tænd/sluk-tasten**.
2. Skyd  til højre () for at låse op.

Sådan låser du skærmen manuelt:

- Tryk kort på  **Tænd/sluk-tasten**.

Opstartsguide

Første gang du tænder din telefon, åbnes **Opstartsguide**. Følg anvisningerne for at begynde at tilpasse din nye Doro Liberto® 810.

Tip: Brug applikationen **Udforsk mig** til at få hjælp og nyttige tips, så du kan lære din nye telefon at kende. Se [Udforsk mig, s.11](#).

Hjælpfunktioner

Brug nedenstående symboler til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i brugervejledningen.



Syn



Håndtering



Hørelse



Sikkerhed

Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening

Betjening af telefonen



FORSIGTIG

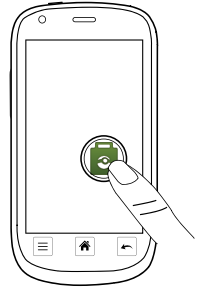
Pas på ikke at ridse den berøringfølsomme skærm eller berøre den med skarpe genstande, og sørg for, at den berøringfølsomme skærm ikke kommer i kontakt med vand. Undlad at berøre skærmen, hvis der er revner eller splinter i glasset.

Vælg/åben element:

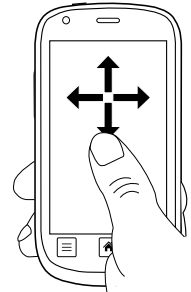
- Rør ved elementet for at åbne det.



Markér indstilling eller fjern markering:

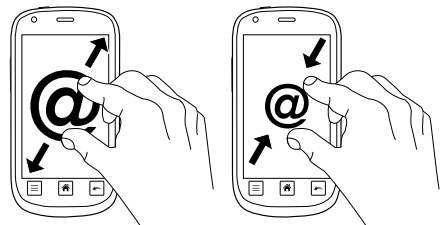
- Markér den relevante boks eller valgmulighed på listen (ved at trykke på den).

**Rul op/ned:**

- Træk eller flyt din finger på skærmen i den retning, du ønsker at rulle i.

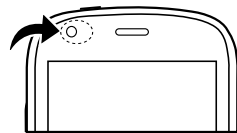
**Zoom ind/ud:**

- Placér to fingre på skærmen, og klem sammen for at zoome ud, eller spred dem for at zoome ind. Denne funktion er ikke altid tilgængelig.
- Hvis den er tilgængelig, vælger du  for at zoome ind eller  for at zoome ud.



Følere:

Din telefon har følere, der registrerer lys og nærhed. Følerne justerer skærmens lysstyrke, hvis indstillingen er sat på automatisk. De sørger også for at slukke for den berøringfølsomme skærm under telefonopkald, hvor dit øre er tæt på skærmen, så du ikke ved et uheld aktiverer andre funktioner.



Brug af tasterne på telefonen

Menutast


- Adgangsvælgmuligheder/-menu tilgængelige på aktuelt skærmbillede eller i nuværende applikation.

Hjem-tast

- Vend tilbage til startskærmbilledet.

Tilbage-tast

- Vend tilbage til det foregående skærmbillede. Når du er tilbage ved startskærmbilledet, kan du ikke komme længere tilbage.

Bemærk! For at lukke applikationer/programmer helt, skal du trykke på  og vælge **Afslut** eller lignende i den kørende applikation.


Skærmbilledet Hjem

Skærmbilledet Hjem er startskærmbilledet på din Doro Liberto® 810. Indstil dit yndlingsbillede som baggrundsbillede, og tilføj dine favoritkontaktpersoner, så du har nem adgang til dem. Brug Google™-søgelinjen til hurtigt at finde det, du leder efter.



Gå til skærmbilledet Hjem:

- Tryk på .

Tilføj favoritkontaktpersoner:

1. På skærmbilledet Hjem vælger du .
2. Vælg en gemt kontaktperson fra **Kontakter**.

Skift baggrundsbillede:

1. På skærbilledet **Hjem** vælger du  for at åbne listen over applikationer.
2. Vælg **Indstill.** → **Tapet** → **Skift.**
3. Vælg et billede i **Galleri.**
4. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**

Skærbilledet Lås

Skærbilledet Lås er det skærbillede, du får vist, når du aktiverer skærmen, efter den har været låst. Skærmen viser tidspunkt og dato, og om du har modtaget underretninger, f.eks. mistede opkald eller meddelelser.




Listen Applikationer

Listen Applikationer indeholder de applikationer (programmer), der er installeret på din Doro Liberto®810 på forhånd, plus alle de applikationer, du selv har installeret. Listen er så lang, at den almindelige skærbredde ikke kan vise den, så du skal trække til højre eller venstre for at se alt indholdet. Tallene nederst på skærbilledet viser den aktuelle del af applikationslisten.

Sådan åbner du listen Applikationer:


- På skærbilledet **Hjem** vælger du .

Sådan lukker du listen Applikationer

- Vælg .
- Tryk på  eller .

Hvis du vil installere applikationer, se [App Selection, s.15](#) og [Google™ Play, s.16](#).

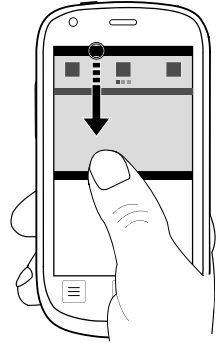
Status og underretninger

Statuslinjen øverst på skærbilledet viser signalstyrke, igangværende og nye applikationer samt batteristatus. Du får besked, når der sker noget nyt, f.eks. nye meddelelser eller mistede opkald. Panelet Underretninger indeholder flere oplysninger, og derfra kan du få vist underretninger vedrørende applikationer eller aktivere genvejsindstillinger, f.eks. **Wi-Fi** og **Flytilstand**. Du kan også åbne menuen **Indstillinger** og vælge .


Sådan åbner du panelet Underretninger:

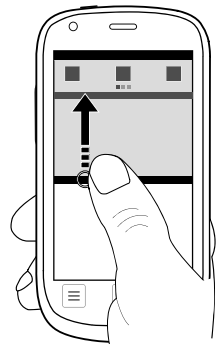
Træk statuslinjen nedad:

- For at få vist opdateringer eller oplysninger om en applikation, skal du vælge den på listen **Underretninger**.
- For at rydde listen, vælger du **X**
- For at aktivere (ikonet er understreget) eller deaktivere forbindelsesstatus vælger du **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **GPS** eller **Flytilstand** i den øverste menu.



Sådan lukker du panelet Underretninger:

- I bunden af statuslinjen vælger du og trækker opad.
- Tryk på .



Indtastning af tekst

Du kan indtaste tekst, tal og andre tegn ved hjælp af tastaturet på skærmen. Vælg et tekstfelt for at åbne tastaturet på skærmen.

Aktivér tastatur:

- Vælg tekstfeltet.

Vælg tegn:

- Vælg det ønskede tegn.



Specialtegn og tal:

1. Vælg **123** for at få vist en liste over specialtegn.
2. Vælg det ønskede tegn, eller vælg **{&=** for at få vist yderligere tegn.
3. Vælg **abc** for at gå tilbage.


Flyt markøren i teksten:

- Vælg et sted i teksten for at flytte markøren.



Store bogstaver, små bogstaver:

- Vælg  i nederste venstre hjørne for at indtaste store eller små bogstaver.
- Hvis du har brug for kun at indtaste store bogstaver, vælger du , indtil de foreslåede ord er med stort.

Smileys (humørikoner):

- Tryk på og hold  nede for at få vist en liste over smileys.

Skift indtastningssprog:

1. Tryk på og hold **123**  **Sprog og layout** nede, og find det sprog, du vil aktivere.
2. Tryk på  for at gemme og gå tilbage.

Indtast tekst med forudsigelser

Når du begynder at indtaste tekst, foreslår ordbogen ord ud fra de taster, du har valgt. Forudsigelser er aktiveret som standard.

Aktivér forudsigelser (tekstforslag):

1. Vælg tekstfeltet.
2. Tryk på og hold **123**  **Forudsigelser** nede, og markér feltet.
3. Tryk på  for at gemme og gå tilbage.

Indtast tekst:

1. For at skrive ordet »Doro« vælger du **D, o, r, o**.
2. Vælg det foreslåede ord på listen.
Alternativt kan du bruge mellemrumstasten til at beholde det indtastede ord og fortsætte med næste ord.

Vælg, hvilken handling, telefonen skal foretage, når du trykker på mellemrumstasten:

- Tryk på og hold **123** → **Forudsigelser** → **Mellemrumstast vil...** nede, og vælg en valgmulighed.




Telefonindstillinger

Visning 

Skriftstørrelse:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Visning** → **Skriftstørrelse** → **Medium/ Stor.**

Lysstyrke:



1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Lysstyrke**, og sæt **Automatisk** til .
3. Tryk skyderen for at justere skærmens lysstyrke. Jo højere værdi, jo bedre kontrast.
4. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**

Tip: Sæt **Skærmens lysstyrke** til **Automatisk** for at spare på batteriet.


Lyd 

Lydindstilling 


Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefonen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens lydindstillinger.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Lyd & Lydstyrke** → **Lydindstilling.**
3. Vælg en indstilling:
 - **Normal** for normal hørelse under normale forhold.
 - **Medium** for lettere nedsat hørelse eller brug i støjende omgivelser.
 - **Høj** for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende omgivelser.
4. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**

Ringetone:


1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Lyd & Lydstyrke** → **Ringetone**.
3. Vælg en melodi på listen.
4. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.

Lydstyrke:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Lyd & Lydstyrke** → **Lydstyrke**.
3. Tryk på lydstyrketasterne eller træk skyderen for at justere tonelydstyrken.
4. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.


Tip: Du kan også trykke på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.

Ringetype:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Lyd & Lydstyrke** → **Ringetype**.
3. Vælg en valgmulighed.
4. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.


Tip: Du kan også aktivere lydløs tilstand ved at trykke på **Ⓛ Tænd/sluk-tasten**, holde den nede og derefter vælge Lydløs i pop op-vinduet.

Skift PIN-kode

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skift kode** → **PIN**.
3. Indtast den gamle PIN-kode, og vælg **Gem**.
4. Indtast den nye PIN-kode, og indtast den igen.
5. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.


Udforsk mig

Få hjælp og vejledning, og lær din telefons grundlæggende funktioner at kende.

- Åbn listen Applikationer, og vælg  **Udforsk mig**.

Trådløse netværk (Wi-Fi)

For at få mest muligt ud af din Doro Liberto® 810, skal du have internetforbindelse. Vi anbefaler, at du bruger Wi-Fi-tilslutninger, når de er til rådighed, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Wi-Fi & Bluetooth** → **Wi-Fi**.
3. Sæt  til Aktiveret. De tilgængelige netværk er opført på en liste. Netværkerne kan være åbne eller sikrede ().
4. Vælg det netværk, der skal oprettes forbindelse til → **Tilslut**. Indtast adgangskoden, hvis det er sikret. Kontakt den relevante netværksadministrator, hvis du har brug for flere oplysninger.
5. Det netværk, der er oprettet forbindelse til, fremhæves med .

Tip: Telefonen husker de Wi-Fi-netværk, som du opretter forbindelse til. Hvis Wi-Fi tilkobles, opretter telefonen automatisk forbindelse til det valgte netværk, næste gang du befinder dig i nærheden af det. Nogle åbne netværk kræver, at du logger ind på en webside, før du kan få adgang til netværket.

Se [Dataforbindelse, s.27](#) for oplysninger om opsætning af en datakonto.

Opdatering af software

Softwaren til din Doro Liberto® 810 kan opdateres på flere forskellige måder. Når der kommer ny software, får du vist en underretning på statuslinjen. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadhastigheden kan variere afhængigt af internetforbindelsen. Sørg for at have internetforbindelse; brug helst en Wi-Fi-forbindelse for at reducere dataomkostningerne.


Sådan tjekker du, om der er softwareopdateringer:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Om telefonen** → **Systemopdatering** → **Søg efter opdateringer**.

3. Hvis der er en ny opdatering, vælger du **Opdater** og følger anvisningerne.

Batterieffektivitet

Du kan få oplysninger om din telefon, f.eks. telefonstatus, batteriforbrug og dataforbrug, i menuen **Om telefonen**.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Om telefonen**.

Sådan får du en bedre batterieffektivitet:

- Oplad din telefon ofte, helst hver dag. Opladning påvirker ikke batteriets levetid.
- Når du ikke downloader data fra internettet, hvilket forbruger meget strøm, bør du deaktivere dataforbindelse over mobilnetværk. Data overføres stadig via trådløse netværk.
- Sluk for **Bluetooth** og **Wi-Fi**, når funktionerne ikke er nødvendige. Brug tilslutningsstatus på statuslinjen til at deaktivere funktionerne.
- Synkroniser dine applikationer manuelt, f.eks. din e-mail, din kalender og dine kontaktpersoner.
- Brug menuen **Batteriforbrug** på din telefon til at se, hvilke applikationer, der bruger mest strøm.
- Sænk også skærmens lysstyrke. Se [Telefonindstillinger, s.10](#).
- Når du befinder dig i områder, hvor der ikke er netdækning, bør du slukke telefonen eller aktivere **Flytilstand**. Telefonen bliver ved med at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Se [Flytilstand, s.29](#).
- Brug originale håndfrie enheder fra Doro til at lytte til musik. Håndfrie enheder forbruger mindre batteristrøm end din telefons egne højttalere.
- Lås skærmen, når du ikke bruger den. Tryk på **ⓘ Tænd/sluk-knappen**, så går din skærm i dvale. Se [Skærmlås, s.4](#).

Doro Experience®

Bemærk! Du skal have internetadgang for at bruge de fleste af funktionerne i Doro Experience®. Afhængigt af, hvordan du bruger din telefon, kan den forbruge en masse internetbåndbredde meget hurtigt.

Doro Experience® Manager

Doro Experience® Manager er en webbaseret tjeneste, der gør det nemmere for dig at administrere din telefon fra en computer. Gå til www.doroexperience.com og indtast login-detaljer. Du kan gøre det selv eller få en betroet person til at tilpasse din Doro Experience®-enhed.

Doro Experience® Manager synkroniseres automatisk med din Doro Experience®-enhed. Det betyder, at alle trufne valg på Doro Experience® Manager også træffes på Doro Experience®-enheden.

For at logge ind på og åbne din Doro Experience®-konto, uanset hvor du er, skal du angive dit Google-login (Gmail-adressen og adgangskoden), [Google™, s.15](#).

Navigation

Brug hovedmenuen til venstre for at navigere i den webbaserede Doro Experience® Manager-tjeneste.



Velkommen er startside og indeholder en liste over de seneste Doro Experience®-nyheder.



Min enhed giver dig mulighed for at fjernkonfigurere din enhed.



Mine applikationer viser en liste over de applikationer, der i øjeblikket er installeret på Doro Experience®-enheden. Brug undermenuen til at redigere installerede applikationer.



App Selection viser tilgængelige, valgte applikationer, der skal downloades.



Kontoindstillinger viser dine personlige oplysninger og datalagerstatus.




Support viser nødvendige kontaktoplysninger.

Tip: Navnet på Doro Experience®-kontoindehaveren og **Log af**-valgmuligheden kan åbnes øverst til højre.

Synkronisering

Vælg, hvornår du vil tillade synkronisering med din Doro Experience®-konto.






1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**

2. Vælg **Doro Experience®**, og rul til **Synkronisering**:
 - **Fra**
 - **Kun Wi-Fi**
 - **Wi-Fi og 3G**
3. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.

Tip: For at reducere omkostningerne bør du vælge **Kun Wi-Fi**.

App Selection

Tilpas din telefon med applikationer, der er specielt udvalgt til dig. Vælg den applikation, du ønsker at downloade, og installer den på din telefon.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **App Selection**.
2. Applikationerne er opdelt i:
 -  **Kategorier** for at vise alle applikationer efter kategori.
 -  **Udvalgte** for at vise alle anbefalede applikationer.
 -  **Nye** for at vise de seneste tilgængelige applikationer.
 -  **Mine applikationer** for at vise alle applikationer, der er installeret på din telefon.

Installer applikationer:

1. Find applikationen, og vælg den for at få den vist og få flere oplysninger.
2. Vælg **Installer**. Applikationen findes på listen Applikationer.
3. Når du åbner applikationen første gang, skal du eventuelt downloade applikationen til telefonens hukommelse eller hukommelseskortet.

Afinstaller applikationer:

1. Vælg **Mine applikationer**, og åbn applikationen.
2. Vælg **Afinstaller**, og bekræft.

Tip: Applikationen kan geninstalleres; gentag installationstrinene.

Google™

For at du kan få mest muligt ud af din telefon, opret en Google™ - konto. Det er en praktisk metode til at administrere applikationer,

kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, påmindelser osv. på din telefon. Du kan også sikkerhedskopiere dine oplysninger, så du stadig har dem, selvom du skulle miste din telefon.


Google™ Play

I Play Store, gennemse de tilgængelige applikationer og spil ved hjælp af forskellige kategorier eller ved hjælp af toplister, f.eks. Bedste betalte og Bedste gratis. Du kan også søge efter en specifik applikation eller et spil.

Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen; også hvis applikationen er gratis. Du betaler via Google™ Wallet, som kan registreres, når du opsætter en Google™-konto eller første gang for et køb eller ved hjælp af en anden tilgængelig betalingsmetode.

Bemærk! Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge denne tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger Wi-Fi-tilslutninger, når de er til rådighed, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen.


Opret en Google™-konto:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Play Store**.
2. Vælg **Nye**, og følg anvisningerne. Hvis du allerede har en konto, vælger du **Eksisterende**.


Download applikation:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Play Store**.
2. Find et element, du vil downloade, ved at gennemse kategorier eller ved at bruge søgefunktionen.
3. Tryk på elementet for at få vist detaljerne om det, og følg anvisningerne for at gennemføre installationen/købet.

Bemærk! Læs **App-tilladelserne** omhyggeligt, før du accepterer at installere.

Tip: Alle downloadede applikationer vises i **Mine apps**. I Play Store trykker du på  og vælger **Mine apps**.


Åbn en downloadet applikation:

1. I Play Store trykker du på  og vælger **Mine apps**.


2. Vælg den downloadede applikation. Vælg om nødvendigt **Åbn**.

Tip: Du kan også åbne downloadede applikationer via listen Applikationer.


Opdater en installeret applikation:

1. I Play Store trykker du på  og vælger **Mine apps**.
2. Du kan vælge at opdatere alle applikationer, der har brug for at blive opdateret; vælg **Opdater alle** eller vælg en bestemt applikation → **Opdater**, og bekræft.


Slet en installeret applikation:

1. I Play Store trykker du på  og vælger **Mine apps**.
2. Vælg den downloadede applikation → **Afinstaller**, og bekræft.

Annuler abonnement på en applikation:




1. I Play Store trykker du på  og vælger **Mine apps**.
2. Vælg applikationen → **Spring over**, og bekræft.

Yderligere oplysninger:

1. I Play Store trykker du på  og vælger **Hjælp**.
2. Du bliver omdirigeret til websiden Google™ Support.





Opkald

Foretagelse af et opkald





1. På skærbilledet Hjem vælger du  **Telefon**.
2. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden.
3. Vælg  **Ring op** for at ringe op.
4. Vælg  **Afslut opkald** for at afslutte eller annullere.

Tip: Ved internationale numre skal du altid bruge det internationale forvalg + før landekoden. Tryk på og hold **0** nede, indtil der står +.

Foretag et opkald fra kontaktpersoner

1. På skærbilleder Hjem vælger du  **Telefon** →  **Kontakter**.
Du kan også åbne listen Applikationer og vælge  **Kontakter**.
2. Rul gennem listen for at finde kontaktpersonen. Vælg om nødvendigt det nummer, der skal ringes op til.
3. Vælg  **Afslut opkald** for at afslutte.

Modtagelse af et opkald



1. Vælg  **Svar**, eller træk  til højre (.
2. Vælg  **Afslut opkald** for at afslutte.

Opkaldsmuligheder



Lydstyrkeregulering:

- Brug lydstyrketasterne til at regulere lydstyrken under et opkald. Lydstyrken angives i displayet.



Lydløs:

1. Under et opkald vælger du .
2. For at deaktivere, vælger du .




Opkaldsprogram (tonesender):

1. Under et opkald vælger du .
2. Indtast nummer.
3. Vælg  for at lukke.



Højtaler:

1. Under et opkald vælger du .
2. Tal tydeligt i mikrofonen med en maksimal afstand på 1 m. Anvend **+** eller **-** til at justere højtalerens lydstyrke.
3. For at deaktivere, vælger du .

Hold:

1. Under et opkald trykker du på  og vælger **II Ventende** vises.
2. For at ringe tilbage trykker du på  og vælger .

Tilføj opkald:

1. Under et opkald skal du trykke på  og vælge **+**. Det første opkald sættes på hold.
 2. Indtast et nummer, eller vælg en gemt kontaktperson blandt dine **Kontakter**.
 3. Tryk på , og vælg:
 - **Byt opkald** for at vende tilbage til det første opkald. Gentag fra trin 3 for at skifte tilbage til det andet opkald. Det aktuelle nummer/kontaktpersonen vises.
 - **Slå sammen** for at indlede et gruppeopkald. Gentag fra trin 1 for at tilføje flere kontaktpersoner.
-

- **Del** (når et gruppeopkald er i gang) for at opdele gruppeopkaldet. Derefter kan du skifte mellem opkaldene.

4. Tryk på **Afslut opkald** for at afslutte alle aktive opkald.

Headset:

- Tilslut et headset i headsetstikket. Den indbyggede mikrofon i telefonen afbrydes automatisk.



FORSIGTIG

Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader. Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Opkaldslog

1. På skærbilleder **Hjem** vælger du **Telefon** → **Opkaldsliste**.
2. Alle opkald vises på listen: **Ubesvarede**, **Udgående** eller **Indgående**.
3. Når du vælger et nummer, får du følgende valgmuligheder: **Ring op**, **Skriv**, **Detaljer**, samt **Tilføj nummer** (opdatering af eksisterende oplysninger) og vælg et eksisterende og **Tilføj** (tilføj en ny kontaktperson).

Slet et eller flere numre:


1. Tryk på , og vælg **Slet**.
2. Vælg det eller de numre, du vil slette , og bekræft.

Telefonsvarer


Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet. Telefonsvarer er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på telefonsvareren oplyses af din serviceudbyder.

1. Åbn listen **Applikationer**, og vælg **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Opkald** → **Telefonsvarer** → **Tilføj**.
3. Indtast navn og nummer.
4. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.
5. Alternativt kan du vælge:
 - **Ring op** for at ringe til din telefonsvarer.

- **Rediger** for at redigere de oplysninger, der gives.
- **Slet** og bekræfte sletning af telefonsvarerens nummer.

Tip: På skærmbilledet **Hjem** vælger du  **Telefon** → **Telefonsvarer** for at ringe til din telefonsvarer.




SOS-opkald

Så længe telefonen er tændt, kan du altid foretage et nødopkald (SOS). Indtast hovednummeret på lokale nødopkald for det sted, hvor du befinder dig, og vælg  **Ring op**.


Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Kontakter


Tilføjelse af ny kontaktperson

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Kontakter**.
2. Vælg  **Tilføj**.
3. Indtast navn, nummer (incl. eventuel områdekode) og yderligere ønskede oplysninger. Se [Indtastning af tekst](#) , s.8.
4. For at tilføje et billede vælger du **Tilføj billede**:
 - **Galleri** for at vælge et eksisterende billede.
 - **Kamera** at tage et billede med kameraet.
5. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.

Rediger kontaktpersonen:


1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.
2. Vælg **Rediger**.
3. Indtast opdateringer.
4. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.

Tilføj favorit:

1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.
2. Vælg  **Tilføj som favorit**.

Tip: For at fjerne en favorit gentager du trin 1-2 og vælger  **Fjern foretrukket**.

Send kontaktoplysninger:

1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.
2. Tryk på , og vælg **Send**.
3. Skriv din besked, og tilføj modtager. Se [Opret og send beskeder, s.22](#).



Slet kontaktperson:

1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.
2. Tryk på , vælg **Slet** og bekræft.

Import af kontaktpersoner

De kontaktpersoner, du har gemt på SIM-kortet, importeres automatisk til din telefon under den første opstart.



Fra SIM-kortet:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Kontakter**.
2. Tryk på , vælg **Importer** og bekræft.


Tip: Du kan også bruge Doro Experience® Manager til at håndtere dine kontaktpersoner ved hjælp af en hvilken som helst webbrowser; gå til www.doroexperience.com. Se [Doro Experience® Manager, s.14](#).

ICE (i nødsituationer) ♥

I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevelseschancerne. Tilføj ICE-kontakten for at forbedre din egen sikkerhed. Udrykningspersonalet kan få adgang til supplerende oplysninger, som medicinsk information og lignende, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der opstår en nødsituation. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysninger, desto bedre.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Kontakter** →  **ICE**.
2. Vælg **Rediger**, og indtast dine medicinske oplysninger.
 - **Navn**
 - **Født** Indtast din fødselsdato.
 - **Højde**
 - **Vægt**
 - **Sprog** Indtast dit foretrukne sprog.

- **Personnummer** Indtast dit CPR-nummer.
- **Kontakter** vælg en kontaktperson og et nummer fra listen over kontaktpersoner.
Hvis det er muligt, er det en god ide at angive forholdet til dine nødkontaktpersoner under oplysningerne, f.eks. »Nødopkald, Marie Sørensen, hustru«.
- **Tilstand** Indtast eventuelle helbredstilstande/medicinsk udstyr (f.eks. pacemaker, diabetes osv.).
- **Allergi** Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
- **Blodtype**
- **Vaccination** Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
- **Medicinsk behandling** Indtast eventuelle medikamenter, som du er i behandling med.
- **Andre oplysninger** Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor, livstestamente, behandlingsaccept osv.).

3. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**

Beskeder

For at kunne sende og modtage tekst- og billedbeskeder kræves der særlige indstillinger, som du skal have af din serviceudbyder.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr for hver modtager (højst 10).

Tekst- og billedbeskeder


Opret og send beskeder

1. På skærbilledet Hjem vælger du  **Beskeder.**
2. Vælg **Skriv**  **Skriv besked**, og skriv din besked.
3. Vælg  og vælg en kontaktperson i **Kontakter**, eller vælg **Angiv modtager** for at tilføje telefonnummeret manuelt.
Gentag for at tilføje flere kontaktpersoner.
4. Tryk på  og vælg  for at tilføje vedhæftninger.
5. Når du har gjort det, vælger du  **Send besked.**

Tekstbeskeder

Tekstbeskeder kræver et nummer til beskedtjenesten, der normalt automatisk er angivet på din telefon. Nummeret kan fås hos din netoperatør.





Nummer til beskedtjeneste:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Beskeder** → **SMS**.
3. Vælg **Profilsæt**, og tryk om nødvendigt for at ændre nummeret.

Billedbeskeder

Billedbeskeder kræver en MMS-profil, og at både du og modtageren har et abonnement, der understøtter billedbeskeder. MMS-profilen er ofte installeret på forhånd, ellers skal du kontakte din serviceudbyder for at få yderligere oplysninger.

MMS-profil:



1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Beskeder** → **MMS**.
3. Vælg **MMS-profil**, og tryk på :
 - Hvis din netværksoperatør står på listen, vælger du operatøren og opdaterer om nødvendigt indstillingerne.
 - Hvis din netværksoperatør ikke står på listen, vælger du **Tilføj** og indtaster de nødvendige indstillinger.
4. Når du har gjort det, trykker du på  og vælger  **Gem**.


E-mail

Tip: Gmail er altid tilgængelig under  **Google Apps**.

Opsæt eksisterende e-mailadresse

Opsæt en eksisterende e-mailkonto, der understøtter imap/pop3.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **E-mail**.
2. Vælg om nødvendigt **Nuværende e-mailadresse** eller tryk på  og vælg **E-mail indstillinger**.
3. Indtast din eksisterende e-mailadresse og din adgangskode.
4. Når du har gjort det, vælger du **Næste**.






Om nødvendigt indtaster du de ønskede indstillinger manuelt og vælger  **Gem**, når du er færdig. Kontakt din e-mailudbyder for at få detaljerede oplysninger.

Opret og send e-mailbeskeder

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **E-mail**.
2. Vælg **Skriv e-mail**  **Skriv besked**, og skriv din besked.
3. Vælg , og vælg kontaktperson i **Kontakter**, eller vælg **Angiv modtager** for at tilføje e-mailadressen manuelt. Gentag for at tilføje flere kontaktpersoner.
4. Vælg  for at tilføje vedhæftninger.
5. Når du har gjort det, vælger du  **Send e-mail**.

Synkronisering

Vælg, hvornår du vil tillade synkronisering for dine e-mail-konti.




1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger**  **Forbindelse**  **E-mail**  **Synkronisering**.
 - **Manuelt**
 - **Hvert minut**
 - **Hvert 15. minutter**
 - **Hver time**
3. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.



Tip: Vælg **Manuel** for at reducere dataomkostninger og spare på batteriet.

Kamera





Brug kameraet til at tage billeder eller optage videoer.

Tag billeder

1. På skærbilledet **Hjem** vælger du  **Kamera**.
2. Træk om nødvendigt ikonet **Kameratilstand** mod venstre (.
3. Vælg  for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Tip: Du kan også aktivere kameraet, når du låser skærmen op. Træk  mod venstre (.

Optagelse af en video


1. På skærbilledet Hjem vælger du  **Kamera**.
2. Træk om nødvendigt ikonet Kameratilstand mod højre (.
3. Vælg  for at begynde at optage.
4. Vælg  for at stoppe optagelsen.
5. Vælg **Ja** for at gemme eller **Nej** for at slette.

Indstillinger

Indstilling	Kamera	Videokamera
Zoom:	I kameratilstand trykker du på skærmen og trækker glideren for at zoome ind og ud.	Ikke relevant
Blitztilstand:	I kameratilstand trykker du på  og vælger Blitztilstand → Til .	I videokameratilstand trykker du på  og vælger Lys Til .
Kameraretning:	I kameratilstand trykker du på  og vælger Skift skærmretning . Gentag for at skifte tilbage.	I videokameratilstand trykker du på  og vælger Skift skærmretning . Gentag for at skifte tilbage.
Konfiguration:	I kameratilstand trykker du på  og vælger Konfigurering for at få adgang til flere valgmuligheder.	I videokameratilstand trykker du på  og vælger Konfigurering for at få adgang til flere valgmuligheder.


Gallery

Alle de billeder, du tager med kameraet, samt modtagne billeder og optagne videoer gemmes i dit **Galleri**.


1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Galleri**.
2. Vælg det billede eller den video, du vil se eller afspille.

Tip: Du kan også åbne **Galleri** fra kameratilstanden; vælg miniaturen i nederste venstre hjørne.



Del billede eller video:

1. Vælg det billede eller den video, du vil se eller afspille.
2. Tryk på , og vælg **Del**:
 - **Send besked** for at sende elementet som en billedbesked (MMS). Se [Opret og send beskeder, s.22](#).
 - **Bluetooth** for at sende elementet ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Om nødvendigt godkender du for at slå Bluetooth til. Se [Bluetooth, s.28](#).
 - **E-mail** for at sende elementet i en e-mail. Se [Opret og send e-mailbeskeder, s.24](#).

Brug som:

1. Vælg billede.
2. Tryk på , og vælg **Indstil som**:
 - **Kontakter** og vælg en gemt kontaktperson på listen, eller tilføj en ny. Se [Tilføjelse af ny kontaktperson, s.20](#).
 - **Tapet** for at bruge elementet som baggrundsbillede på skærm-billedet **Hjem**.

Slet:

1. I Galleri trykker du på  og vælger **Slet**.
2. Vælg de ønskede elementer, eller markér **Vælg alle**.
3. Vælg , og bekræft.

Forbindelse

Netværksservice og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder.

Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.


Nogle funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket eller af, om enhederne er kompatible og om indholdsformaterne understøttes. Nogle tjenester er underlagt et separat gebyr.

Dataforbindelse


Du kan vælge at bruge en dataforbindelse (også kaldet mobildata) på din telefon, når du har brug for en internetforbindelse. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen. Sørg for, at kontoudbyderen er den samme som din netværksoperatør, så du kan bruge dataforbindelse.

Tip: For at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, se [Trådløse netværk \(Wi-Fi\), s.12](#).


Aktivér data:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Datakonto** → **Dataaktivering** → **Til**.
3. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.

Vælg kontoudbyder:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Datakonto** → **Kontoudbydere** .
3. Vælg kontoudbyder og vælg **Gem**.


Dataanvendelse:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Om telefonen** → **Databrug**.

Tip: Du kan nulstille dataanvendelsen hver måned for at holde styr på dine dataomkostninger.



Dataroaming

Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Datakonto** → **Dataroaming** → **Fra**.
3. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.

Bluetooth



Du kan oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth®-kompatible enheder, som f.eks. headsets eller andre telefoner.



1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Wi-Fi & Bluetooth** → **Bluetooth**.
3. Sæt  til aktiveret, og vælg derefter:
 - **Søg enhed** og vælg en enhed på listen for at oprette forbindelse. Indtast om nødvendigt en adgangskode for at gennemføre sammenkoblingen.
 - **Mine enheder** for at få vist gemte enheder.
 - **Synlighed** for at gøre din telefon synlig eller usynlig for andre enheder.
 - **Enhedsnavn** for at indtaste et navn, der vises på andre Bluetooth-enheder.

Netværksopsætning

Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk, hvis den er inden for netværkets rækkevidde. Er den ikke det, kan du benytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netoperatører. Dette kaldes roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.




Bemærk! Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger dataroaming. Se [Dataroaming, s.27](#).

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger** → **Forbindelse** → **Netværksindstillinger** → **Vælg netværk**:
 - **Ny søgning** for at søge efter tilgængelige netværksoperatører, hvis du ikke er på hjemmenetværket, eller hvis du vil tillade roaming.
 - **Vælg netværk** for at få vist en liste over tilgængelige netoperatører (vises efter en kort ventetid).
 - **Netværkstilstand** for at vælge automatisk eller manuel.
3. Tryk på  for at gå tilbage til menuen **Netværksindstillinger**.

4. Vælg **Tjenestevalg**:
 - **Automatisk** for automatisk at skifte mellem **GSM** og **3G** for at opnå den bedste service
 - **GSM**
 - **3G**
5. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**
6. Vælg **Netværksoplysninger** for at få vist dine nuværende netværksindstillinger.
7. Tryk på  for at gå tilbage.

Flytilstand

Aktivér **Flytilstand** for at slukke for netværket og radiotransceivere for at forhindre forstyrrelse af følsomt udstyr. Du kan stadigvæk spille spil, lytte til musik, se video og andet indhold, så længe alt dette indhold er gemt på dit hukommelseskort eller er lagret internt.



1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flytilstand** og  for at aktivere.
3. Når du har gjort det, vælger du  **Gem.**


Tip: Du kan også trykke på **Tænd/sluk-tasten** og holde den nede, og derefter vælge **Flytilstand** i den menu, der åbnes.

Aktivér **Flytilstand**, når du befinder dig i områder uden netværksdækning, så du sparer på batteriet, fordi telefonen ellers vil blive ved med at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Du kan også blive underrettet af alarmer, hvis du har aktiveret alarmer.

Placeringstjenester

Din Doro Liberto® 810 understøtter GPS og trådløse netværk for at kunne registrere, hvor du befinder dig. GPS anvender satellitsignaler til at beregne din placering og giver en mere nøjagtig position, men funktionen kræver klart udsyn til himlen. Trådløse netværk giver en omtrentlig placering, men er hurtigere. Du kan aktivere begge funktioner samtidig for at sikre at din placering bliver fundet.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Indstill..**
2. Vælg **Flere indstillinger**  **Sted.**

3. Markér **GPS, Trådløse netværk** og **Placering og Google-søgning** for at aktivere.
4. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.



Tip: Det kan tage 5-10 minutter, før din placering bliver fundet, første gang du bruger GPS'en. Sørg for, at der er frit udsyn til himlen, og stå stille. GPS-signalerne kan passere gennem skyer og plastik, men ikke gennem de fleste solide genstande, eksempelvis bygninger og bjerge. Hvis din placering ikke bliver fundet, kan du prøve at flytte dig til et andet sted.

Tilslutning af telefonen til en computer

Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og andre filtyper. Du skal bare forbinde et USB-kabel mellem telefonen og computeren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.


Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis ikke kunne overføres.

Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer

1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vælg **Slå USB-lagringen til** for at aktivere adgang til opbevaring. Vælg **Slå USB-lagring fra** for at deaktivere adgang til opbevaring.
3. Vent, til telefonen/hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i Stifinder.
4. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.
5. Når du er færdig, bruger du funktionen **Sikker fjernelse af hardware** på din computer, før du fjerner USB-kablet.


Bemærk! Når telefonen/hukommelseskortet er registreret på computeren, vil telefonen ikke kunne få adgang til hukommelseskortet. Enkelte funktioner og applikationer i telefonen, herunder f.eks. kameraet, vil muligvis ikke være tilgængelige. Du kan overføre filer ved hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som understøtter USB-masselagringsgrænseflade.

Webbrowser



1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Internet**.
2. Vælg **Skriv din søgning** øverst på skærmen, og indtast en webadresse eller et søgeord.
3. Vælg **Søg**.

Brug af webbrowseren

Bogmærke:

- Du kan tilføje den aktuelle side som bogmærke. Fremhæv  nederst til højre på skærmen, og bekræft.

Naviger:


- Vælg  eller  for hurtigt at navigere i de nyeste sider.

Opdater:

- Vælg  øverst til højre på skærmen for at opdatere den aktuelle webside.

Indstillinger:

Tryk på  i webbrowseren:

- **Vælg som startside** for at bruge den aktuelle side som startside. For at skifte vælger du **Nulstil startside**.
- **Bogmærker** for at få vist en liste over gemte bogmærker.
- **Oversigt** for at få vist browserhistorikken. For at slette trykker du på  og vælger **Slet**.
- **Send** for at dele websiden med en ven. Vælg **E-mail** (Opret og send e-mailbeskeder, s.24) eller **Besked** (Opret og send beskeder, s.22).

Yderligere applikationer


Applikationer kan være et program eller et spil, som du kan bruge på din Doro Liberto® 810. Afhængigt af marked og serviceudbyder er der forskel på, hvilke applikationer, der er installeret på forhånd. Nogle applikationer skal bruge internetadgang. Kontakt din serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen. Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen; også hvis applikationen er gratis. Det koster ikke noget at bruge

downloadede og installerede applikationer, medmindre de kræver internetadgang.

Brug [App Selection](#) eller [Google™ Play](#) til at downloade og installere de applikationer, du har brug for.

Google Apps



Alle forud installerede Google™-applikationer findes i **Google Apps**. Afhængigt af markedet kan der være forskel på, hvilke applikationer, der er installeret på forhånd.

- Åbn listen Applikationer, og vælg  **Google Apps**.

Musik

Brug musikafspilleren til at lytte til musik eller andre lydfile.





Afspil musik:


1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Musik**.
2. Vælg en lydfile på listen. Den næste lydfile afspilles automatisk.
 - Vælg **II** for at sætte afspilningen på pause.
 - Du kan vælge at sortere efter **Titel**, **Kunstner** eller **Genre**.
 - Tryk på  for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Afspilningen af musikken fortsætter.


FM Radio

FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz.

Tænd radioen:

1. Tilslut headsettet i headsetstikket.
2. Åbn listen Applikationer, og vælg  **FM Radio**. Radioen tændes. Den indstillede frekvens vises.
3. Vælg  eller  for at gennemgå kanalerne, og tryk på  for at afspille.
Træk skalavælgeren for at indstille frekvensen manuelt.
Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken.

Tip: Vælg  for at gemme som yndlingskanal. Tilføj navnet, og tryk derefter på **Gem**.

Tryk på  for at vende tilbage til skærbilledet Hjem. Radioen vil fortsat være tændt.

Indstillinger:



I Radio trykker du på :

- **Højtaler:** Til for at afspille radiolyd i højtaleren. Brug sidetasterne **+/-** til at justere lydstyrken.
- **Afslut** for at slukke for radioen.

Tip: Du slukker radioen ved at frakoble headsettet.

Alarm


Telefonen skal være tændt, for at alarmen kan fungere korrekt.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Alarm**.
2. Vælg **Tilføj al..**
3. Indtast tidspunkt for alarmen (TT:MM).
4. Du kan også vælge alarmlyd.
5. Hvis du ønsker det, kan du vælge gentagelse og markere de ønskede dage. Når du har gjort det, vælger du **Gem**.
6. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.

Tip: For at spare på batteriet og undgå opkald eller indgående beskeder kan du skifte til **Flytilstand** for at bibeholde alarmfunktionen, se [Flytilstand, s.29](#).


Rediger eller slet en alarm:


Vælg alarmen, og

- Rediger alarmtidspunktet (TT:MM) eller en anden indstilling.
- Tryk på , og vælg **Slet**.

Kalender

Tilføj begivenhed:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Kalender**.
2. Vælg **Tilføj begivenhed**.

3. Indtast de nødvendige oplysninger, og indstil påmindelsen.
4. Når du er færdig, vælger du  **Gem**.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette begivenheden, skal du vælge begivenheden  **Rediger begivenhed**.

Visningstilstand:



- I kalendertilstand vælger du **Månedsvisning**, **Dagsvisning** eller **Listevisning** i øverste venstre hjørne for at indstille visningstilstand.

Naviger:

- I kalendertilstand vælger du  eller  for at skifte måned eller dag.



Noter

Tilføj notat:


1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Noter**.
2. Vælg **Tilføj Note**, og indtast tekst.
3. Når du har gjort det, vælger du  **Gem**.

Tip: Hvis du vil redigere, vælger du notatet og opdaterer det.


Del notat:


1. Vælg og åbn notatet.
2. Tryk på , og vælg **Send**.
3. Skriv din besked, og tilføj modtager. Se [Opret og send e-mailbeskeder, s.24](#).
4. Når du har gjort det, vælger du  **Send e-mail**.

Slet notat:

1. Vælg og åbn notatet.
2. Tryk på , vælg **Slet** og bekræft.



Lommelygte

- Åbn listen Applikationer, og vælg  **Lommelygte**.

For at slukke, sætter du  til deaktiver.


Timer

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Timer**.

2. Brug  og  til at indstille minutter og sekunder.
3. Når du har gjort det, vælger du **Start**.

Tip: Du kan bruge telefonen som sædvanlig, når tidtagerapplikationen kører; telefonen skal bare være tændt.




Lommeregner

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Lommeregner**.
2. Indtast det første tal, vælg en funktion (+, -, x, ÷) og indtast det næste tal. Gentag om nødvendigt.
3. Vælg = for at beregne resultatet.


Lydoptager

Brug lydoptageren til at optage notater og beskeder.

Optag:


1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Lydoptager**.
2. Vælg knappen  for at begynde at optage.
3. Vælg knappen  for at standse optagelsen. Optagelsen gemmes automatisk.

Lyt til optagelsen:

1. Vælg **Liste over optagelser**.
2. Vælg den optagelse, du vil lytte til.
3. Tænd højttaleren ved at trykke på  og vælge **Højtaler: Til**.



Tip: Du kan også vælge  lige efter optagelsen.

Gem optagelse:





1. Vælg og åbn optagelsen.
2. Tryk på , og vælg **Send**:
 - **Send besked** for at sende elementet som en billedbesked (MMS). Se [Opret og send beskeder, s.22](#).
 - **Bluetooth** for at sende elementet ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Om nødvendigt godkender du for at slå Bluetooth til. Se [Bluetooth, s.28](#).

- **E-mail** for at sende elementet i en e-mail. Se Opret og send e-mailbeskeder, s.24.



Slet optagelsen:

1. Vælg **Liste over optagelser**.
2. Tryk på , og vælg **Slet**.
3. Vælg den optagelse, du vil slette, eller **Vælg alle**.
4. Vælg  for at fortsætte med at slette, og bekræft ved hjælp af **Ja**.

Sikkerhedskode




1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Kodeboks**.
2. Indtast en kode på tre tal for at begynde. Når du har gjort det, vælger du .
3. Indtast den samme kode på tre tal, og drej håndtaget nedad.
4. Vælg **Tilføj**.
5. Indtast dit notat, og vælg  **Gem**, når du er færdig.
 - For at redigere notatet, vælger du det og redigerer det. Derefter vælger du  **Gem**, når du er færdig.


Slet sikkerhedskode:

1. Tryk på , og vælg **Slet**.
2. Vælg den optagelse, du vil slette, eller **Vælg alle**.
3. Vælg  for at fortsætte med at slette, og bekræft ved hjælp af **Ja**.

Nyheder

Opret RSS-feeds for hurtigt at hente de seneste nyheder fra internettet.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg  **Nyheder**.
2. Vælg de temaer, du er interesseret i, og markér de relevante kilder. Vælg  **Gem**, når du er færdig med hvert enkelt tema.
3. Når du har gjort det, vælger du  **OK**.
4. De valgte feeds lægges på en liste. Du kan bladre til venstre eller højre for at få vist alt indhold på listen. Vælg et feed for at få vist de seneste posteringer. Vælg **Detaljer** for at få vist hele artiklen.

Tip: Du kan redigere posteringerne ved at gå til nyhedstilstand. Derefter trykker du på , vælger **Nyhedsstyring** og gentager trin 2-3.

Sikkerhedsanvisninger



FORSIGTIG

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares utilgængeligt for mindre børn.

Strømsadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.

Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

Netværksservice og omkostninger

Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en serviceudbyder.

Afbenyttelse af netværksserviceydelse kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø

Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.

Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.

Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder

Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Indopereret medicinsk udstyr

For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på mindst 15 cm mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15 cm fra det medicinske udstyr.
- Må ikke bære enheden i en brystlomme.

- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen. Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk.

Områder med risiko for eksplosion

Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.

Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på værksteder.

Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende sprængningsarbejde.

Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gælder også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion batteri

Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis batteripakken håndteres forkert.



ADVARSEL

Fare for eksplosion, hvis batteri udskiftes forkert. For at reducere risikoen for ild og forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C (140 °F), eller bortskaffes vha. ild eller vand. Genbrug eller bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte med produktet.

Beskyt hørelsen

Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet til lydtrykniveau i standarderne EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.



ADVARSEL

Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade. Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker. Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.



Nødopkald

VIGTIGT

Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Køretøjer

Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremses, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt ekstraudstyr.

Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.

Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige skader.

Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Pleje og vedligeholdelse

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.

- Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.

- Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte visse plastdele.
- Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan blive ødelagt.
- Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
- Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
- Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Dette gælder for enheden og batteri samt oplader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Specifikationer

Netværk:	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
Wi-Fi:	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth:	4.0
Mål:	126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Vægt:	132 g (inkl. batteri)
Batteri:	3,7 V / 1500 mAh Li-ion-batteri
Billedformat:	BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat:	AVI/MP4/3GPP
Lydformat:	WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraopløsning:	5 MP
Digital kamerazoom:	4x
Skærmopløsning:	800 x 480 dpi
Hukommelse:	4 GB
Omgivelsestemperatur under drift:	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)

Omgivelsestemperatur under opladning:	Min.: 0° C (32° F) Maks.: 40° C (104° F)
Opbevaringstemperatur:	Min.: -20° C (-4° F) Maks.: 60° C (140° F)

Ophavsret og andre meddelelser

Ophavsret © 2013 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc.

vCard er et varemærke, som tilhører Internet Mail Consortium.

Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.

microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.

Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Doro forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc.

Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i overensstemmelse med "MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standarden ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG-4- eller AVC-video, der er kodet af en forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaffet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhentes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til reklamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com. Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Doro eller nogen af Doros licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Doro yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. Doro indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden.

Ophavsret til indholdet

Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til, eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kontakte din juridiske rådgiver.

Høreapparater

Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke garanteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

Specific Absorption Rate (SAR)

Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med radiobølger. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,673 W/kg målt over 10 g væv.

ICNIRP maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at Doro Liberto® 810 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på www.doro.com/dofc.

Liberto® 810 (1011)

Danish

Version 1.1

©2013 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 9520 – STR 20131001