

# Gigaset

## E630HX

Betjeningsvejledning online på din smartphone eller tablet:

→ hent Gigaset Help-appen fra



Detaljerede oplysninger om telefonsystemet:

→ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen

[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

→ dokumentation til basestationen/routeren



## Gigaset HX – Det universelle håndsæt

Med Gigaset HX-håndsættet har du købt et produkt af høj kvalitet, som er multifunktionel og fremtidssikret.

Du kan anvende håndsættet på mange forskellige DECT-basestationer.

### På en Gigaset-basestation

Forbind dit HX-håndsæt med en Gigaset-basestation, og få gavn af de mange funktioner i den vante Gigaset-kvalitet.

Hvis Gigaset-basestationen er IP-kompatibel, kan du desuden føre wideband-samtaler i optimal lyd kvalitet (HDSP) med dit HX-håndsæt.

I denne vejledning angives/beskrives alle funktioner, som står til rådighed for dig på HX-håndsættet. Den komplette funktionalitet sammen med Gigaset-basestationer beskrives i vejledningen for det pågældende Gigaset-system.

Du finder alle Gigaset-betjeningsvejledninger på → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals) eller online på din smartphone eller tablet:

→ Download Gigaset Help appen fra  eller 

### Med en DECT/GAP-telefon eller -router fra andre producenter

Selvfølger fungerer håndsættet også sammen med DECT/GAP-telefoner fra andre producenter og med DECT-routere. Detaljerede oplysninger finder du på

→ [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility).

### Sammen med DECT-routere med CAT-iq 2.0

Gigaset-HX-håndsættet er certificeret i overensstemmelse med standarden DECT/CAT-iq 2.0. Dermed er driften med en DECT-router med CAT-iq-funktionalitet også mulig.

Håndsættets funktioner sammen med en CAT-iq-router (bl. a.):

- komplet adgang til den centrale telefonbog på routeren og til den integrerede, lokale telefonbog på håndsættet
- foretag opkald komfortabelt og gør brug af opkaldslisters
- benyt flere linjer og telefonnumre \*)
- Nyd wideband-samtaler i garanteret/certificeret HD-Voice™ -kvalitet.

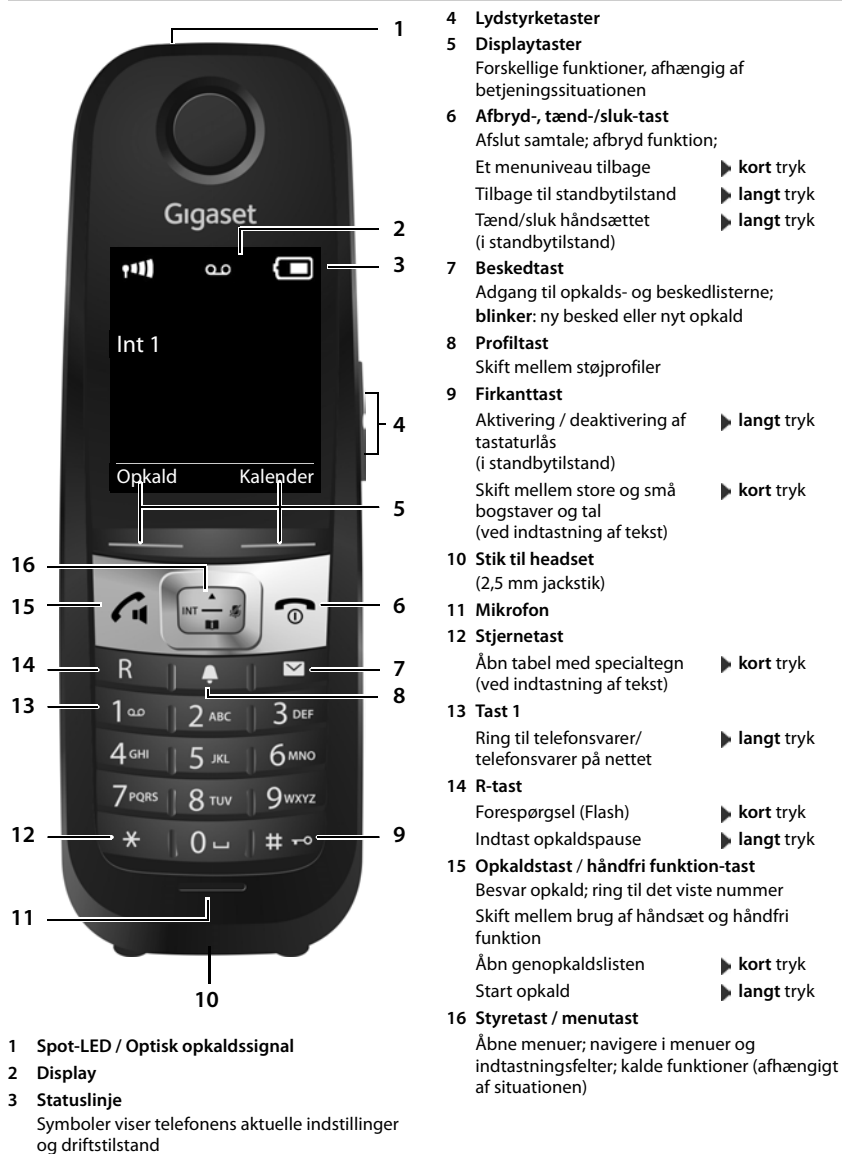
→ Detaljerede oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til routeren.

Yderligere oplysninger om HX-håndsættet finder du på → [www.gigaset.com/hx](http://www.gigaset.com/hx)

Detaljerede oplysninger om håndsættets funktionalitet på forskellige basestationer og routere finder du på → [www.gigaset.com/compatibility](http://www.gigaset.com/compatibility)

\*) Omfanget af funktioner er afhængig af land, net og router.

## Oversigt



1 Spot-LED / Optisk opkaldssignal

2 Display

3 Statuslinje

Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand

4 Lydstyrketaster

5 Displaytaster

Forskellige funktioner, afhængig af betjeningsituationen

6 Afbryd-, tænd-/sluk-tast

Afslut samtale; afbryd funktion;

Et menuniveau tilbage

► kort tryk

Tilbage til standbytilstand

► langt tryk

Tænd/sluk håndsettet

► langt tryk

(i standbytilstand)

7 Beskedtast

Adgang til opkalds- og beskedlisterne;

**blinker:** ny besked eller nyt opkald

8 Profiltast

Skift mellem støjprofiler

9 Firkanttast

Aktivering / deaktivering af

► langt tryk

tastaturlås

(i standbytilstand)

Skift mellem store og små

► kort tryk

bogstaver og tal

(ved indtastning af tekst)

10 Stik til headset

(2,5 mm jackstik)

11 Mikrofon

12 Stjernetast

Åbn tabel med specialtegn

► kort tryk

(ved indtastning af tekst)

13 Tast 1

Ring til telefonsvarer/

telefonsvarer på nettet

► langt tryk

14 R-tast

Forespørgsel (Flash)

► kort tryk

Indtast opkaldspause

► langt tryk

15 Opkaldstast / håndfri funktion-tast

Besvar opkald; ring til det viste nummer

Skift mellem brug af håndsett og håndfri

funktion

Åbn genopkaldslisten

► kort tryk

Start opkald

► langt tryk

16 Styretast / menutast

Åbne menuer; navigere i menuer og

indtastningsfelter; kalde funktioner (afhængigt

af situationen)

# Indhold

Oversigt .....	3
Sikkerhedsanvisninger .....	7
Ibrugtagning .....	8
<b>Betjene telefonen .....</b>	<b>13</b>
Lær telefonen at kende .....	13
Foretage opkald .....	17
Lokal telefonsvarer .....	21
Håndsættets lokale telefonbog .....	22
Beskedlister .....	26
Opkaldslisten .....	27
<b>Yderligere funktioner .....</b>	<b>28</b>
Støjprofiler .....	28
Spot-LED .....	29
Kalender .....	29
Vækkeur .....	32
Babyalarm .....	33
Beskyttelse mod uønskede opkald .....	34
<b>Indstilling af telefonen .....</b>	<b>37</b>
Håndsæt .....	37
System .....	47
<b>Appendiks .....</b>	<b>52</b>
Kundeservice og hjælp .....	52
Tekniske data .....	56
Display-symboler .....	57
<b>Indeks .....</b>	<b>59</b>



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

## Detaljerede oplysninger

Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en Gigaset-basestation:

→ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen

Om telefonsystemet, hvis håndsættet er forbundet med en anden basestation/router:

→ dokumentation til basestationen/routeren







Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås

i PDF-format: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)















i online-format: → **Gigaset Help** App til smartphone eller tablet



## Illustration i betjeningsvejledningen

	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.










## Taster

 eller 	Opkaldstast	 eller 	Håndfri funktion-tast
	Afbrydast	 til 	Tal-/bogstavtaster
 / 	Styretast kant midte		Beskedtast
	R-tast		Stjernetast
	Firkanttast		Profiltast
OK, Tilbage, Vælg, Ændre, Gem, ...		Displaytaster	










## Procedurer

**Eksempel:** Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ Ændre  = til

Trin	Gør følgende
▶ 	Tryk <b>midt</b> på styrestasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
▶  	Naviger til symbolet  med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med OK. Undermenuen <b>Indstillinger</b> åbnes.
▶  <b>Telefoni</b>	Vælg opslaget <b>Telefoni</b> med styretasten  .
▶ OK	Bekræft med OK. Undermenuen <b>Telefoni</b> åbnes.
▶ <b>Autosvar</b>	Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som første menupunkt.
▶ <b>Ændre</b>	Aktivér / deaktivér med <b>Ændre</b> . Funktionen er aktivert  /deaktivert  .

# Sikkerhedsanvisninger

	<p>Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.</p> <p>Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.</p> <p>Når <b>tastatur-/displaylåsen</b> er aktiveret, kan du <b>heller ikke</b> ringe op til nødopkaldsnumre.</p>
	<p>Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.</p>
	<p>Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.</p>
	<p>Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.</p>
	<p>Anvend kun <b>genopladelige batterier</b>, som svarer til <b>specifikationen</b> (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.</p>
	<p>En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.</p>
	<p>Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.</p>
	<p>Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.</p> <p>Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.</p>
	<p>Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.</p> <p>Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").</p>

# Ibrugtagning

## Pakken indeholder

- et **håndsæt**
- en lader med strømadapter
- et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- en låseskive til batteridækslet
- to batterier
- en bælteclips
- en gummiafdækning til headset-stikket
- en betjeningsvejledning



Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer.

Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.

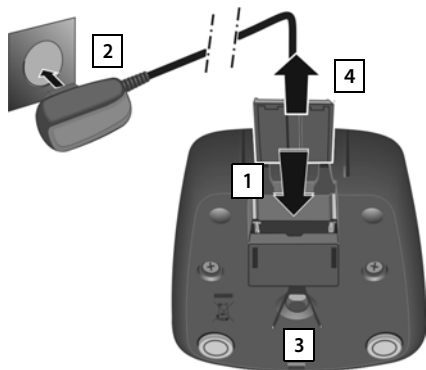
Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

## Tilslutning af lader

- ▶ Sæt strømforsyningsens fladstik i **1**.
- ▶ Slut strømforsyningen til stikkontakten **2**.

Sådan tager du laderens stik ud igen:

- ▶ Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
- ▶ Tryk på **3** udløserknappen.
- ▶ Tag stikket ud **4**.



## Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. ▶ **Fjern beskyttelsesfolien!**

### Isætning af batterier



Brug kun genopladelige batterier fra Gigaset Communications GmbH, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F. eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

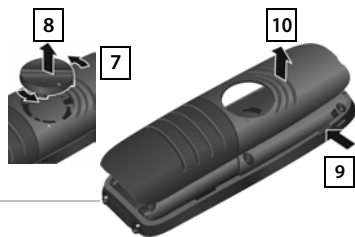
- ▶ Isæt batterierne (isætningsretning +/- se illustration **1**).
- ▶ Hold batteridækslet lidt skråt, og skub det på kabinettet nedfra **2**.
- ▶ Luk derefter dækslet ved at trykke på det **3**, indtil det går i indgreb.
- ▶ Isæt låseskiven som vist (drejet ca. 20°) **4**. Vær opmærksom på pilemærket.



- ▶ Drej låseskiven med urets retning indtil anslag **5**. Låseskiven er låst, når mærket på låseskiven og på dækslet er overfor hinanden **6**.


### Sådan åbnes batteridækslet igen

- ▶ Drej låseskiven i rillen mod urets retning indtil anslag **7** (ca. 20°), og tag den af **8**.
- ▶ Tryk fingerneglen i udsparringen i siden mellem kabinet og dæksel **9**. ▶ Tag dækslet af **10**.



### Opladning af batterier

- ▶ Oplad batterierne helt i laderen inden første ibrugtagning.

Batterierne er opladet helt, når lysesymbolet  slukkes på displayet.



Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt normalt.

Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

### Fastgør bælteclipsen





På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- Sådan fastgøres bælteclipsen: ▶ Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- Sådan tages bælteclipsen af: ▶ Tryk hårdt ned på midten af bælteclipsen med tommelfingeren. ▶ Skub den anden hånds tommelfinger øverst i siden ind mellem clips og kabinettet. ▶ Tag clipsen af ved at trække den opad.



### Skift af displaysprog

Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.

- ▶ Tryk midt på  styretasten.
- ▶ Tryk på tasterne **6** og **5** langsomt efter hinanden ... displayet til sprogvælger vises, det indstillede sprog (f.eks. **English**) er markeret ( = valgt).
- ▶ Sådan vælger du et andet sprog: ▶ Tryk på styretasten  indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Français** ▶ tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
- ▶ For at vende tilbage til standbytilstand: ▶ Tryk længe på afbrydtknappen 



### Tilmelde håndsættet (afhængig af basestation)







Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet.  
Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

#### På basestationen / routeren

- Gigaset-basestation: ▶ Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.
- Anden basestation/  
router: ▶ Oplysninger om tilmeldningsproceduren → [Dokumentation til basestationen / routeren](#)

#### På håndsættet

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Tilmelding** ▶ OK ▶ **Tilmeld håndsæt** ▶ OK ... der søges efter en tilmeldingsklar basestation ▶ ... hvis der anmodes herom: indtast system-pinkoden (leveringstilstand for Gigaset-basestationer: **0000**) ▶ **OK**

Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**. Ellers skal du gentage proceduren.

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.

- Skift af basestation: ▶ **Vælg base ▶ OK ▶ ...** med  vælges basestationen eller **Bedste base ▶ Vælg  = valgt)**  
**Bedste base:** Håndsættet vælger basestationen med den bedste modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.
- Afmelde håndsættet (afhængig af basestation): ▶ **Afmeld håndsæt ▶ OK ...** det anvendte håndsæt er valgt ▶ ... med  vælges i givet fald et andet håndsæt ▶ **OK ...** indtast system-pinkoden, om nødvendigt ▶ **OK ▶ ...** bekræft med **Ja**  
 Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**).

## Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.



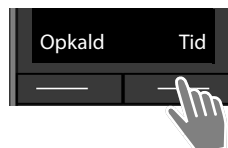
Dato og klokkeslæt er indstillet via basestationen. På en IP-kompatibel basestation kan dato og klokkeslæt også indstilles via en tidsserver på nettet.


Hvis basestationen tillader det, kan du indstille dato og klokkeslæt manuelt via håndsættet.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**










eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger ▶ OK ▶ Dato/tid ▶ OK**








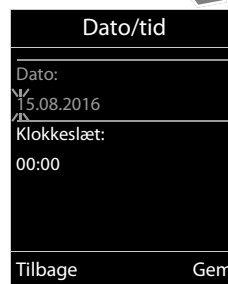
Den aktive indtastningsposition blinker ▶ ... ændr indtastningsposition med  ▶ ... skift med  mellem indtastningsfelterne

Indtastning af dato:


- ▶ ... brug  til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre, f.eks.         for den 15.08.2015.

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ ... brug  til at indtaste timer og minutter med 4 cifre, f.eks.     for kl. 07:15.



Gem indstilling:

- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**. ... på displayet vises **Gemt**, og der lyder en bekræftelsestone
- Tilbage til standbytilstand:
- ▶ Tryk længe på afbrydrtasten 

**Telefonen er nu klar til brug!**

### Tilslutning af headset

- ▶ Slut headsettet med en 2,5 mm jackstik til telefonens underside **1**.

Hvis du **ikke** tilslutter et headset:

- ▶ Isæt den medfølgende gummiafdækning **2** for at sikre stænkvandsbeskyttelsen.


Anbefalede headsets finder du på den aktuelle produktside på [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).




# Betjene telefonen

## Lær telefonen at kende


### Tænde/slukke håndsættet

Sådan tænder du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på det slukkede håndsæt

Sådan slukker du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på håndsættet, når det er i stand-  
bytilstand

### Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivering / deaktivering af tastaturlås: ▶ tryk **længe** på 

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 





Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

### Styretast




Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængigt af betjeningsituationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningsituation, f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten" eller  for "tryk i midten af styretasten".

#### I standbytilstand

Åbne telefonbog

tryk **kort** på 

Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset GO-tryk **længe** på   
Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-  
iq-basestation)

Åbn hovedmenuen

 eller 

Åbn listen over håndsæt



#### I undermenuer, valg- og indtastningsfelter

Bekræft funktionen




## Lær telefonen at kende

### Under en samtale

Åbne telefonbog



Åbn listen over tilgængelige online-telefonbøger (Gigaset GO-tryk **længe** på  Box 100) hhv. basestationens centrale telefonbog (f. eks. CAT-iq-basestation)

Slå mikrofonen fra



Start intern forespørgsel





Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand



---

## Lydstyrketaster

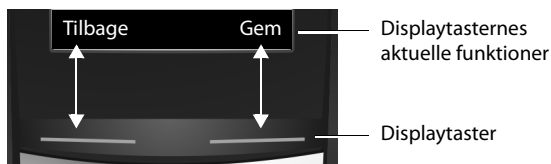
Indstil lydstyrke for **håndsæt/headset, ringetone, håndfri funktion** og signalering af **aftaler**: ▶

Tryk på lydstyrketasterne  /  på højre side af håndsættet

---

## Displaytaster

Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.



Displaytasternes symboler → s. 57.

## Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.



Menunavigationen er afhængig af basestationen. Afhængig af antallet og typen af tilgængelige funktioner kan disse være tilgængelige i forskellige menuer, f. eks. på øverste niveau eller i en undermenu.

Eksempler: **Lydindstillinger** kan stå i øverste menuniveau eller i undermenuen **Indstillinger**, **Kalender** kan stå i menuen **Organisator** eller menuen **Flere funktioner**.

### Vælg/bekræft funktion

Bekræft valg med

OK eller tryk midt på styretasten

Et menuniveau tilbage med

Tilbage

Skift til standbytilstand med

langt tryk

Slå funktionen til/fra med

Ændre slået til  / slået fra

Aktiver/deaktiver option med

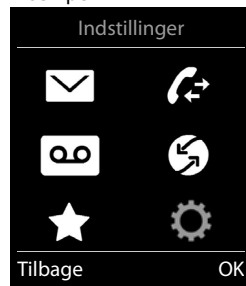
Vælg valgt  / ikke valgt

### Hovedmenu

I standbytilstand: ▶ Tryk **midt** på styretasten ▶ ... brug styretasten til at vælge undermenuen ▶ **OK**

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst.

Eksempel



### Undermenuer

Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion: ▶ ... brug styretasten til at vælge en funktion ▶ **OK**

Tilbage til foregående menuniveau:

▶ Tryk på displaytasten **Tilbage**

eller

▶ Tryk **kort** på afbrydtasten

### Tilbage til standbytilstand

▶ Tryk **længe** på afbrydtasten



Eksempel





Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet **automatisk** til standbytilstand efter ca. 2 minutter.

## Indtastning af tekst




### Indtastningsposition




- ▶ Vælg indtastningsfelt med . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.
- ▶ Flyt markørens position med .

### Rette fejlindtastninger

- Slet **tegn** foran markøren: ▶ tryk **kort** på 
- Slet **ord** foran markøren: ▶ tryk **længe** på 

### Indtastning af bogstaver/tegn

Hver tast fra  til  samt tasten  er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

- Valg af bogstaver/tegn: ▶ Tryk gentagne gange på tasten **kort** efter hinanden
- Skift mellem små / store bogstaver samt tal: ▶ Tryk på firkanttasten   
Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.
- Indtastning af specialtegn: ▶ Tryk på stjernetasten  ▶ ... naviger til det ønskede tegn med  ▶ **Indsæt**





Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af håndsættets tegnsæt.


## Foretage opkald

### Foretage opkald

▶ ... indtast nummer med  ▶ tryk **kort** på opkaldstasten 




eller

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... indtast nummer med 




Afbryd foretagelse af opkald: ▶ Tryk på afbrydtasten 

### På en Gigaset GO-Box 100 eller en anden IP-kompatibel Gigaset-basestation



Forbindelsen vælges via den sendeforbindelse (linje), som er indstillet for håndsættet. Anvend en anden linje:

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... vælg linje med  ▶ **Ring op** ▶  
... indtast nummer med  ... der ringes op til nummeret ca. 3 sekunder efter indtastning af det sidste tal

### Foretage opkald fra den lokale telefonbog

▶ ... åbn telefonbogen med  ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Hvis der er anført flere telefonnumre:

▶ ... vælg nummer med  ▶ tryk på opkaldstasten  ... der ringes op til nummeret



For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.

### Foretage opkald fra en offentlig/central telefonbog




Afhængig af basestationen, som håndsættet er forbundet med, kan du ringe op fra en offentlig telefonbog, Gigaset.net-telefonbogen (f. eks. Gigaset GO-Box 100) eller en central telefonbog på en CAT-iq-basestation.

▶  **langt tryk**

Yderligere oplysninger → i den udførlige betjeningsvejledning til din telefon

### Foretage opkald fra genopkaldslisten



De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.

- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... med  vælg opslag ▶ tryk på opkaldstasten 

Når der vises et navn:




- ▶ **Visning** ... nummeret vises ▶ ... rul om nødvendigt igennem numrene med  ▶ ... tryk på opkaldstasten  ved det ønskede telefonnummer


### Administration af opslagene i genopkaldslisten


- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... med  vælg opslag ▶ **Mulighed** ... mulige optioner:

For at overføre opslaget til telefonbogen: ▶  **Kopier til tlf.bog** ▶ OK

For at overføre telefonnummeret til displayet:






- ▶  **Fremvis nummer** ▶ OK ▶ ... rediger eller suppler i givet fald med  ... gem som nyt opslag i telefonbogen med 

For at slette det valgte opslag: ▶  **Slet opslag** ▶ OK





For at slette alle opslag: ▶  **Slet liste** ▶ OK

### Foretage opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne (→ s. 27) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldsliste** ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Eksempel


Alle opkald	
  Frank	14-02-2016, 15:40
 089563795	13-02-2016, 15:32
 Susan Black	11-02-2016, 13:20
Visning	Mulighed





Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten **Opkald**, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.

Listen **Mistede opkald** kan også åbnes med beskedtasten .

## Indgående opkald







Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende opkaldstast . For at besvare et opkald:

- Tryk på opkaldstasten 
- Hvis **Autosvar** er aktiveret: ▶ Tag håndsættet ud af laderen
- Viderestil til telefonsvarer: ▶ 
- For at besvare opkaldet på headsettet

For at deaktivere ringetonen: ▶ **Lydløs** ... opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet

### Aktivering/deaktivering af nem besvarelse af opkald

Besvar også opkald med tasterne  ...   og  udover med opkaldstasten .

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Hurtig accept** ▶ **Redigér** ( = aktiveret)




Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

## Under en samtale



---

### Håndfri funktion

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale, ved oprettelse af en forbindelse og ved aflytning af telefonsvareren:



- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten 

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten  og hold den nede ▶ ... sæt håndsættet i laderen ▶ ... og hold  nede i yderligere 2 sekunder

### Lydstyrke for samtale

Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, håndsæt eller headset):


- ▶  tryk på ▶ ... indstil lydstyrken med  ▶ **Gem**



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på **Gem**.

### Slå mikrofon fra


Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.

For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: ▶  tryk på.



## Lokal telefonsvarer

(kun på Gigaset-basestationer med lokal telefonsvarer)







### Aktivere/deaktivere telefonsvareren:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶  **Aktivering** ▶ **OK** ▶ ... vælg telefonsvarer med  (hvis der er flere) ▶ **Ændre** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra** ▶ **Gem**


### Aflytte besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ▶ ... vælg telefonsvarer (hvis der er beskeder på flere telefonsvarere) med  ▶ **OK**

### Optage personlig meddelelse/besked:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonsvarer** ▶ **OK** ▶  **Indtalte meddelelser** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg **Indspil meddelelser** eller **Indspil henv.medd.** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg telefonsvarer (hvis der er flere) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... indtal besked (mindst 3 sekunder) ... mulige optioner

Afslut optagelsen og gem: ▶ **Afslut** ... den indtalte besked afspilles til kontrol

For at afbryde optagelsen: ▶ Tryk på afbrydtasten  eller **Tilbage**

Start optagelsen igen: ▶ **OK**

Gentag optagelsen: ▶ **Ny**

## Håndsættets lokale telefonbog

Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt (→ s. 24).



Oplysninger om online-telefonbøger (f. eks. på en Gigaset GO-Box 100) eller om centrale telefonbøger på CAT-iq-basestationer → betjeningsvejledningen til basestationen.

### Åbning af telefonbogen

- ▶ Tryk **kort** på i standbytilstand

### Telefonbogsopslag

- Antal opslag: op til 200
- Oplysninger: For- og efternavn, op til tre telefonnumre, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol
- Opslagenes længde: Telefonnumre: maks. 32 cifre  
Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn

### Oprettelse af opslag

- ▶ ▶ <Nyt opslag> ▶ OK ▶ ... med skift mellem indtastningsfelterne, og indtast oplysninger til opslaget:

Navne / numre:

- ▶ ... med indtast fornavne og/eller efternavne, mindst ét nummer (privat, kontor eller mobil) og i givet fald e-mailadressen

Mærkedag:

- ▶ ... med aktivér/deaktiver **Mærkedag** ▶ ... med indtast dato og klokkeslæt ▶ ... med vælg signaleringstype (**Kun optisk** eller en ringetone)

CLIP-ringetone (VIP) :

- ▶ ... med vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med ... hvis der er tildelt en **CLIP-ringetone (VIP)**, suppleres opslaget med symbolet **VIP** i telefonbogen.

For at gemme et opslag: ▶ **Gem**

Eksempel

Nyt opslag

Fornavn:  
Robert

Efternavn:

Telefon (Hjem):



ABC

< C Gem








Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.

## Søg efter/vælg telefonbogsopslag




▶  ▶ ... rul frem til det søgte navn med 

eller

▶  ▶ ... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med  ... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver ▶ ... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med 

For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: ▶  ▶  langt tryk




## Visning/redigering af et opslag

▶  ▶ ... med  vælg opslag ▶ **Visning** ▶ ... med  vælg feltet, som skal redigeres ▶ **Redigér**

eller

▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ **OK**



## Sletning af opslag

For at slette **ét** opslag: ▶  ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

For at slette **alle** opslag: ▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet liste** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Sorter på efternavn / Sorter på fornavn**

Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | tal (0-9) | bogstaver (alfabetsk) | resterende tegn.

## Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶  ▶ **Mulighed** ▶  **Ledig hukommelse** ▶ **OK**

## Overførsel af telefonnummer til telefonbogen


For at overføre telefonnumre til telefonbogen:

- fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
- når der ringes op til et nummer



Nummeret vises eller er markeret.

▶ Tryk på displaytasten  eller **Mulighed** ▶  **Kopier til tf.bog** ▶ **OK** ... mulige optioner:

For at oprette et nyt opslag:

▶ **<Nyt opslag>** ▶ **OK** ▶ ... med  vælg nummertype ▶ **OK** ▶ suppler opslaget ▶ **Gem**

For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:

▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg nummertype med  ▶ **OK** ... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives ▶ ... besvar forespørgslen i givet fald med **Ja/Nej** ▶ **Gem**

## Overførsel af opslag/telefonbog



Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.



Et eksternt opkald afbryder overførslen.

Billede på den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.

### **Begge håndsæt understøtter vCards:**

- Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
- Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.

### **Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:**

Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.

### **Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:**

Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer anvendes i feltet **Telefon(Hjem)**. Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget.

---


### Overførsel af separate opslag

- ▶  ▶ ... vælg det ønskede opslag med  ▶ Mulighed ▶  Kopiér opslag ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶ ... vælg modtager-håndsæt med  ▶ OK ... opslaget overføres

For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: ▶ Ja eller tryk på Nej


---

### Overførsel af hele telefonbogen

- ▶  ▶ Mulighed ▶  Kopiér liste ▶ OK ▶  til intern ▶ OK ▶ ... vælg modtager-håndsæt med  ▶ OK ... opslagene overføres efter hinanden

## Beskedlister

Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.

Når der modtages en **ny besked**, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten  (hvis den er aktiveret). Aktivering via håndsettet er kun muligt på Gigaset-basestationer, i forbindelse med CAT-iq-router skal du i givet fald bruge web-interfaceset. Oplysninger → Betjeningsvejledning til basestationen/routeren.

Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand.

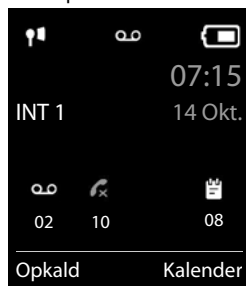
Der er en besked for nedenstående beskedtype:


 på telefonsvareren/telefonsvareren på nettet

 på listen over mistede opkald



 på listen over mistede aftaler

Eksempel




 Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

Visning af besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, **Nettelefonsvar.:** vises altid  
Opslaget er fremhævet med **fed**: der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder står i parentes.
- ▶ Opslaget er **ikke** fremhævet med fed: der er ingen nye beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.
- ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK** ... opkaldene hhv. beskederne listes  
Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet.

Eksempel

Beskeder og opkald	
<b>Mistede opkald:</b>	<b>(5)</b>
Telefonsvarer: 1	(1)
Mistet alarmer:	(2)
Tilbage	OK








 Beskedlisten indeholder et opslag for hver telefonsvarer, som er tildelt håndsettet, f.eks. for den lokale telefonsvarer på en Gigaset-basestation/en CAT-iq-router eller for en telefonsvarer på nettet.

# Opkaldslister





Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.

## Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:




- Listetype (i topteksten)
- Symbolet for opslagstypen:
  -  **Mistede opkald,**
  -  **Accepterede opkald,**
  -  **Udgående opkald,**
  -  **Besked på telefonsvareren**
- Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( **Telefon(Hjem)**,  **Telefon (kontor)**,  **Telefon (mobil)**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser
- Nummeret, som opkaldet er blevet modtaget fra / foretaget fra
- Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

Eksempel

Alle opkald	
  Frank	
I dag, 15:40	[3]
 089563795	
13-05-2016, 18:32	
 Susan Black	
12-05-2016,	
Visning	Mulighed

## Åbning af opkaldslisten






Via displaytasten: ▶ **Opkald** ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK**

Via menuen: ▶  ▶ ... med  vælg **Opkaldslist**er ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK**

Via beskedtast (mistede opkald):

▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistede opkald:** ▶ **OK**

## Opkald til et nummer fra opkaldslisten

▶  ▶ ... med  vælg **Opkaldslist**er ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

## Yderligere optioner

▶  ▶ ... med  vælg **Opkaldslist**er ▶ **OK** ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK** ... mulige optioner:

Via opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Visning**

For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:

▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier til tfb.bog**

Sletning af et opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

Sletning af liste: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet liste** ▶ **OK** ▶ **Ja**

## Yderligere funktioner



Hvilke funktioner der er tilgængelige på telefonen og hvordan de betjenes, afhænger af basestationen/routeren, som håndsettet er tilmeldt.

Følgende beskrivelser gælder for en Gigaset GO-Box 100. Proceduren, som skal anvendes på din telefon kan være forskellig fra procedureerne, som beskrives her.



### Detaljerede oplysninger

Om telefonsystemet, hvis håndsettet er forbundet med en Gigaset-basestation:

→ betjeningsvejledning til Gigaset-telefonen

Om telefonsystemet, hvis håndsettet er forbundet med en anden basestation/router:

→ dokumentation til basestationen/routeren

Alle Gigaset-betjeningsvejledninger fås

i PDF-format: → [www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)

i online-format: → **Gigaset Help** App til smartphone eller tablet



## Støjprofiler


Telefonen har 3 støjprofiler, så håndsettet kan tilpasses til de omgivende betingelser:

### Profil Høj, Profil Lydløs, Profil Personlig

► Skift mellem profilerne med tasten ... profilen ændres straks uden forespørgsel

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Vibrationsalarm		Til	Som <b>Profil Personlig</b>	Fra
Ringetone		Til	Fra	Til
Ringetone lydstyrke	Intern	5	Fra	5
	Ekstern	5	Fra	5
Håndsettets lydstyrke	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Spot-LED ved opkald		Ja	Nej	Nej
Servicetoner	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for **Profil Lydløs**: ► efter skift til **Profil Lydløs** tryk på displaytasten **Bip** ... på statuslinjen vises 



Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:

- gælder i profilerne **Høj** og **Lydløs** kun så længe du ikke skifter profil.
- gemmes i **Profil Personlig** permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsettet slukkes og tændes igen.





## Spot-LED

Brug telefonen som lommelygte. Spot-LED'en sidder øverst på håndsettet (→ S. 5).

### Aktivering af lommelygtefunktion

► Tryk på displaytasten **Spot-LED**.

eller

►  ► ... med  vælg  **Flere funktioner** ► OK ►  **Spot-LED** ► OK

### Deaktivering af lommelygtefunktion

► Tryk på displaytasten **Fra**

eller: efter 2 minutter slukkes funktionen automatisk.

Optisk signalering af indgående opkald → s. 39

## Kalender

Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juli 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Tilbage						OK

## Gemme en aftale i kalenderen



Dato og klokkeslæt er indstillet.

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede dag med ▶ OK ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... med vælg **Til** eller **Fra**
- Indtastning af dato: ▶ **Dato** ... den valgte dag er forindstillet ▶ ... indtast ny dato med
- Indtastning af klokkeslæt:
- ▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut for aftalen med
- Fastlæggelse af titel: ▶ **Tekst** ▶ ... indtast en betegnelse for aftalen med (f.eks. aftensmad, møde)
- Fastlæggelse af signalering:
- ▶ **Signal** ▶ ... vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering med
- Indtast oplysningerne om aftalen:
- ▶ ... med vælg efter hinanden **Dato**, **Klokkeslæt**, **Tekst** og **Signal** ▶ ... indstil værdi med eller ▶ **Gem**
- Lagring af aftale: ▶ **Gem**



Hvis der allerede er anført en aftale: ▶ **<Nyt opslag>** ▶ OK ▶ ... indtast derefter oplysninger om aftalen.

## Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.

- Kvitter og afslut påmindelsestone: ▶ Tryk på displaytasten **Fra**
- Permanent ændring af ringetonelydstyrke: ▶ ... tryk på lydstyrketasterne / mens påmindelsestonen lyder




Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

## Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage

Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

### Åbn listen







▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistet alarmer:** ▶ OK ▶ ... rul i givet fald i listen med 

▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Mistede aftaler** ▶ OK

Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen.

- Sletning af en aftale/mærkedag: ▶ **Slet**

## Visning/redigering/sletning af gemte aftaler

▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg dag med  ▶ OK ... aftalelisten vises ▶ ... vælg aftale med  ... mulige optioner:

Vis detaljer for aftalen: ▶ **Visning** ... indstillingerne for aftalen vises

Ændring af aftalen: ▶ **Visning** ▶ **Redigér**

eller ▶ **Mulighed** ▶  **Rediger opslag** ▶ OK

Aktivering/deaktivering af aftalen:

▶ **Mulighed** ▶  **Aktivering/Deaktivering** ▶ OK

Sletning af aftale: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af alle dagens aftaler:

▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle aftaler** ▶ OK ▶ Ja

## Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

### Aktivering/deaktivering af vækkeur

▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Vækkeur** ▶ OK ... derefter  
Aktivering/deaktivering:

▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af tidspunkt for vækning:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut med

Fastlæggelse af dage: ▶ **Periode** ▶ ... med vælg mellem **Mandag-fredag** og **Dagligt**

For at indstille lydstyrken:

▶ **Lydstyrke** ▶ ... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke)

Indstilling af alarm: ▶ **Melodi** ▶ ... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen

For at indtaste oplysninger for alarm:

▶ ... med vælg efter hinanden **Klokkeslæt**, **Periode**, **Lydstyrke** og **Melodi** ▶ indstil værdi med eller ▶ **Gem**

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand.

### Alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.



Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.

### Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)

Deaktivering af alarm: ▶ **Fra**

Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): ▶ **Udsæt** eller tryk på en vilkårlig tast ... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter.

## Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**).

Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.



Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.

Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

## Aktivering og indstilling af babyalarm

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶
- ▶ **Rumovervågning** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

- ▶ **Alarm til** ▶ ... vælg **Ekstern** eller **Intern** med
- Ekstern:** ▶ **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med

eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶

- Intern:** ▶ **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... vælg håndsæt med ▶ OK

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:

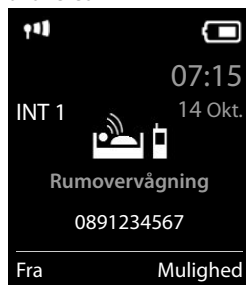
- ▶ **Tovejskommunikat.** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af mikrofonens følsomhed:

- ▶ **Følsomhed** ▶ ... vælg **Høj** eller **Lav** med


Gem indstilling: ▶ **Gem**

Rumovervågning  
aktiveret






Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.

### Deaktivering af babyalarm/afbrydelse af alarm

- Deaktiver babyalarm: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand.
- Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydastasten  under en alarm

### Ekstern deaktivering af babyalarm

 Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.  
Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

- ▶ Besvar alarmopkald ▶ tryk på tasterne  
- Babyalarmen er deaktiveret og håndsettet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsettet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.

For at aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: ▶ ... **Aktivering** slå til igen (→ s. 33) ▶ **Gem**

## Beskyttelse mod uønskede opkald


### Tidsstyring for eksterne opkald

 Dato og klokkeslæt er indstillet.

Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ **OK** ▶  **Tidsstyring** ▶ **OK** ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ vælg **Til** eller **Fra** med 

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ med  skiftes mellem **Afbryd ringning fra** og **Afbryd ringning til** ▶ ... indtast start og slut for perioden med  4-cifret

**Gem:** ▶ **Gem**

Eksempel

Tidsstyring

---

**Eksterne opkald:**

Til

**Afbryd ringning fra:**  
22:00

---

**Afbryd ringning til:**  
07:00

---

Tilbage Gem










Tidsstyringen gælder kun på håndsettet, som du foretager indstillingen på.

Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

## Ro for anonyme opkald






Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt eller for alle tilmeldte håndsæt.

### Ved ét håndsæt

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶  **Anon. opkald fra** ▶ **Redigér**  = til) ... opkaldet signaleres kun på displayet

### Ved alle håndsæt

(kun på enkelte Gigaset-basestationer)

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme opkald** ▶ **Redigér**  = til) ▶ ... med  vælg **Beskyttelsestilstand:**

- Ej beskyttet** Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer.
- Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
- Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.








For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

## Blokeringsliste






(kun på enkelte Gigaset-basestationer)

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.

### Visning/redigering af blokeringsliste







- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Sortliste** ▶ **Redigér** ▶ **Blokerede numre** ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ... mulige optioner:
- Opret opslag: ▶ **Ny** ▶ ... indtast nummeret med  ▶ **Gem**
- Slet opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Slet** ... opslaget slettes

### Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslisten** ▶ OK ▶ ... med  vælg **Accepterede opkald/ Mistede opkald** ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til sortliste** ▶ OK

## Beskyttelse mod uønskede opkald

### Indstilling af beskyttelsestilstand

►  ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Sortliste** ►  
**Redigér** ►  **Beskyttelsestilstand** ► OK ► ... vælg den ønskede beskyttelse med :

#### Ej beskyttet

Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på blokeringslisten.

#### Opkald vibr.

Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.

#### Blokeret opk.

Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.

For at gemme indstillingerne: ► **Gem**

# Indstilling af telefonen

## Håndsæt

### Skift sprog

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Sprog** ▶ OK ▶ ... vælg sprog med ▶ **Vælg** ( = valgt)

Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:

- ▶ ▶ Tryk på tasterne **6** **5** **langsomt** efter hinanden ▶ ... vælg det rigtige sprog med ▶ tryk på højre displaytast

## Display

### Screensaver

Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand, f.eks. et digitalt ur eller analogt ur Info tjenester og forskellige billeder.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Redigér** ( = til) ... derefter
  - Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med
  - Valg af screensaver:
    - ▶ **Udvalg** ▶ ... med vælg screensaver (Digitalt ur / Analogt ur / Info tjenester / <Billeder>)
  - Vis screensaver: ▶ **Visning**
  - For at gemme valget: ▶ **Gem**

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.

### Afslutning af screensaver

- ▶ Tryk **kort** på afbrydtasten ... standbydisplayet vises

### Visning af infotjenester som screensaver

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)



**Info tjenester** er aktiveret via webkonfiguratoren.

Telefonen har forbindelse til internettet.

### Eksempel: Aktivere vejrudsigt som screensaver

Aktivere infotjenester som screensaver:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Redigér** ▶ ... med vælg **Aktivering: Til** ▶ **Udvalg** ▶ ... vælg som screensaver med **Info tjenester** ▶ **Gem**

Vælg steder:

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ **Infocenter** ▶ **Vejret** ▶ OK ▶ **Tilføj sted** ▶ OK ▶ ... angiv stednavn med ▶ OK ... der vises en liste over steder med dette navn ▶ vælg sted med ▶ OK ▶ **Gem**

Der kan angives flere steder. Når du har indtastet alle ønskede steder: ▶ ... med <- tilbage

Aktivere screensaver:

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ **Infocenter** ▶ **Screensaver** ▶ OK ▶ **Vejret** ▶ OK ▶ ... vælg sted med ▶ **Gem**



Informationstjenestetypen for telefonener er indstillet på Gigaset.net-serveren på internettet.

Hvis der i øjeblikket ikke står nogen oplysninger til rådighed, vises det digitale klokkeslæt (**Digitalt ur**), indtil der igen står oplysninger til rådighed.

---

## Aktivering/deaktivering af løbetekst

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)

Tekstoplysningerne, som er indstillet for screensaveren **Info tjenester** kan vises som løbetekst i standbytilstand.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ **Løbetekst** ▶ **Redigér** (☑ = til)

Løbeteksten starter, når telefonen skifter til standbytilstand. Hvis der vises en meddelelse på standby-displayet, vises løbeteksten ikke.

---

## Farveskema

Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Skærm** ▶ OK ▶ **Farveskema** ▶ OK ▶ ... vælg det ønskede farveskema med ▶ **Vælg** (⊙ = valgt)

## Displaybelysning

Displaybelysningen tændes altid, når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.



For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Skærm** ▶ OK ▶  **Belysning** ▶ OK ... derefter

Belysning i laderen:

- ▶ **I oplader:** ... med  vælg **Til eller Fra**

Belysning uden for laderen:

- ▶  **Ude af oplader** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra**

For at gemme valget: ▶ **Gem**




Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.

## Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald







Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud af laderen.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** ( = til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen. Undtagelse: Du trykker på håndfri funktion-tasten  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.

## Aktivering/deaktivering af optisk opkaldssignal

Signalering af indgående opkald med spot-LED'en (f.eks. i støjende omgivelser).


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **LED opkaldssignal** ▶ **Ændre** ( = til)





Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

## Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion


Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.

 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Under en samtale

▶ Tryk på lydstyrketasterne  /  på højre side af håndsættet eller



▶  **Lydstyrke håndsæt** ▶ ... med  vælg lydstyrke ▶ **Gem** ... indstillingen gemmes

 Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

### I standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶ **Lydstyrke håndsæt** ▶ **OK** ... derefter








For håndsættet: ▶ **Højttaler:** ... indstil lydstyrken med 

For højttaleren: ▶  **Ekstern højttaler** ▶ ... indstil lydstyrken med 

For at gemme indstillingen: ▶ **Gem**

## Indstilling af håndsætprofil

Du kan vælge mellem håndsætprofilerne **Høj** og **Lav** for at tilpasse telefonen optimalt til de omgivende betingelser (default **Lav**).

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Lydindstillinger** ▶ **OK** ▶  **Højttalerprofiler** ▶ **OK** ▶ ... vælg profil med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

## Ringetoner



### Ringetonelydstyrke

Indstilling af lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke).

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... med  vælg **Interne opkald og aftaler eller Eksterne opkald** ▶ ... indstil lydstyrke med  ▶ **Gem**

Eksempel











**Mens telefonen ringer** kan du ændre den pågældende ringetonelydstyrke permanent med lydstyrketasterne  (højere) eller  (lavere).

Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

### Ringetonemelodi

Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald til hver af telefonens tilgængelige modtageforbindelser (**Telefonopkald**, IP1- 6) eller indstil den samme ringetone for **Alle opkald**.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶  **Melodier** ▶ OK ▶ ... vælg forbindelse med  ▶ ... vælg ringetone/melodi med  ▶ **Gem**

### Aktivering/deaktivering af ringetone


#### Permanent deaktivering af ringetone

- ▶ Med tast  indstilles **Profil Lydløs** ... på statuslinjen vises 

#### Permanent aktivering af ringetone

- ▶ Med tast  indstilles **Profil Høj** eller **Profil Personlig**



#### Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald


- ▶ Tryk **Lydløs** eller på afbrydtknappen 

---

## Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):


- ▶ ... med profiltasten  vælg **Profil Lydløs** ▶ tryk på **Bip** inden for 3 sekunder ... på statuslinjen vises 


For at deaktivere påmindelsestonen igen: ▶ ... skift profil med profiltasten 

---

## Aktivering / deaktivering af vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.





- ▶  ▶ ... med  vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Vibrator** ▶ Ændre ( = til)

 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

---



## Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden.

- ▶  ▶ ... med  vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Servicetoner** ▶ OK ... derefter

Tone ved tastetryk: ▶ **Tasteklik**: ... med  vælg **Til** eller **Fra**

Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:


- ▶  **Bekræft** ▶ ... med  vælg **Til** eller **Fra**

Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaleid (hver 60. sekund):

- ▶  **Batteri** ▶ ... med  vælg **Til** eller **Fra**

For at gemme indstillingen:

- ▶ **Gem**

 Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.

## Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

**Taltaster:** Tasterne **0** og **2** til **9** kan hver tildeles ét **nummer fra telefonbogen**.

**Displaytaster:** Venstre og højre displaytast har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen.

Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.

### Tildel taltaster numre (kortvalg)





Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

▶ Tryk **længe** på taltasten

eller

▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**

Telefonbogen åbnes.

▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... om nødvendigt, vælg nummer med  ▶ **OK** ... opslaget er gemt på taltasten



Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.

### Ring nummeret op

▶ Tryk **længe** på taltasten ... der ringes så straks op til nummeret

eller

▶ Tryk **kort** på taltasten ... på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt forkortet) ▶ ... Tryk på displaytasten ... der ringes op til nummeret


### Ændring af en taltasts indstilling


▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ **Ændre** ... telefonbogen åbnes ... mulige optioner:

Ændring af indstilling: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg i givet fald nummer ▶ **OK**

Slet indstilling: ▶ **Slet**

## Indstil displaytast, ændr indstilling

- Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand ... listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes ► ... vælg funktion med  ► **OK** ... mulige optioner:

<b>Removervågning</b>	Indstil og slå babyalarm til/fra
<b>Vækkeur</b>	Slå vækkeuret til/fra
<b>Kalender</b>	Åbn kalender
<b>Direkte opkald</b>	Indstil direkte opkald
<b>Genopkald</b>	Vis genopkaldsliste
<b>Spot-LED</b>	Aktivering/deaktivering af spot-LED (lommelygtefunktion)
<b>E-mail</b>	Åbn e-mailundermenuen til modtagelse og læsning af e-mails
<b>Flere funktioner...</b>	► <b>OK</b> ► ... vælg endnu en funktion med 
<b>Sendeforbindelser</b>	Fastlæg sendeforbindelse for næste opkald
<b>Linjevalg</b>	Åbn menuen Valg af forbindelse
<b>Opkaldsliste</b>	Vis opkaldsliste
<b>Viderestil opkald</b>	Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald
<b>E-mail</b>	Åbn e-mailundermenuen til modtagelse og læsning af e-mails
<b>Infocenter</b>	Start infocenter, åbn listen over tilgængelige informationstjenester – gå online
<b>Net-telefonbøger</b>	Vis liste over telefonbøger på nettet











Optionernes tilgængelighed er afhængig af basen.

### Start funktion

Når telefonen er i standbytilstand: ► Tryk **kort** på displaytasten ... den tildelte funktion udføres

## Ændre navnet på en forbindelse (linje)









(kun på en CAT-iq-router)

-  ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► **OK** ►  **Telefoni** ► **OK** ►  **Forbindelser** ► **OK** ... alle tilgængelige forbindelser (linjer) vises ► ... med  vælg forbindelse ► **OK** ►  **Forbindelsesnavn** ► **OK** ► ... brug  til at ændre navnet på forbindelsen ► **Gem**

## Tildele en forbindelse (linje) håndsæt

(kun på en CAT-iq-router)








En forbindelse kan tildeles flere håndsæt. Indgående opkald til en forbindelses telefonnummer viderestilles til alle håndsæt, som er tildelt forbindelsen.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ OK ▶  **Tildelte håndsæt** ... alle tilmeldte håndsæt vises ▶ ... brug  til at vælge håndsæt ▶ **Ændre**  = håndsættet er tildelt)

## Tillad/bloker multiple opkald

(kun på en CAT-iq-router)








Hvis funktionen er aktiveret, kan der føres flere samtaler parallelt.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ OK ▶  **Flere opkald** ▶ **Ændre**  = til)

## Tillad/bloker bryd ind internt




(kun på en CAT-iq-router)

Når funktionen er aktiveret, kan en intern abonnent bryde ind i en ekstern samtale og deltage i den (konference).

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Forbindelser** ▶ OK ▶ ... med  vælg forbindelse ▶ OK ▶  **Aktivér intern** ▶ OK ▶ **Ændre**  = til)






## Håndsæt-opdatering

(kun tilsluttet en CAT-iq-router)

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶   
**Håndsæt-opdatering** ▶ OK ▶ **Opdatering** ▶ OK ▶ OK ... opdateringen af håndsæt-firmwaren udføres
- 

## Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne

Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Nulstil håndsæt** ▶ OK ▶ **Ja** ... håndsættets indstillinger nulstilles

Følgende indstillinger påvirkes **ikke** af nulstillingen

- Tilmelding af håndsættet til basestationen
- Dato og klokkeslæt
- Telefonbogens og opkaldslisternes opslag

## System


Følgende indstillinger kan foretages via menuen på et tilmeldt håndsæt eller via telefonens/routerens webkonfigurator.

I den tilhørende dokumentation kan du se, hvilke indstillinger du kan foretage på din basestation/router.

## Manuel indstilling af dato og klokkeslæt

(afhængigt af basestationen)



Det kræver dato og klokkeslæt, så det korrekte klokkeslæt f.eks. vises ved indgående opkald eller for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.

 På telefonen/routeren er der gemt en adresse på en tidsserver på internettet. Dato og klokkeslæt kan overføres fra denne tidsserveren, hvis telefonen/routeren har forbindelse til internettet og synkroniseringen med tidsserveren er aktiveret. Manuelle indstillinger overskrives i den forbindelse.








Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten **Tid**.

► Tryk på displaytasten **Tid**

eller





►  ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **Dato/tid** ► OK ... derefter

For at indstille dato: ► **Dato:** ... med  indtast dag, måned og år 8-cifret

f.eks.        for den 14.01.2016

For at indstille klokkeslæt:

►  **Klokkeslæt** ► ... med  indtast timer og minutter 4-cifret

f.eks.     for kl. 07:15

Gem indstilling: ► **Gem**




## Eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f.eks. på vCards) skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede.

►  ► ... med  vælg  **Indstillinger** ► OK ►  **Telefoni** ► OK ►  **Områdenumre** ► OK ► Kontrollér det (for)indstillede områdenummer

For at ændre nummeret:

► ... vælg/skift indtastningsfelt med  ► ... ændr indtastningsposition med  ► **<C** ... slet i givet fald tallet ► ... indtast tal med  ► **Gem**

Eksempel

Områdenumre	
International kode:	00 - 49
Lokal område nr.:	0 - [8] ]
< C	Gem

## Aktivering/deaktivering af ventemelodi

(afhængigt af basestationen)

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Musik på hold** ▶ **Ændre**  = aktiveret

## Indstille basestationens IP-adresse på LAN

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)



Basestationen er forbundet med en router eller en PC.

Det kræver en IP-adresse, så LAN kan "genkende" din telefon. IP-adressen kan tildeles telefonen automatisk (af routeren) eller manuelt.



- Ved **dynamisk** tildeling tildeler routerens DHCP-server telefonen automatisk en IP-adresse. IP-adressen kan ændre sig alt efter routerindstilling.
- Ved manuel/**statisk** tildeling tildeler du telefonen en fast IP-adresse. Afhængig af din netværksopsætning kan dette være nødvendigt (f.eks., hvis du forbinder telefonen direkte med en PC).



Til dynamisk tildeling af IP-adressen skal DHCP-serveren være aktiveret på routeren. Læs hertil betjeningsvejledningen til routeren.

▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Lokalt netværk** ▶ OK ▶ ... med indtast system-pinkoden (hvis system-pinkoden er ulig 0000) ▶ OK ... derefter

- Adresstype: ▶ **IP-adresstype:** ... vælg **Statisk** eller **Dynamisk** med
- Ved **IP-adresstype Dynamisk:** Følgende felter viser de aktuelle indstillinger, som telefonen har hentet fra routeren. Disse indstillinger kan ikke ændres.
- Ved **IP-adresstype Statisk:** ▶ Foretag indstillinger for følgende felter.
- IP-adresse: ▶ **IP-adresse** ▶ ... indtast IP-adresse med (overskriv den aktuelle indstilling)
- Undernetmaske: ▶ **Undernetmaske** ▶ ... indtast undernetmasken med (overskriv den aktuelle indstilling)
- Standardgateway: ▶ **Standard-gateway** ▶ ... indtast IP-adressen for standardgatewayen med
- Det lokale net er forbundet med internettet via standardgatewayen. Der er normalt din router.

DNS-server: ▶  **DNS-server** ▶ ... indtast IP-adressen for den foretrukne DNS-server med  DNS-serveren (domain name system) konverterer en servers symbolske navn (DNS-navn) til serverens offentlige IP-adresse under oprettelse af forbindelsen. Her kan du angive routerens IP-adresse. Routeren sender adresseforespørgsler fra telefonen videre til dens DNS-server.

For at gemme: ▶ **Gem**



Indstillinger for det lokale netværk kan også foretages via webkonfiguratoren. For at få vist den aktuelle IP-adresse: ▶ Tryk på paging-tasten på basestationen

## Opdatere MobileDock-firmware

(kun på en Gigaset GO-Box 100 eller en anden Gigaset-IP-basestation)

Firmware-opdateringen downloades som default direkte fra internettet. Den tilsvarende webside er forindstillet på telefonen.



Telefonen er forbundet med internettet (dvs. den er tilsluttet til en router).

Telefonen er i standbytilstand, dvs.: Der foretages ingen opkald, der er ingen intern forbindelse mellem de tilmeldte håndsæt, intet håndsæt har åbnet menuen.

## Starte firmware-opdateringen manuelt

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶  **Opdater software** ▶ OK ▶ ... indtast system-pinkoden med  ▶ OK ... telefonen opretter en internetforbindelse til konfigurationsserveren ▶ **Ja**



Firmwareopdateringen kan vare op til 6 minutter, afhængigt af kvaliteten af din DSL-forbindelse.

Ved opdatering fra internettet kontrolleres det, om en nyere version af firmwaren er tilgængelig. Hvis det ikke er tilfældet, afbrydes processen og der udlæses en tilsvarende meddelelse.

## Automatisk firmware-opdatering

Telefonen kontrollerer dagligt, om der er en nyere firmware-version tilgængelig på konfigurationsserveren på internettet. Hvis det er tilfældet, vises meddelelsen **Ny firmware tilgængelig** på håndsettet.

► Bekræft forespørgslen med **Ja** ... firmwaren overført til telefonen

Hvis du besvarer forespørgslen med **Nej**, skifter håndsettet til standbytilstand. Telefonen minder dig derefter ikke længere om denne firmware-opdatering. Meddelelsen vises først igen, hvis der er en ny version af firmwaren tilgængelig, som kan downloades.



Hvis telefonen ikke har forbindelse til internettet på det tidspunkt, hvor der kontrolleres, om der er en ny version af firmwaren (f.eks., fordi routeren er slukket), udføres kontrollen, så snart telefonen igen har forbindelse til internettet.

Du kan deaktivere den automatiske søgning efter en ny version via webkonfiguratoren.

## Anmode om basestationens MAC-adresse

(kun på en Gigaset-basestation)

Afhængig af netværksopsætningen har du f.eks. brug for basestationens MAC-adresse for at tilføje den til routerens adgangliste.

For at anmode om MAC-adressen på håndsettet: ► ► \* ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ►

... MAC-adressen vises

Tilbage til standbytilstand: ► **Tilbage**

## Skift av system-pinkode

(afhængigt af basestationen)

Sikr telefonens systemindstillinger med en system-pinkode. Du skal bl.a. indtaste system-pinkoden, når du til- og afmelder et håndset, ændrer indstillingerne for det lokale netværk, for en firmware-opdatering eller ved nulstilling til fabriksstand.

For at skifte håndsettets 4-cifrede system-pinkode (fabriksstand: 0000):

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► OK ► **System** ► OK ► **System-PIN** ► OK ► ... indtast i givet fald den aktuelle system-pinkode med (hvis den ikke er 0000) ► OK ► ... indtast en ny system-pinkode med ► **Gem**

## Nulstilling af system-pinkoden

(kun på en Gigaset-basestation)

For at nulstille basestationen til den oprindelige pinkode **0000**:

- ▶ Fjern netkablet fra basestationen ▶ tryk på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen, og hold den nede ▶ tilslut samtidigt netkablet til basestationen igen ▶ hold tasten nede i mindst 5 sek. ... basestationen nulstilles og system-pinkoden **0000** indstilles



Alle håndsæt er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger er nulstillet til fabriksindstillinger.

## Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Ved nulstilling

- bibeholdes data og klokkeslæt,
- forbliver håndsættene tilmeldte,
- bibeholdes system-pinkoden,
- **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres.
- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **System** ▶ OK ▶ **Nulstil base** ▶ OK ▶ ... indtast system-pinkoden med ▶ OK ▶ **Ja** ... basestationen genstartes. Genstarten tager ca. 10 sekunder.

# Appendiks

## Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



### Besøg vores kundeservice-sider:

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



### Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?

Vi hjælper dig gerne...

... pr. e-mail: [www.gigaset.com/contact](mailto:www.gigaset.com/contact)

... pr. telefon:

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark +45 43682003

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garanti-krav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

## Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

## Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på 128 x 160 pixel. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven. **Det er normalt og ikke omfattet af garanti.**

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

---

## Oplysninger fra producenten

---

### Godkendelser

Dette apparat er beregnet til brug jorden over, uden for det europæiske handelsområde (med undtagelse af Schweiz), afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

EF-erklæringen om dit land i overensstemmelse med 1999/5/EF kan ses på:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

CE 0682

---

### Miljø

#### Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

**ISO 14001 (miljø):** Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kvalitet):** Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

---

### Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

---

## Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypolitur til mobiltelefoner.

---

## Kontakt med væske



Håndsættet er beskyttet mod vandstænk.

Ved kontakt med væske bankes vandet ud af mikrofonåbningen, og vandet på håndsættet tørres af med en sugende klud. Håndsættet er klar til brug.

- 1 **Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
  - 2 **Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
  - 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
  - 4 Dup alle dele tørt.
  - 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
  - 6 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**
- Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

## Tekniske data

### Batterier

Teknologi:	2 x AAA NiMH
Spænding:	1,2 V
Kapacitet:	750 mAh

### Driftstider/ladetider for håndsettet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer)	310/200 *
Samtaletid (timer)	14
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer)	130/100 *
Ladetid i lader (timer)	7,5

\* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand

### Håndsettets effektforbrug i laderen

Under opladning:	ca. 1,5 W
Til opretholdelse af ladetilstanden:	ca. 0,5 W






### Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
CAT-iq-standard	Certificeret i overensstemmelse med standarden CAT-iq 2.0 med HD-voice <a href="http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx">http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendepulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendepulsens længde	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed




## Display-symboler









Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.



### Statuslinjens symboler

Symbol	Betydning
	Modtagestyrke ( <b>Ingen stråling fra</b> ) 1% -100 %
	hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	<b>Ingen stråling</b> aktiveret: hvid, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> til; grøn, hvis <b>Maks.rækkevidde</b> fra
	Telefonsvareren er tændt og blinker: telefonsvareren optager en besked eller betjenes af en anden intern abonnet
	<b>Profil Lydløs</b> aktiveret (ringetonen er slået fra)

### Displaytasternes symboler






Symbol	Betydning
	Genopkald
	Slet tekst
	Åbn telefonbogen





Symbol	Betydning
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås aktiveret
	Batteriets ladetilstand:
	hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades
	(aktuel ladetilstand): 0 % - 100 %

Symbol	Betydning
	Overfør telefonnummer til telefonbogen
	Viderestilling af opkald til telefonsvareren




## Display-symboler




### Display-symboler ved signalering af ...

Symbol	Betydning
	Eksternt opkald
	Internt opkald
	Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)
	Forbindelse oprettet
	Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt

Symbol	Betydning
	Påmindelse aftale
	Påmindelse mærkedag
	Alarm
	Telefonsvareren optager

### Øvrige display-symboler

Symbol	Betydning
	Vækkeur aktiveret, visning med vækningstidspunkt
	Handling udført (grøn)
	Handling mislykket (rød)

Symbol	Betydning
	Oplysninger
	(Sikkerheds-)forespørgsel
	Vent venligst ...

# Indeks

<b>A</b>	
Afbryd alarm (babyalarm) .....	34
Afbrydtast .....	3, 17
Aftale	
indstille .....	29
mistet .....	31
signaler .....	30
vis mistet .....	31
Aktivering / deaktivering af tastaturlås .....	13
Alarm .....	32
Anmode om MAC-adresse .....	50
Ansvarsfraskrivelse .....	53
<b>B</b>	
Babyalarm .....	33
aktivere .....	33
deaktivere .....	34
Basestation	
aktualiser firmware .....	49
indstille .....	47
nulstille til fabriksindstillingerne .....	51
system-pinkode .....	50, 51
Batteri	
isætte .....	9
ladetilstand .....	57
Batteriet	
opladning .....	9
Batteriets ladetilstand .....	57
Bedste basestation .....	11
Beskedlister .....	26
Beskedtast .....	3
Besvarelse af opkald	
nem .....	19
Bip (påmindelsestone) .....	29
Blokering af opkald .....	36
Blokeringsliste .....	35
Bortskaffelse .....	54
Bryde ind internt .....	45
<b>C</b>	
Customer Care .....	52
<b>D</b>	
Display	
belysning .....	38, 39
farveskema .....	38
indstille .....	37
knust .....	7
screensaver .....	37
skift displaysprog .....	37
Display-symboler .....	57
Displaytaster .....	3, 14
indstil .....	43
symboler .....	57
DNS-server	
foretrukken .....	49
<b>F</b>	
Farveskema .....	38
Fastlæg undernetmasken .....	48
Firkanttast .....	3
Firmware	
automatisk opdatering .....	50
starte opdateringen .....	49
Forbindelse	
tildele håndsæt .....	45
ændre navn .....	44
Foretage opkald	
fra genopkaldslisten .....	18
fra telefonbog .....	17
Foretrukken DNS-server .....	49
<b>G</b>	
Garanti .....	53
Genopkaldsliste .....	18
Godkendelser .....	54
<b>H</b>	
Hjælp .....	52
Højtaler .....	20
Høreapparater .....	7
Håndfri funktion .....	20
Håndfri funktion-tast .....	3, 20
Håndsæt	
anvende som babyalarm .....	33
displaybelysning .....	38, 39
displaysprog .....	37
farveskema .....	38
ibrugtagning .....	9
lydstyrke for håndfri funktion .....	20, 40
lydstyrke for håndsættet .....	20
lydstyrke i telefonrøret .....	40
nulstille til fabriksindstillingerne .....	46
Oversigt .....	3
oversigt .....	3
standbytilstand .....	15
stor skrift .....	38
tildele forbindelse .....	45
tilmelde .....	10
tilslutte lader .....	8
tænd/sluk .....	13
ændring af indstillinger .....	37
Håndsættet	
slå lyden fra .....	20
Håndsættets driftstid .....	56
<b>I</b>	
Ibrugtagning .....	8
Ibrugtagning, håndsæt .....	9

## Indeks

Indstil taltast . . . . .	43
Indstil tast . . . . .	43
Indstille systemet . . . . .	47
Indstilling af dato . . . . .	11, 47
Indstilling af klokkeslæt . . . . .	11, 47
Indtast tal . . . . .	16
Indtastning af omlyde . . . . .	16
Indtastning af specialtegn . . . . .	16
Indtastning af tekst . . . . .	16
IP-adresse	
hent automatisk . . . . .	48
tildele . . . . .	48
IP-konfiguration . . . . .	48

## K

Kalender . . . . .	29
Knust display . . . . .	7
Kontakt med væske . . . . .	55
Kortvalg . . . . .	17, 43
Kundeservice . . . . .	52

## L

Lader (håndsæt)	
tilslutte . . . . .	8
Ladetid for håndsættet . . . . .	56
Lagerplads i telefonbogen . . . . .	23
LED . . . . .	3
Linje . . . . .	44
Lydstyrke	
for håndfri funktion i håndsættet . . . . .	40
højtaler . . . . .	40
håndsæt . . . . .	40
lydstyrke for håndfri funktion/håndsæt . . . . .	20
Lydstyrke for håndfri funktion . . . . .	20
Lydstyrke for håndsættet . . . . .	20
Lydstyrketaster . . . . .	3, 14

## M

Medicinsk udstyr . . . . .	7
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald . . . . .	41
Menutast . . . . .	13
Mikrofon . . . . .	3
slå til/fra . . . . .	20
Miljø . . . . .	54
Mistede mærkedage/aftaler . . . . .	31
Modtagestykke . . . . .	57
Multiple opkald . . . . .	45
Mærkedag, se aftale	

## N

Nem besvarelse af opkald . . . . .	19
Netdel . . . . .	7
Nummer	
gemme i telefonbogen . . . . .	22
Nødopkald	
ikke muligt . . . . .	7

## O

Opkald	
fra opkaldslisten . . . . .	18
med kortvalg . . . . .	43
Opkald, anonym	
ro for . . . . .	35
Opkaldsbeskyttelse . . . . .	35
Opkaldsliste	
foretage opkald fra . . . . .	18
opslag . . . . .	27
overførsel af telefonnummer til telefonbogen	27
ringe tilbage til den, der har ringet op . . . . .	27
slette . . . . .	27
slette opslag . . . . .	27
åbne . . . . .	27
Opkaldslisten . . . . .	27
Opkaldstast . . . . .	3
Opkaldstøner . . . . .	41
Oplysninger fra producenten . . . . .	54
Optisk opkaldssignal . . . . .	3, 39
Oversigt . . . . .	3
håndsæt . . . . .	3

## P

Pakken indeholder . . . . .	8
Pleje af telefonen . . . . .	55
Profiler . . . . .	28
Profiltast . . . . .	3, 28
Påmindelsestone (bip) . . . . .	29

## R

Rette fejlintastninger . . . . .	16
Rettelse af fejlintastninger . . . . .	16
Ring op	
ekstern . . . . .	17
Ringetone	
melodi for interne/eksterne opkald . . . . .	41
tidsstyring . . . . .	34
ændre . . . . .	41
Ro for opkald	
anonyme . . . . .	35
blokeringsliste . . . . .	35
tidsstyring . . . . .	34
R-tast . . . . .	3

## S

Samtale	
ekstern . . . . .	17
Screensaver . . . . .	37
Send	
hele telefonbogen til håndsæt . . . . .	24
Servicetoner . . . . .	42
Signalering, symboler . . . . .	58
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	7
Sikre systemindstillinger . . . . .	50
Skift	
displaysprog . . . . .	37



Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.