

Gigaset

SL450

Du kan se den seneste
betjeningsvejledning på
www.gigaset.com/manuals



Betjeningsvejledning online på din
smartphone eller tablet:
Gigaset Help Download app fra




Indhold

Oversigt	3
Sikkerhedsanvisninger	5
Ibrugtagning	6
Betjening af telefonen	12
Lær telefonen at kende	12
Foretage opkald	15
Udbyderspecifikke funktioner (net tjenester)	21
Telefonsvarer på nettet	25
Beskedlister	26
Opkaldslisten	28
Telefonbog	29
Yderligere funktioner	33
Støjprofiler	33
Kalender	34
Vækkeur	36
Babyalarm	37
ECO DECT	39
Beskyttelse mod uønskede opkald	40
Sms (tekstmeddelelser)	42
Ressourceindeks	48
Bluetooth	49
Yderligere funktioner via PC-interfacet	51
Udvidelse af telefonen	53
Flere håndsæt	53
Repeater	55
Tilslutning til router	56
Tilslutning til et telefonanlæg	57
Indstilling af telefonen	59
Appendiks	68
Spørgsmål og svar	68
Kundeservice og hjælp	70
Oplysninger fra producenten	71
Tekniske data	73
Display-symboler	75
Menuoversigt	77
Indeks	80



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

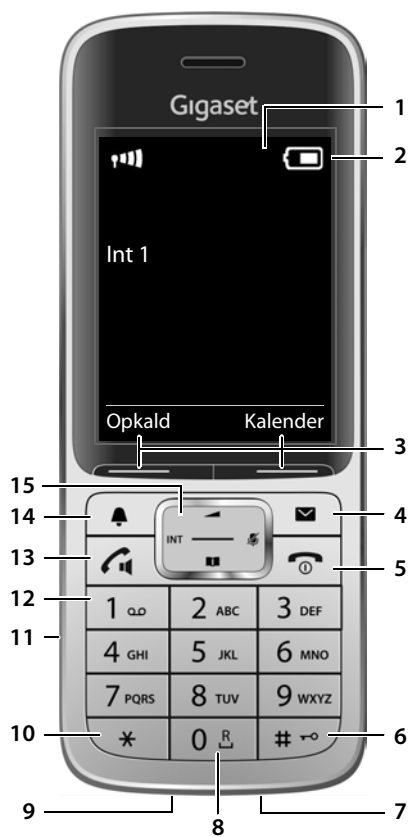

Oversigt

Håndsæt

- 1 **Display**
- 2 **Statuslinje** (→ s. 75)
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 3 **Displaytaster** (→ s. 13)
- 4 **Beskedtast** (→ s. 26)
Adgang til opkalds- og beskedlister; **blinker**: ny besked eller nyt opkald
- 5 **Afbryd-, tænd/sluk-tast**
Afslut samtale; afbryd funktion;
Et menuniveau tilbage ▶ **kort tryk**
Tilbage til standbytilstand ▶ **langt tryk**
Tænd/sluk håndsættet (i standbytilstand) ▶ **langt tryk**
- 6 **Firkanttast**
Aktivering / deaktivering af tastaturlås ▶ **langt tryk**
(i standbytilstand)
Skift mellem store og små bogstaver og tal ▶ **kort tryk**
(ved indtastning af tekst)
- 7 **Mikrofon**
- 8 **R-tast**
Forespørgsel (Flash) ▶ **kort tryk**
Indtast opkaldspause ▶ **langt tryk**
- 9 **USB-stik**
Til dataudveksling mellem håndsæt og PC
- 10 **Stjernetast**
Skift fra impulsopkald til DTMF-signalering ▶ **kort tryk**
(for den oprettede forbindelse)
Åbn tabel med specialtegn ▶ **kort tryk**
(ved indtastning af tekst)
- 11 **Stik til headset**
(2,5 mm jackstik)
- 12 **Tast 1**
Ring til telefonsvarer på nettet ▶ **langt tryk**

13 Opkaldstast / håndfri funktion-tast

Besvar opkald; ring op til det viste nummer; skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion; send SMS-besked (når der skrives en SMS-besked)

- Åbn genopkaldslisten ▶ **kort tryk**
Start opkald ▶ **langt tryk**

14 Profiltast

Skift mellem støjprofiler

15 Styretast/menutast (→ s. 12)





Basestation

A Tilmeldings-/paging-tast


- Søgning efter håndsæt (paging) ▶ **kort tryk**
Tilmelding af håndsæt ▶ **langt tryk**

Effektiv brug af betjeningsvejledningen

Symboler

	Advarsler, hvis tilsidesættelse kan medføre personskader eller beskadigelse af apparater.
	Vigtige oplysninger om funktion og korrekt håndtering eller om funktioner, som kan medføre udgifter.
	Forudsætning for at kunne udføre den efterfølgende handling.
	Yderligere, nyttige oplysninger.

Taster

Opkalds-/håndfri funktion-tast  eller  og  Afbryd tast 
 Tal-/bogstavtaster  til  Stjernetast  / firkantast 
 Beskedtast  / R-tast  Styretast kant  / midte 
 Profiltast 

Displaytaster, f. eks. **OK**, **Tilbage**, **Vælg**, **Ændre**, **Gem**

Procedurer

Eksempel: Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Illustration i betjeningsvejledningen:

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ **OK** ▶  **Telefoni** ▶ **OK** ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** ( = til)

Trin	Gør følgende
▶ 	Tryk midt på styretasten i standbytilstand. Hovedmenuen åbnes.
▶  	Naviger til symbolet  med styretasten 
▶ OK	Bekræft med OK . Undermenuen Indstillinger åbnes.
▶  Telefoni	Vælg opslaget Telefoni med styretasten 
▶ OK	Bekræft med OK . Undermenuen Telefoni åbnes.
▶ Autosvar	Funktionen til aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald vises som første menupunkt.
▶ Ændre	Aktivér / deaktivér med Ændre . Funktionen er aktiveret  /deaktiveret  .

Sikkerhedsanvisninger



Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug.

Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald.

Når **tastatur-/displaylåsen** er aktiveret, kan du **heller ikke** ringe op til nødopkaldsnumre.



Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. malerværksteder.



Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner.



Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne.



Anvend kun **genopladelige batterier**, som svarer til **specifikationen** (se "Tekniske data"), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes.



En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester.



Brug ikke telefonen, hvis displayet er revnet eller knust. Knust glas eller plast kan give skader på hænder og ansigt. Lad telefonen blive repareret af servicen.



Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige og permanente høreskader.

Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.

Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se "Tekniske data").

Ibrugtagning

Pakken indeholder

- en **basestation**
- en strømforsyning til basestationen
- et telefonkabel
- et **håndsæt**
- et batteridæksel (håndsættets bageste afdækning)
- et batteri
- en bælteclips
- en betjeningsvejledning

Variant med flere håndsæt, pr. håndsæt:

- et håndsæt
- en lader med strømforsyning
- et batteri, et batteridæksel og en bælteclips




Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politur.

Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller påvirkning fra andre elektriske apparater.

Beskyt telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe.

Basestation

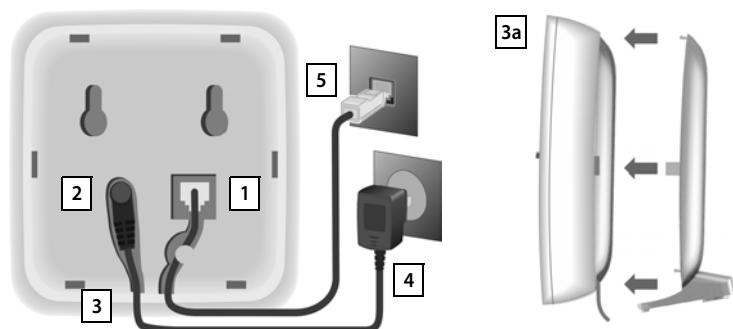

- Skub telefonkablet i højre stik **1** på basestationens bagside, indtil det går i indgreb.
- Sæt strømforsyningsens strøm kabel i venstre stik **2**.
- Læg begge kabler i de dertil beregnede kabelkanaler **3**.
- Klik afdækningen fast i udsparingerne på basestationens bagside **3a** (ikke ved vægmontering).
- Tilslut **4** strømforsyningen
- Tilslut **5** telefonstikket



Netkablet skal **altid være sat i**, da telefonen ikke virker uden strømforsyning.


Håndsæt

Tilslut laderen (hvis denne medfølger)

- ▶ Sæt strømforsyningsens fladstik i **1**.
- ▶ Slut strømforsyningen til stikkontakten **2**.

Sådan tager du laderens stik ud igen:

- ▶ Kobl strømforsyningen fra lysnettet.
- ▶ Tryk på **3** udløserknappen.
- ▶ Tag stikket ud **4**.

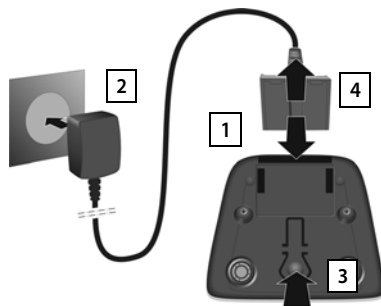


Ibrugtagning af håndsættet

Displayet er beskyttet med folie. ▶ Fjern beskyttelsesfolien!


Isætning af batteriet



Brug kun genopladelige batterier, da det i modsat fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå alvorlige sundheds- eller tingskader. F.eks. kan batterikappen blive ødelagt, eller batteriet kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

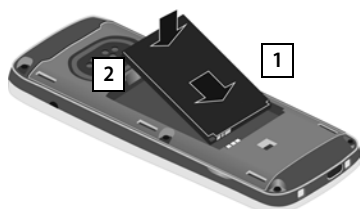


- ▶ Indsæt batteriet med kontaktsiden nedad **1**.
- ▶ Tryk derefter batteriet ned, indtil det går i indgreb **2**.

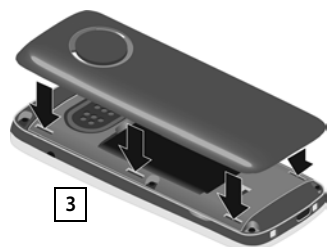


- ▶ Ret først batteridækslets fremspring på siden ind med hakkene på indersiden af kabinettet **3**.
- ▶ Luk derefter dækslet ved at trykke på det, indtil det går i indgreb.

Sådan åbnes batteridækslet igen

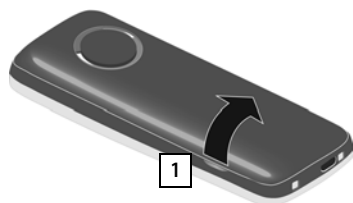


- ▶ Tag bælteclipsen af (hvis monteret).
- ▶ Sæt en fingernegl i fordybningen nederst på batteridækslet, og træk batteridækslet opad **1**.

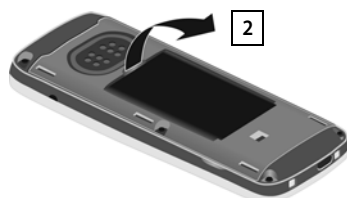


- ▶ Sæt fingernegl i kabinettets fordybning, og træk batteridækslet opad for at skifte det **2**.

Opladning af batteriet

- ▶ Oplad batteriet helt i laderen eller via en standard-USB-netdel inden første ibrugtagning.

Batteriet er opladet helt, når lynsymbolet  slukkes på displayet.



Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt.


Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Håndsættene, der er omfattet af leveringen, er allerede tilmeldt basestationen. Hvis et håndsæt alligevel ikke skulle være tilmeldt (visning „Tilmeld håndsæt“), skal håndsættet tilmeldes manuelt (→ s. 53).

Fastgør bælteclipsen



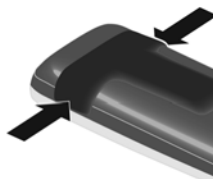

På siden af håndsættet er der udsparinger, der er beregnet til fastgørelse af bælteclipsen.

- Sådan fastgøres bælteclipsen: ▶ Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i udsparingerne.
- Sådan tages bælteclipsen af: ▶ Tryk hårdt ned på midten af bælteclipsen med tommelfingeren. ▶ Skub den anden hånds tommelfinger øverst i siden ind mellem clips og kabinettet. ▶ Tag clipsen af ved at trække den opad.



Skift af displaysprog

Skift displaysprog, hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog.

- ▶ Tryk midt på  styretasten.
- ▶ Tryk på tasterne **9** og **5** langsomt efter hinanden . . . displayet til sprogvælger vises, det indstillede sprog (f.eks. **English**) er markeret ( = valgt).
- ▶ Sådan vælger du et andet sprog: ▶ Tryk på styretasten  indtil det ønskede sprog er markeret på displayet, f.eks. **Français** ▶ tryk på højre tast direkte under displayet for at aktivere sproget.
- ▶ For at vende tilbage til standbytilstand: ▶ Tryk længe på afbryrdtasten 




Indstilling af dato og klokkeslæt

Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret.

- ▶ Tryk på displaytasten **Tid**

eller, hvis dato og klokkeslæt allerede er indstillet:

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Dato/tid** ▶ **OK**

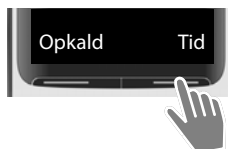

Den aktive indtastningsposition blinker ▶ ... ændr indtastningsposition med ▶ ... skift med mellem indtastningsfelterne

Indtastning af dato:

- ▶ ... brug til at indtaste dag, måned og år med 8 cifre, f.eks. for den 15.08.2015.

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ ... brug til at indtaste timer og minutter med 4 cifre, f.eks. for kl. 07:15.



Gem indstilling:

- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**. ... på displayet vises **Gemt**, og der lyder en bekræftelsestone

Tilbage til standbytilstand:

- ▶ Tryk **længe** på afbrydttasten

Telefonen er nu klar til brug!


Tilslutning af headset

- ▶ Tilslut headsettet med 2,5 mm jackstikket på venstre side af håndsættet 1.

Anbefalede headsets finder du på produktsiden på

→ www.gigaset.com/sl450.

Headset-lydstyrken svarer til indstillingen for håndsæt-lydstyrken (→ s. 61).

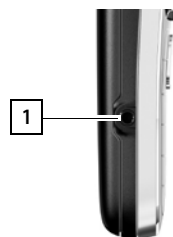


Tilslutning af USB-datakabel

Til dataudveksling mellem håndsæt og PC:

- ▶ Tilslut USB-datakablet med Micro USB-stik på USB-stikket nederst på håndsættet **1**.


i Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

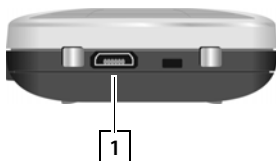


Betjening af telefonen

Lær telefonen at kende


Tænde/slukke håndsættet

Sådan tænder du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på det slukkede håndsæt

Sådan slukker du håndsættet: ▶ tryk **længe** på afbrydstasten  på håndsættet, når det er i standbytilstand

Aktivering / deaktivering af tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer utilsigtet betjening af telefonen.

Aktivering / deaktivering af tastaturlås: ▶  **langt tryk**

Tastaturlås aktiveret: På displayet vises symbolet 





Når der signaleres et opkald på håndsættet, deaktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan besvare opkaldet. Når samtalen afsluttes, aktiveres låsen igen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

Styretast



Styretasten anvendes til navigation i menuer og indtastningsfelter og, afhængig af betjeningssituationen, til kald af bestemte funktioner.

I det følgende er den side af styretasten markeret med sort (foroven, forned, højre, venstre), som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten" eller  for "tryk i midten af styretasten".

I standbytilstand

Åbn telefonbog

Åbn hovedmenuen

Åbn listen over håndsæt



I undermenuer, valg- og indtastningsfelter

Bekræft funktionen



Under en samtale

Åbn telefonbog

Slå mikrofonen fra


Start intern forespørgsel

Ændr talelydstyrke for håndsæt-tilstand og håndfri tilstand



Displaytaster

Alt efter betjeningssituation giver displaytasterne adgang til forskellige funktioner.

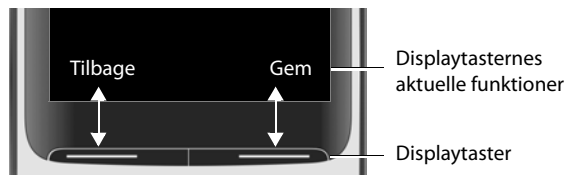

Displaytasterens symboler → s. 75.



I standbytilstand er der forudindstillet en funktion for displaytasterne.

Ændring af indstilling: → s. 64

Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer. Menuoversigt → s. 77

Vælg/bekræft funktion

Bekræft valg med

OK eller tryk midt på styretasten

Et menuniveau tilbage med

Tilbage

Skift til standbytilstand med

langt tryk

Slå funktionen til/fra med

Ændre slået til / slået fra


Aktiver/deaktiver option med

Vælg valgt / ikke valgt

Hovedmenu

I standbytilstand: ▶ Tryk **midt** på styretasten ▶ ... brug styretasten til at vælge undermenuen ▶ **OK**

Eksempel

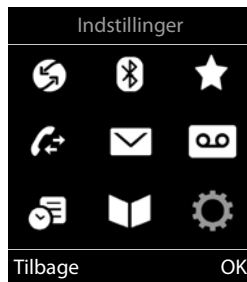

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet. Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst.

Lær telefonen at kende

Undermenuer


Funktionerne i undermenuen vises i listeform.

For at få adgang til en funktion: ▶ ... brug styretasten  til at vælge en funktion ▶ **OK**

Tilbage til foregående menuniveau:

▶ Tryk på displaytasten **Tilbage**


eller

▶ Tryk **kort** på afbrydasten 

Eksempel



Tilbage til standbytilstand

▶ Tryk **længe** på afbrydasten 




Hvis der ikke trykkes på en tast, skifter displayet **automatisk** til standbytilstand efter ca. 2 minutter.


Indtastning af tekst

Indtastningsposition

▶ Vælg indtastningsfelt med . Hvis et felt er aktiveret, vises den blinkende markør i feltet.




▶ Flyt markørens position med .

Rettelse af fejlindtastninger


• Slet **tegn** foran markøren: ▶  **kort** tryk

• Slet **ord** foran markøren: ▶  **langt** tryk



Indtastning af bogstaver/tegn

Hver tast fra  til  samt tasten  er tildelt flere bogstaver og tal. Når der trykkes på en tast, vises de mulige tegn nederst på displayet. Det valgte tegn er fremhævet.

• Valg af bogstaver/tegn: ▶ Tryk gentagne gange på tasten **kort** efter hinanden

• Skift mellem små / store bogstaver samt tal: ▶ Tryk på firkanttasten 

Ved redigering af et telefonbogsopslag skrives det første bogstav og hvert bogstav efter et mellemrum automatisk med stort.

• Indtastning af specialtegn: ▶ Tryk på stjernetasten  ▶ ... naviger til det ønskede tegn med  ▶ **Indsæt**





Specialtegnenes tilgængelighed afhænger af håndsettets tegnsæt → s. 74.


Foretage opkald

Foretage opkald

▶ ... indtast nummer med  ▶ tryk **kort** på opkaldstasten 

eller

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ▶ ... indtast nummer med 




Afbryd foretagelse af opkald: ▶ Tryk på afbrydasten 





Oplysninger om visning af nummer: → s. 21

Ved slukket displaybelysning tændes displaybelysningen med det første tryk på en vilkårlig tast. I den forbindelse overføres **taltaster** til forberedelse af et opkald til displayet, **øvrige taster** har ingen yderligere funktion.

Foretage opkald fra telefonbogen

▶ ... åbn telefonbogen med  ▶ ... vælg opslaget med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Hvis der er anført flere telefonnumre:




▶ ... vælg nummer med  ▶ tryk på opkaldstasten  ... der ringes op til nummeret





For hurtig adgang (kortvalg): Tildel tal- eller displaytasterne numre fra telefonbogen.

Foretage opkald fra genopkaldslisten

De 20 telefonnumre, der sidst blev ringet til fra håndsættet, står på genopkaldslisten.

▶ Tryk kort på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 


Når der vises et navn:

▶ **Visning** ... nummeret vises ▶ ... rul i givet fald med  gennem numrene ▶ ... tryk på opkaldstasten  ved det ønskede telefonnummer




Administration af opslagene i genopkaldslisten

▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... genopkaldslisten åbnes ▶ ... vælg opslag med  ▶

Mulighed ... mulige optioner:

Overfør opslag til telefonbogen: ▶  **Kopier til tf.bog** ▶ **OK**

Overfør telefonnummeret til displayet:


▶  **Fremvis nummer** ▶ **OK** ▶ ... rediger eller suppler i givet fald med  ... gem som nyt opslag i telefonbogen med 


Slet det valgte opslag: ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

Slet alle opslag: ▶  **Slet liste** ▶ **OK**

Indstilling af automatisk genopkald:

Foretage opkald







- ▶  **Auto. genopkald** ... der ringes automatisk til det valgte nummer i faste intervaller (min. hvert 20 sek.). I den forbindelse blinker håndfri funktions-tasten, "medhør" er slået til.

Abonnementen svarer: ▶ Tryk på opkaldstasten  ... funktionen afsluttes






Abonnementen svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Når der trykkes på en vilkårlig tast eller efter ti forsøg uden resultat, afsluttes funktionen.

Foretage opkald fra en opkaldsliste

Opkaldslisterne (→ s. 28) indeholder de seneste besvarede, udgående og mistede opkald.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldsliste** ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 

Eksempel

Alle opkald	
  Frank	14-02-2015, 15:40
 089563795	13-02-2015, 15:32
  Susan Black	11-02-2015, 13:20
Visning	Mulighed



Opkaldslisterne kan åbnes direkte med displaytasten **Opkald**, hvis displaytasten er indstillet tilsvarende.

Listen **Mistede opkald** kan også åbnes med beskedtasten .

Direkte opkald


Når der trykkes på en **vilkårlig** tast, ringes der op til det indstillede nummer. På denne måde kan f.eks. børn, der endnu ikke kan indtaste et nummer, ringe op til et bestemt nummer.


Slå tilstanden direkte opkald til:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Flere funktioner** ▶ OK ▶  **Direkte opkald** ▶ OK ▶ ... med  **Aktivering** ▶  **Opkald til** ▶ ... indtast nummer med  **Gem** ... i standbytilstand vises det aktiverede, direkte opkald


For at udføre et direkte opkald: ▶ Tryk på en vilkårlig tast ... der ringes til det gemte nummer



For at afbryde opkaldet: ▶ Tryk på afbryd-tasten .

Afslut tilstanden Direkte opkald: ▶ Tryk **længe** på tasten .

Eksempel	
Int 1	07:15 22 Feb.
	Direkte opkald aktiv
	0891234567
Fra	

Indgående opkald

Et indgående opkald signaleres med en ringetone, en visning på displayet og en blinkende opkaldstast . Besvar et opkald:

- Tryk på opkaldstasten  eller ► **Acceptér**
- Hvis **Autosvar** er aktiveret: ► Tag håndsættet ud af laderen
- For at besvare opkaldet på headsettet
- Besvar opkald på håndfri-clips Gigaset L410: ► Tryk på opkaldstasten 



Gigaset L410 er tilmeldt basestationen → betjeningsvejledning til Gigaset L410.

For at deaktivere ringetonen: ► **Lydløs** ... opkaldet kan besvares så længe det vises på displayet

Oplysninger om den, der ringer op



Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.






Telefonnummeret på den, der ringer op, vises (→ s. 21).

Besvarelse/afvisning af en Banke på-samtale

Banke på signalerer et opkald under en samtale. Nummeret og navnet på den, der ringer op, vises, hvis telefonnummeret overføres.

- Afvis et opkald: ► **Mulighed** ►  **Afvis banke på** ► **OK**
- Besvar et opkald: ► **Acceptér** ► ... tal med den seneste, der har ringet op. Samtalen, som blev ført op til nu, parkeres.
- For at afslutte samtalen og genoptage den parkerede samtale: ► Tryk på afbrydstasten .




Interne opkald

- ▶  **kort tryk** ... listen over håndsæt åbnes, dit eget håndsæt er markeret med < ► ... med  vælg håndsæt eller **Opkald alle** (opkald til alle) ► tryk på opkaldstasten 



Der er tilmeldt flere håndsæt til basestationen (→ s. 53).

Hurtigopkald for opkald til alle:

- ▶  **kort tryk** ► 
- eller ►  **langt tryk**



Interne samtaler med andre håndsat, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Du hører optagetonen, hvis:

- der allerede er oprettet en intern forbindelse
- det håndsat der ringes op til ikke er tilgængeligt (det er slukket, eller uden for rækkevidde)
- det interne opkald ikke besvares inden for 3 minutter

Intern forespørgsel / Intern viderestilling

Føre en samtale med en **ekstern** abonnent og stille samtalen om til en **intern** abonnent eller indhente oplysninger hos ham.

▶ ▶ ... listen over håndsat åbnes ▶ ... med vælg håndsat eller **Opkald alle** ▶ **OK** ... der ringes op til den interne abonnent/de interne abonnenter ... mulige optioner:

Indhente oplysninger hos nogen:

▶ Tale med den interne abonnent

For at vende tilbage til den eksterne samtale:

▶ **Mulighed** ▶ **Afslut samtale** ▶ **OK**

Viderestille et eksternt opkald, når den interne abonnent har besvaret opkaldet:

▶ giv besked om det eksterne opkald ▶ tryk på opkaldstasten

Viderestille et eksternt opkald, inden den interne abonnent besvarer opkaldet:

▶ Tryk på opkaldstasten ... det eksterne opkald viderestilles straks. Hvis den interne abonnent ikke besvarer opkaldet eller der er optaget, returneres det eksterne opkald automatisk til dig.

Afslutte det interne opkald, hvis den interne abonnent **ikke** besvarer opkaldet eller linjen er optaget:

▶ **Afslut** ... Du vender tilbage til det eksterne opkald

Skift mellem samtaler / start af konference

Før en samtale, en anden samtale er parkeret. Begge samtalepartnere vises på displayet.

- Skift mellem opkald: ▶ Skift mellem de to abonnenter med .
- Start af en konference med tre abonnenter: ▶ **Konfer**.
- Afslut konference: ▶ **Afslut** ... Du er igen forbundet med den eksterne abonnent ... ▶ skift mellem de to abonnenter med .
De øvrige abonnenter afslutter deltagelsen i konferencen med afbrydstasten .

Besvare/afvise en Banke på-samtale

Et eksternt opkald under et internt opkald signaleres med en banke på-tone. Hvis telefonnummeret overføres, vises telefonnummeret eller navnet på den, der ringer op, på displayet.

- Afvis et opkald: ▶ **Afvis**
Banke på-tonen deaktiveres. Opkaldet signaleres fortsat på de øvrige, tilmeldte håndsat.
- Besvar et opkald: ▶ **Acceptér** ... Du taler med den seneste, der har ringet op, samtalen, der blev ført op til nu, parkeres.

Internt banke på-opkald under en ekstern samtale

Hvis en intern abonnent prøver at ringe til dig under en ekstern eller intern samtale, vises opkaldet på displayet (**Banke på**).

- Afslut visning: ▶ Tryk på en vilkårlig tast
- Besvar et internt opkald: ▶ Afslut den aktuelle samtale
Det interne opkald signaleres som normalt. Du kan besvare det.

Bryde ind i en ekstern samtale

Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og deltage i samtalen (konference).



Funktionen **Aktivér intern** er aktiveret.

Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale

- ▶ ▶ ... med vælg Indstillinger ▶ OK ▶ Telefoni ▶ OK ▶ Aktivér intern ▶ Ændre = til)

Bryde ind i en intern samtale

Forbindelsen er optaget af en ekstern samtale. Dit display viser en besked om det. Du kan bryde ind i den oprettede, eksterne samtale.

- ▶ Tryk længe på ... alle abonnenter hører en signaltone


Afslutning af bryde ind-funktionen

- ▶ tryk på ... alle abonnenter hører en signaltone



Under en samtale

Håndfri funktion

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion under en samtale og ved oprettelse af forbindelse:



- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten 

For at sætte håndsættet i laderen under en samtale:

- ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten  og hold den nede ▶ ... sæt håndsættet i laderen ▶ ... og hold  nede i yderligere 2 sekunder

Lydstyrke for samtale

Gælder for den aktuelt anvendte tilstand (håndfri funktion, håndsæt eller headset):


- ▶  tryk på ▶ ... indstil lydstyrken med  ▶ **Gem**



Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, selvom der ikke trykkes på **Gem**.

Slå mikrofon fra

Når mikrofonen er slukket, kan den, du taler med, ikke længere høre dig.

- For at slå mikrofonen til/fra under en samtale: ▶  tryk på.

Udbyderspecifikke funktioner (netttjenester)

Netttjenester afhænger af nettet (analogt fastnet eller internettelefon) og netudbyderen (serviceudbyderen) og skal bestilles hos denne.

En beskrivelse af funktionerne finder du på netudbyderens internetsider eller afdelinger.

Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer.



Med bestillingen af netttjenester kan der opstå **ekstra omkostninger**. Spørg din netudbyder.

Der skelnes mellem to typer af netttjenester:

- Netttjenester, som aktiveres i standbytilstand for det efterfølgende opkald eller alle efterfølgende opkald (f.eks. "Anonymt opkald"). De aktiveres/deaktiveres via menuen **Netttjenester**.
- Netttjenester, som aktiveres under en ekstern samtale (f.eks. "Forespørgsel", "Skift mellem to abonnenter", "Oprettelse af konferencer"). De stilles til rådighed under en ekstern samtale som option eller via en displaytast (f.eks. **Eks. opk.**, **Konference**).



For at tænde/slukke hhv. til aktivering/deaktivering af funktioner sendes der en kode til telefonnettet.

▶ Tryk på  efter bekræftelsestonen fra telefonnettet.

Det er ikke muligt at omprogrammere netttjenester.

Vis nummer

Ved et opkald overføres telefonnummeret på den, der ringer op (CLI = Calling Line Identification) og kan vises på displayet hos den, der ringes op (CLIP = CLI Presentation). Hvis telefonnummeret undertrykkes, vises den ikke hos den, der ringes op. Opkaldet foretages anonymt (CLIR = CLI Restriction).

Vis nummer ved indgående opkald

Ved Vis nummer

Nummeret på den, der ringer op, vises på displayet. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises navnet.

Ingen Vis nummer


I stedet for navnet og nummeret vises følgende:

- **Ekstern:** Der overføres intet nummer.
- **Pause opkald:** Den, der ringer op, undertrykker Vis nummer.
- **Optaget:** Den, der ringer op, abonnerer ikke på Vis nummer.

Banke på under en ekstern samtale

Under en **ekstern** samtale signalerer en banke på-tone endnu et eksternt opkald. Hvis nummeret overføres, vises nummeret eller navnet på den, der ringer op.

For at afvise en banke på-samtale:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afvis banke på** ▶ **OK** ... den, der banker på, hører optagetonen

For at besvare et banke på-opkald:

- ▶ **Acceptér**

Når du har besvaret Banke på-opkaldet, kan du skifte mellem de to samtaler ("**Skift mellem opkald**" → s. 24) eller tale med begge abonnenter samtidigt ("**Konference**" → s. 24).



Aktivering/deaktivering af Banke på

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Nettjenester** ▶ **OK** ▶  **Banke på** ▶ **OK** ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Status:** ... med  vælg **Til** eller **Fra**

Aktivering:

- ▶ **Send**

Banke på aktiveres/deaktiveres for alle tilmeldte håndsæt.

Notering

Ved optaget/ubesvaret opkald






Hvis du ikke kan få fat på en abonnent, kan du starte en notering.

- **Hvis optaget:** Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har afsluttet opkaldet.
- **Ved ubesvaret opkald:** Der ringes op, når abonnenten, der ringes op til, har brugt telefonen igen.

Start notering:

- ▶ **Mulighed** ▶  **Notering** ▶ **OK** ▶ Tryk på afbrydstasten 


Sletning af notering før tiden

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Nettjenester** ▶ **OK** ▶  **Notering fra** ▶ **OK** ... du modtager en bekræftelse fra telefonnettet ▶ tryk på afbrydstasten 



Kun én notering kan være aktiv. Aktivering af en notering sletter automatisk en eventuel aktiv notering.


Noteringen kan kun besvares på håndsættet, som noteringen blev aktiveret med.

Hvis noteringen signaleres, inden du kunne slette den: ▶ Tryk på afbrydstasten .



Viderestilling af opkald

Ved viderestilling af opkald, viderestilles opkald til et andet nummer.



- ▶  ▶ ... med  vælg  **Nettjenester** ▶ OK ▶  **Viderestil opkald** ▶ OK ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering: ▶ **Status:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 

For at indtaste nummeret til viderestilling:

- ▶  **Til tf.nr.** ▶ ... indtast nummeret med 

For at fastlægge tidspunktet for viderestilling:


- ▶  **Hvornår** ▶ ... vælg tidspunktet for viderestilling med 

Alle opkald: Opkald viderestilles straks

Intet svar: Opkald viderestilles, hvis de ikke besvares, når telefonen har ringet flere gange.

Ved optaget: Opkald viderestilles, hvis linjen er optaget.

Aktivering: ▶ **Send**

Der oprettes en forbindelse til telefonnettet ... der foretages en bekræftelse fra telefonnettet ▶ tryk på afbrydasten 




Viderestilling af opkald kan medføre **yderligere omkostninger**. Spørg din netudbyder.

Samtaler med tre deltagere

Forespørgsler

Foretag et opkald til en anden, ekstern abonnent under en ekstern samtale. Den første samtale parkeres.


- ▶ **Eks. opk.** ▶ ... indtast nummeret for den anden abonnent med  ... samtalen, som blev ført op til nu, parkeres, der ringes op til den anden abonnent

Abonnenten, der blev ringet til, svarer ikke: ▶ **Afslut**

Afslut forespørgsel

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ OK ... forbindelsen til den første abonnent aktiveres igen

eller

- ▶ Tryk på afbrydasten  ... der startes et genopkald fra første abonnent



Forespørgsel

Opkald til:
12
Parkeret:
025167435


AfslutMulighed

Skift mellem opkald


Skift mellem to samtaler. Den samtale, som ikke føres i øjeblikket, parkeres.

- ▶ Ring til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent ... på displayet vises numrene hhv. navnene på begge abonnenter, den aktuelle samtalepartner er markeret med .
- ▶ Skift mellem abonnenter med styretasten .

Afslutte den igangværende samtale

- ▶ **Mulighed** ▶  **Afslut samtale** ▶ **OK** ... forbindelsen til den anden abonnent aktiveres igen

eller

- ▶ tryk på afbrydtasten  ... der startes et genopkald fra den anden abonnent



Konference

Før en samtale med to abonnenter på samme tid.

- ▶ Ring op til en anden abonnent under en ekstern samtale (forespørgsel) eller besvar et Banke på-opkald fra en abonnent ... derefter

For at starte konferencen:


- ▶ **Konfer.** ... alle samtalepartnere kan høre hinanden og tale med hinanden

For at vende tilbage til skift mellem opkald:

- ▶ **Afslut** ... du er igen forbundet med den abonnent, som konferencen blev indledt med.

For at afslutte samtalen med begge abonnenter:

- ▶ Tryk på afbrydtasten .

De to abonnenter kan hver især afslutte deres deltagelse i konferencen ved at trykke på afbrydtasten  eller ved at lægge røret på.

Telefonsvarer på nettet



Telefonsvarerer på nettet er **bestilt** hos netudbyderen.

Indtastning af telefonnummer

- ▶ ▶ ... med vælg **Telefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Nettelefonsvarerer** ▶ OK... indtast eller ændr nummeret for telefonsvarerer på nettet med ▶ **Gem**



Til aktivering/deaktivering af telefonsvarerer på nettet skal du benytte telefonnummeret og en funktionskode fra din netudbyder. Rekvirer i givet fald oplysninger hos netudbyderen.

Aflytning af beskeder

- ▶ Tryk **længe** på tasten

eller

- ▶ tryk på beskedtasten ▶ **Nettelefonsvarerer** ▶ OK


eller

- ▶ ▶ ... med vælg **Telefonsvarerer** ▶ OK ▶ **Afspil beskeder** ▶ OK





For at aflytte en besked på medhør: ▶ Tryk på håndfri funktion-tasten

Beskedlister


Meddelelser om mistede opkald, beskeder på telefonsvareren på nettet, mistede SMS-beskeder og mistede aftaler gemmes i beskedlisterne.

Når der modtages en **ny besked**, lyder der en servicetone. Desuden blinker beskedtasten  (hvis den er aktiveret → s. 27). Symboler for beskedtype og antallet af nye beskeder vises i standbytilstand.

Der er en besked for nedenstående beskedtype:



-  på telefonsvareren på nettet
-  på listen over mistede opkald
-  i SMS-indbakken
-  på listen over mistede aftaler

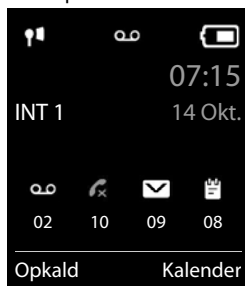Eksempel



Symbolet for telefonsvareren på nettet vises altid, hvis dens opkaldsnummer er gemt på telefonen. De øvrige lister vises kun, hvis de indeholder beskeder.

Visning af besked:

- ▶ Tryk på beskedtasten  ... beskedlister, som indeholder beskeder, vises, **Nettelefonsvar.:** vises altid
Opslaget er fremhævet med **fed**: der er nye beskeder. Antallet af nye beskeder står i parentes.
Opslaget er **ikke** fremhævet med **fed**: der er ingen nye beskeder. Antallet af gamle beskeder står i parentes.
- ▶ ... vælg liste med  ▶ **OK** ... opkaldene hhv. beskederne listes
Telefonsvarer på nettet: Der ringes op til telefonnummeret for telefonsvareren på nettet (→ s. 25).



















Eksempel


Beskeder og opkald	
Mistede opkald:	(5)
Nettelefonsvar.:	(1)
SMS:	(4)
Mist. alarmer:	(2)
Tilbage	OK

Aktivering/deaktivering af at beskedtasten blinker

Modtagelsen af nye beskeder vises ved at beskedtasten på håndsættet blinker. Denne type signalering kan slås til og fra for hver beskedtype.

I standbytilstand:

- ▶  ▶ Tryk på tasterne      ... på displayet vises tallet 9 ▶ ... vælg beskedtype med 
 - Beskeder på telefonsvareren på nettet ▶  
 - Mistede opkald ▶  
 - Ny sms-besked ▶  
 - ... tallet 9 efterfulgt af indtastningen (f.eks. 975) vises, i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling for den valgte beskedtype (f.eks. 0) ▶ ... indstil funktion ved nye beskeder med 
 - Beskedtasten blinker ▶  
 - Beskedtasten blinker ikke ▶  
 - ▶ ... bekræft den valgte indstilling med **OK**
- eller
- ▶ vend tilbage til standbytilstand uden ændringer: ▶ **Tilbage**

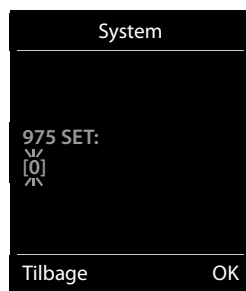







Opkaldslister






Telefonen gemmer forskellige opkaldstyper (mistede, besvarede og udgående opkald) på lister.

Listeopslag

Følgende oplysninger vises i listeopslagene:





- Listetype (i topteksten)
- Symbolet for opslagstypen:
 -  **Mistede opkald,**
 -  **Accepterede opkald,**
 -  **Udgående opkald**
- Nummeret på den, der ringer op. Hvis nummeret er gemt i telefonbogen, vises i stedet navn og nummertype ( **Telefon(Hjem)**,  **Telefon (kontor)**,  **Telefon (mobil)**). Ved mistede opkald vises desuden antallet af mistede opkald fra nummeret i firkantede parenteser
- Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet)

Eksempel

Alle opkald	
  Frank	
I dag, 15:40	[3]
 089563795	
13-05-2014, 18:32	
  Susan Black	
12-05-2014,	
Visning	Mulighed

Åbning af opkaldslisten

Via displaytasten: ▶ **Opkald** ▶ ... vælg liste med  ▶ OK

Via menuen: ▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK

Via beskedtast (mistede opkald):

▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mistede opkald:** ▶ OK

Opkald til et nummer fra opkaldslisten

▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ▶ ... vælg opslag med  ▶ tryk på opkaldstasten 



Yderligere optioner

▶  ▶ ... med  vælg  **Opkaldslist**er ▶ OK ▶ ... vælg liste med  ▶ OK ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Visning**

For at overføre telefonnummeret til telefonbogen:

▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier til tfb.bog**

Sletning af et opslag: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ OK

Sletning af liste: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet liste** ▶ OK ▶ Ja

Telefonbog

Den lokale telefonbog gælder individuelt for håndsættet. Der kan dog sendes opslag til andre håndsæt (→ s. 31).

Åbning af telefonbogen

▶ Tryk **kort** på  i standbytilstand

eller

▶  ▶ ... med  vælg  **Telefonbog** ▶ **OK**

Telefonbogsopslag

Antal opslag: op til 500


Oplysninger: For- og efternavn, op til tre telefonnumre, e-mailadresse, mærkedag med signalering, VIP-ringetone med VIP-symbol, CLIP-billede

Opslagenes længde: Telefonnumre: maks. 32 cifre
Fornavn, efternavn: maks. 16 tegn
E-mailadresse: maks. 64 tegn




Oprettelse af opslag

▶  ▶  <Nyt opslag> ▶ **OK** ▶ ... med  skift mellem indtastningsfelterne, og indtast oplysninger til opslaget:



Navne / numre:

▶ ... med  indtast fornavne og/eller efternavne, mindst ét nummer (privat, kontor eller mobil) og i givet fald e-mailadressen


Mærkedag:

▶ ... med  aktivér/deaktiver **Mærkedag** ▶ ... med  indtast dato og klokkeslæt ▶ ... med  vælg signaleringstype (**Kun optisk** eller en ringetone)

CLIP-ringetone (VIP):

▶ ... med  vælg ringetonen, som et opkald fra en abonnent skal signaleres med ... hvis der er tildelt en **CLIP-ringetone (VIP)**, suppleres opslaget med symbolet  i telefonbogen.

CLIP-Billede:

▶ ... med  vælg billedet, som skal vises, når abonnenten ringer (→ Media-Pool).

For at gemme et opslag: ▶ **Gem**

Eksempel

Nyt opslag

Fornavn:
Robert

Efternavn:
W
A

Telefon(Hjem):
Abc

▼

< C

Gem



Opslaget er kun gyldigt, hvis det mindst indeholder ét nummer.



For **CLIP-ringetone (VIP)** og **CLIP-Billede**: telefonnummeret på den, der ringer op, skal overføres.

Søg efter/vælg telefonbogsopslag

▶ ▶ ... rul frem til det søgte navn med

eller

▶ ▶ ... indtast det første bogstaver (maks. 8 bogstaver) med ... visningen springer til det første navn, som starter med disse bogstaver ▶ ... rul i givet fald videre til det ønskede opslag med

For at rulle hurtigt gennem telefonbogen: ▶ ▶ **langt tryk**

Visning/redigering af et opslag

▶ ▶ ... med vælg opslag ▶ **Visning** ▶ ... med vælg feltet, som skal redigeres ▶ **Redigér**

eller

▶ ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger opslag** ▶ **OK**

Sletning af opslag

For at slette **ét** opslag: ▶ ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**

For at slette **alle** opslag: ▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Slet liste** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Fastlæggelse af telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslag kan sorteres efter fornavn eller efternavn.

▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Sorter på efternavn / Sorter på fornavn**

Hvis et opslag ikke indeholder et navn, overføres standardtelefonnummeret til efternavnsfeltet. Disse opslag sættes først på listen, uafhængig af sorteringsmåden.

Sorteringsrækkefølgen er som følger:

Mellemrum | tal (0-9) | bogstaver (alfabetisk) | resterende tegn.

Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen

▶ ▶ **Mulighed** ▶ **Ledig hukommelse** ▶ **OK**

Overførsel af telefonnummer til telefonbogen




For at overføre telefonnumre til telefonbogen:

- fra en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten
- fra teksten i en SMS-besked
- når der ringes op til et nummer

Nummeret vises eller er markeret.

▶ Tryk på displaytasten eller **Mulighed** ▶ **Kopier til tlf.bog** ▶ **OK** ... mulige optioner:

For at oprette et nyt opslag:

- <Nyt opslag> ► OK ► ... med  vælg nummertype ► OK ► suppler opslaget ► Gem
- For at føje telefonnummeret til et eksisterende opslag:
- ... vælg opslag med  ► OK ► ... vælg nummertype med  ► OK ... nummeret tilføjes eller der vises en forespørgsel, hvis et eksisterende nummer skal overskrives ► ... besvar forespørgslen i givet fald med Ja/Nej ► Gem

Overførsel af opslag/telefonbog



Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation.

Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag.



Et eksternt opkald afbryder overførslen.

Billede på den, der ringer op, og lyde overføres ikke. Fra mærkedagen overføres kun datoen.

Begge håndsæt understøtter vCards:

- Hvis der ikke findes et opslag med navnet: Der oprettes et nyt opslag.
- Der findes allerede et opslag med navnet: De nye numre tilføjes opslaget. Hvis opslaget indeholder flere numre end modtageren tillader, oprettes endnu et opslag med samme navn.

Det modtagende håndsæt understøtter ingen vCards:

Der oprettes og sendes et separat opslag for hvert nummer.

Det sendende håndsæt understøtter ingen vCards:

Der oprettes et nyt opslag på det modtagende håndsæt og det overførte nummer anvendes i feltet **Telefon (Hjem)**. Hvis der allerede findes et opslag med dette nummer, kasseres opslaget.

Overførsel af separate opslag





-  ► ... vælg det ønskede opslag med  ► Mulighed ►  Kopiér opslag ► OK ►  til intern ► OK ► ... vælg modtager-håndsæt med  ► OK ... opslaget overføres

For at overføre endnu et opslag efter vellykket overførsel: ► Ja eller tryk på Nej



Send telefonbogsopslag i vCard-format i en SMS-besked med **vCard via SMS**.

Overførsel af hele telefonbogen

-  ► Mulighed ►  Liste senden ► OK ►  til intern ► OK ► ... vælg modtager-håndsæt med  ► OK ... opslagene overføres efter hinanden




Overførsel af vCard med Bluetooth

Overførsel af telefonbogsopslag i vCard-format, f.eks. til udveksling af opslag med en mobiltelefon.




Bluetooth-tilstanden er aktiveret.

Det andet håndsæt/mobiltelefon har Bluetooth.

- ▶  ▶ ... vælg i givet fald opslag med  ▶ **Mulighed** ▶  **Kopier opslag / send liste** ▶
 **vCard via Bluetooth** ... listen **Godkendt enhed** vises ▶ ... vælg enhed med  ▶ **OK**

Modtagelse af vCard med Bluetooth

Hvis en telefon på listen **Godkendt enhed** sender et vCard til dit håndsæt, oprettes der automatisk et telefonbogsopslag, og der vises en meddelelse på displayet.

Hvis telefonen, som sender, ikke er på listen: ▶ ... indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, som sender med  ▶ **OK** ... det overførte vCard er tilgængeligt som telefonbogsopslag

Synkronisering af telefonbogen med PC-adressebogen (Gigaset QuickSync)



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på computeren.

Håndsættet er forbundet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.

Gratis download og yderligere oplysninger finder du på → www.gigaset.com/quicksync

Yderligere funktioner

Støjprofiler


Telefonen har 3 støjprofiler, så håndsættet kan tilpasses til de omgivende betingelser:

Profil Høj, Profil Lydløs, Profil Personlig

► Skift mellem profilerne med tasten  ... profilen ændres straks uden forespørgsel

Profilerne har følgende standardindstillinger:

Default		Profil Høj	Profil Lydløs	Profil Personlig
Ringetone		Til	Fra	Til
Ringetonelydstyrke	Intern	5	Fra	5
	Ekstern	5	Fra	5
Håndsættets lydstyrke	Telefonrør	5	3	3
	Håndfri funktion	5	3	3
Servicetoner	Tasteklik	Ja	Nej	Ja
	Bekræftelsestone	Ja	Nej	Ja
	Batteritone	Ja	Ja	Ja

Aktivér påmindelsestone ved indgående opkald for **Profil Lydløs**: ► efter skift til **Profil Lydløs** tryk på displaytasten **Bip** ... på statuslinjen vises 



Ændringer i indstillinger, som er anført i tabellen:

- gælder i profilerne **Høj** og **Lydløs** kun så længe du ikke skifter profil.
- gemmes i **Profil Personlig** permanent for denne profil.

Den indstillede profil bevares, når håndsættet slukkes og tændes igen.

Kalender















Du kan lade dig minde om op til **30 aftaler**.

I kalenderen er den aktuelle dato fremhævet med en hvid kant, på dage med aftaler er tallene fremhævet med en farve. Når du vælger en dag, fremhæves den med en farve.

Juli 2015						
Ma	Tir	On	Tor	Fre	Lør	Sø
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Tilbage						OK

Gemme en aftale i kalenderen

 Dato og klokkeslæt er indstillet.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Organizer** ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede dag med  ▶ OK ... derefter
- Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... med  vælg **Til** eller **Fra**
- Indtastning af dato: ▶  **Dato** ... den valgte dag er forindstillet ▶ ... indtast ny dato med 
- Indtastning af klokkeslæt:
 - ▶  **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut for aftalen med 
- Fastlæggelse af titel: ▶  **Tekst** ▶ ... indtast en betegnelse for aftalen med  (f.eks. aftensmad, møde)
- Fastlæggelse af signalering:
 - ▶  **Signal** ▶ ... vælg melodi for påmindelsestonen eller deaktiver akustisk signalering med 
- Lagring af aftale: ▶ **Gem**

-  Hvis der allerede er anført en aftale: ▶  **<Nyt opslag>** ▶ OK ▶ ... indtast derefter oplysninger om aftalen.

Signalering af aftaler/mærkedage

Mærkedage overføres fra telefonbogen og vises som aftale. En aftale/mærkedag vises i standbytilstand og signaleres i 60 sek. med den valgte ringetonemelodi.


- Kvitter og afslut påmindelsestone: ▶ Tryk på displaytasten **Fra**
- Reager med en sms-besked: ▶ Tryk på displaytasten **SMS** ... sms-menuen åbnes

-  Under en samtale signaleres en påmindelse **én gang** med en servicetone på håndsættet.

Visning af mistede (ikke-kvitterede) aftaler/mærkedage





Følgende aftaler og mærkedage gemmes på listen **Mistede aftaler**:

- Påmindelsen om aftalen/mærkedagen blev ikke kvitteret.
- Aftalen/mærkedagen blev signaleret under et opkald.
- Håndsættet var slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag.

De sidste 10 opslag gemmes. På displayet vises symbolet  og antallet af nye opslag. Det seneste opslag står først på listen.

Åbn listen

▶ Tryk på beskedtasten  ▶  **Mist. alarmer:** ▶ **OK** ▶ ... rul i givet fald i listen med 

▶  ▶ ... med  vælg  **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Mistede aftaler** ▶ **OK**

Hvert opslag vises med telefonnummer eller navn, dato og klokkeslæt. Det seneste opslag står først på listen.

- Sletning af en aftale/mærkedag: ▶ **Slet**
- Skrivning af en sms-besked: ▶ **SMS** (kun, hvis listen blev åbnet via menuen) ... sms-menuen åbnes

Visning/redigering/sletning af gemte aftaler


▶  ▶ ... med  vælg  **Organizer** ▶ **OK** ▶  **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... vælg dag med  ▶ **OK** ... aftalelisten vises ▶ ... vælg aftale med  ... mulige optioner:

Vis detaljer for aftalen: ▶ **Visning** ... indstillingerne for aftalen vises

Ændring af aftalen: ▶ **Visning** ▶ **Redigér**
eller ▶ **Mulighed** ▶  **Rediger opslag** ▶ **OK**

Aktivering/deaktivering af aftalen:

▶ **Mulighed** ▶  **Aktivering/Deaktivering** ▶ **OK**

Sletning af aftale: ▶ **Mulighed** ▶  **Slet opslag** ▶ **OK**

Sletning af alle dagens aftaler:

▶ **Mulighed** ▶  **Slet alle aftaler** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Vækkeur



Dato og klokkeslæt er indstillet.

Aktivering/deaktivering af vækkeur

▶ ▶ ... med vælg Organizer ▶ OK ▶ Vækkeur ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af tidspunkt for vækning:

▶ **Klokkeslæt** ▶ ... indtast time og minut med

Fastlæggelse af dage: ▶ **Periode** ▶ ... med vælg mellem **Mandag-fredag** og **Dagligt**

For at indstille lydstyrken:

▶ **Lydstyrke** ▶ ... med kan du indstille lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke)

Indstilling af alarm: ▶ **Melodi** ▶ ... med kan du vælge ringetonemelodien for alarmen

For at gemme indstillingen:

▶ **Gem**

Ved aktiveret vækkeur vises symbolet og vækningstidspunktet i standbytilstand.

Alarm

En alarm vises på displayet og signaleres med den valgte ringetonemelodi. Alarmen lyder i 60 sek. Hvis der ikke trykkes på en tast, gentages den efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt i 24 timer.



Under et opkald signaleres en alarm kun med en kort tone.

Deaktivering af vækning/gentagelse efter pause (snooze)

Deaktivering af alarm: ▶ **Fra**

Gentagelse af alarm (snooze-tilstand): ▶ **Udsæt** eller tryk på en vilkårlig tast ... alarmen slås fra og gentages efter 5 minutter.

Babyalarm

Hvis babyalarm er aktiveret, ringes der op til det gemte (interne eller eksterne) opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau overskrides i håndsættets omgivelser. Alarmen til et eksternt telefonnummer afbrydes efter ca. 90 sek.

Med funktionen **Tovejskommunikat.** kan du svare på alarmen. Med funktionen slås højttaleren for håndsættet, som er hos babyen, til eller fra.

I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald kun på displayet (**uden ringetone**).

Displaybelysningen reduceres med 50 %. Servicetoner er deaktiverede. Alle taster, undtagen displaytasterne og et tryk midt på styretasten er låste.

Hvis et indgående opkald besvares, afbrydes babyalarm-tilstanden så længe samtalen varer, men funktionen **er fortsat** aktiveret. Babyalarm-tilstanden kan ikke deaktiveres ved at slukke og tænde for håndsættet.



Den optimale afstand mellem håndsættet og barnet er mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.

En aktiveret funktion reducerer håndsættets driftstid. Sæt derfor eventuelt håndsættet i laderen.

Babyalarmen aktiveres først 20 sekunder efter at den slås til.

Ved telefonnummeret, der viderestilles til, skal telefonsvareren være slået fra.

Efter aktivering:

- ▶ Kontroller følsomhed.
- ▶ Kontroller oprettelse af forbindelse, hvis alarmen viderestilles til et eksternt nummer.

Aktivering og indstilling af babyalarm

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶
- ▶ **Rumovervågning** ▶ OK ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indtast nummeret, alarmen skal sendes til:

- ▶ **Alarm til** ▶ ... vælg **Ekstern** eller **Intern** med
- Ekstern:** ▶ **Nummer** ▶ ... indtast nummeret med

eller vælg et nummer fra telefonbogen: ▶

- Intern:** ▶ **Håndsæt** ▶ **Ændre** ▶ ... vælg håndsæt med ▶ OK

Aktivering/deaktivering af tovejskommunikation:


- ▶ **Tovejskommunikat.** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med

Indstilling af mikrofonens følsomhed:

- ▶ **Følsomhed** ▶ ... vælg **Høj** eller **Lav** med

Gem indstilling: ▶ **Gem**


Rumovervågning
aktiveret

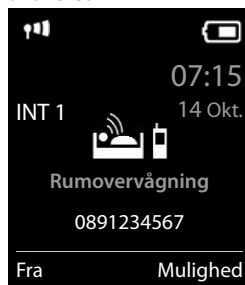

Ved aktiveret babyalarm vises nummeret, der ringes til, i standbytilstand.

Deaktivering af babyalarm/afbrydelse af alarm

Deaktiver babyalarm: ▶ Tryk på displaytasten **Fra** i standbytilstand.

Afbryd alarm: ▶ Tryk på afbrydttasten  under en alarm

Ekstern deaktivering af babyalarm



Alarmen viderestilles til et eksternt telefonnummer.

Telefonen, der ringes op til, skal understøtte DTMF-signalering.

▶ Besvar alarmopkald ▶ tryk på tasterne  






Babyalarmen er deaktiveret og håndsættet er i standbytilstand. Indstillingerne på håndsættet i babyalarm-tilstand (f.eks. ingen ringetone) opretholdes, indtil du trykker på displaytasten **Fra**.

For at aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: ▶ ... **Aktivering** slå til igen (→ s. 37) ▶ **Gem**

ECO DECT

I fabrikstilstand er telefonen indstillet til maksimal rækkevidde. Derved sikres en optimal forbindelse mellem håndsæt og basestation. I standbytilstand udsender håndsættet ingen radiosignaler (der er ingen stråling). Kun basestationen sikrer med få radiosignaler kontakten til håndsættet. Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem basestation og håndsæt. Jo mindre afstanden til basestationen er, desto lavere er strålingen. Gør følgende for at reducere strålingen yderligere:

Op til 80 % reduktion af strålingen







▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ Ændre  = fra)



Med denne indstilling reduceres også rækkevidden.

Der kan ikke anvendes en forstærker til at øge rækkevidden.

Deaktivering af strålingen i standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **ECO DECT** ▶ OK ▶  **Ingen stråling** ▶ Ændre  = til)



For at kunne udnytte fordelene ved indstillingen **Ingen stråling** skal alle tilmeldte håndsæt understøtte denne funktion.

Hvis indstillingen **Ingen stråling** er aktiveret og der tilmeldes et håndsæt på basestationen, som ikke understøtter funktionen, deaktiveres **Ingen stråling** automatisk. Når håndsættet afmeldes igen, slås **Ingen stråling** automatisk til igen.

Radioforbindelsen oprettes kun automatisk ved indgående eller udgående opkald. Oprettelsen af forbindelsen forsinkes derved med ca. 2 sekunder.

Håndsættet skal "lytte" oftere til basestationen, dvs. skanne omgivelserne, så det hurtigt kan oprette forbindelse til basestationen ved et indgående opkald. Det øger strømforbruget og reducerer derved håndsættets standby- og taletid.

Hvis **Ingen stråling** er aktiveret, vises rækkevidde/rækkeviddealarm ikke på håndsættet. Du kan kontrollere, om der er forbindelse ved at forsøge at oprette forbindelse:

▶ Tryk **længe** på opkaldstasten  ... klartonen lyder.

Yderligere oplysninger finder du på internettet på www.gigaset.com.

Beskyttelse mod uønskede opkald

Tidsstyring for eksterne opkald



Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe ved eksterne opkald, f.eks. om natten.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Tidsstyring** ▶ OK ▶ ... derefter

Aktivering/deaktivering:

- ▶ vælg **Til** eller **Fra** med

Indtastning af klokkeslæt:

- ▶ med skiftes mellem **Afbryd ringning fra** og **Afbryd ringning til** ▶ ... indtast start og slut for perioden med 4-cifret

Gem: ▶ **Gem**

Eksempel



Tidsstyringen gælder kun på håndsættet, som du foretager indstillingen på.

Telefonen ringer altid, hvis personer, som du har tildelt en VIP-melodi i telefonbogen, ringer op.

Ro for anonyme opkald

Håndsættet ringer ikke ved anonyme opkald. Indstillingen kan foretages for kun et håndsæt eller for alle tilmeldte håndsæt.

Ved ét håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Anon. opkald fra** ▶ **Redigér** = til) ... opkaldet signaleres kun på displayet

Ved alle håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Anonyme opkald** ▶ **Redigér** = til) ... med vælg **Beskyttelsestilstand**:

Ej beskyttet Anonyme opkald signaleres på samme måde som opkald med Vis nummer.

Opkald vibr. Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.

Blokeret opk. Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagettonen.

For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

Blokeringsliste

Ved aktiveret blokeringsliste signaleres opkald fra telefonnumre, som står på listen, ikke eller kun på displayet. Indstillingen gælder for alle tilmeldte håndsæt.

Overførsel af telefonnummeret fra opkaldslisten til blokeringslisten

- ▶ ▶ ... med vælg **Opkaldslisten** ▶ OK ▶ ... med vælg **Accepterede opkald/ Mistede opkald** ▶ OK ▶ ... vælg opslag med ▶ **Mulighed** ▶ **Kopier til sortliste** ▶ OK

Visning/redigering af blokeringsliste

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Sortliste** ▶ **Redigér** ▶ **Blokerede numre** ▶ OK ... listen over blokerede numre vises ... mulige optioner:
- Opret opslag: ▶ **Ny** ▶ ... indtast nummeret med ▶ **Gem**
- Slet opslag: ▶ ... vælg opslag med ▶ **Slet** ... opslaget slettes

Indstilling af beskyttelsestilstand

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Telefoni** ▶ OK ▶ **Sortliste** ▶ **Redigér** ▶ **Beskyttelsestilstand** ▶ OK ▶ ... vælg den ønskede beskyttelse med :
 - Ej beskyttet** Alle opkald signaleres, også af abonnenter, hvis nummer står på blokeringslisten.
 - Opkald vibr.** Telefonen ringer ikke, det indgående opkald vises kun på displayet.
 - Blokeret opk.** Telefonen ringer ikke og opkaldet vises ikke. Den, der ringer op, hører optagetonen.
- For at gemme indstillingerne: ▶ **Gem**

Slå ringetone fra i laderen

Håndsættet ringer ikke, når det står i laderen. Et opkald vises kun på displayet.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydløs opladning** ▶ **Ændre** = i laderen er ringetonen slået fra)

Sms (tekstmeddelelser)

Sms'er kan sendes, når telefonen er tilsluttet.



Vis nummer er aktiveret (→ s. 21).

Netudbyderen understøttet sms-tjenesten.

Telefonnummeret på mindst et sms-center skal være tilføjet (→ s. 45).

Hvis der ikke er tilføjet et sms-servicecenter, består undermenuen **SMS** kun af opslaget **Indstillinger**.

Skriv/send en SMS



En sms kan være op til 612 tegn lang. Ved mere end 160 tegn sendes sms-beskeden som en **sammenkædet** sms-besked (op til fire separate sms-beskeder).

Øverst til højre på displayet vises, hvor mange tegn der er tilbage; derefter står der i parentes, hvilken del af den sammenkædede sms-besked der skrives aktuelt.

Eksempel: **405(2)**.

▶ ▶ ... med vælg **SMS** ▶ **OK** ... derefter

Skriv en sms-besked: ▶ **Ny SMS** ▶ **OK** ▶ ... indtast sms-tekst med

Send en sms-besked: ▶ Tryk på opkaldstasten

eller ▶ **Mulighed** ▶ **Send** ▶ **OK**

Indtast nummeret (**Send SMS til**):

Fra telefonbogen: ▶ ▶ ... vælg nummer med ▶ **OK**

eller ▶ ... indtast nummeret direkte med

I forbindelse med en sms-besked til en sms-postboks: Indtast postboks-id'en i **slutningen** af nummeret.

Send:

▶ **Send**



Nummeret skal også indtastes med forvalg (gælder også ved lokalt nummer).

Ved et eksternt opkald eller en afbrydelse under skrivning af sms'en, der varer i mere end 2 minutter, gemmes teksten automatisk på kladdelisten.



Ved **afsendelse af sms-beskeder** kan der opstå **yderligere omkostninger**. Spørg din netudbyder.

Afsendelse af sms til e-mailadresse



Netudbyderen understøtter funktionen.

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Ny SMS ▶ OK ... derefter
- Indtast adresse: ▶ ... indtast e-mailadressen i starten af sms-teksten med eller
 - ▶ Mulighed ▶ Indsæt e-mail ▶ ... vælg et telefonbogsopslag med som indeholder en e-mailadresse ▶ OK
- Skriv tekst: ▶ ... fuldfør sms-tekst med
- Send: ▶ Mulighed ▶ Send ▶ OK ▶ ... indtast nummeret på e-mailtjenesten med (hvis den ikke er anført) ▶ Send ... sms-beskeden sendes til sms-sendeacentrets e-mailtjeneste

Midlertidig lagring af sms (kladdeliste)

Du kan gemme sms-besked midlertidigt og ændre og sende dem på et senere tidspunkt.

Gemme sms-besked i kladdelisten

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Ny SMS ▶ OK ▶ ... skriv sms-besked med ▶ Mulighed ▶ Gem ▶ OK

Åbne og redigere sms-besked fra kladdelisten

- ▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Udgående ▶ OK ▶ ... vælg den gemte sms-besked med ... mulige optioner:
 - Læs udkast: ▶ Læs
 - Ændre: ▶ Mulighed ▶ Redigér ▶ OK
 - Sende en sms: ▶ Mulighed ▶ Send ▶ OK
 - Slet opslag: ▶ Mulighed ▶ Slet opslag ▶ OK
 - Slet alle udkast: ▶ Mulighed ▶ Slet liste ▶ OK ▶ Ja

Modtagelse af en sms

Indgående sms-besked gemmes i indbakken, sammenkædede sms-besked vises generelt som én sms-besked.

Sms-indbakke

Indbakken indeholder alle modtagne sms-besked og sms-besked, der ikke kunne sendes på grund af en fejl.

Nye sms-besked signaleres på alle Gigaset håndsæt med symbolet på displayet, beskedtasten blinker og der lyder en servicetone.

Sms (tekstmeddelelser)

Åbne indbakke

- Med beskedtast: ▶  ▶ ... beskedlisten åbnes
I beskedlisten vises antallet af sms-beskeder: **fed** = nye beskeder, **ikke fed** = læste beskeder

SMS: (2)

Åbne listen: ▶ ... med  vælg SMS: ▶ OK

- Via sms-menuen: ▶  ▶ ... med   vælg SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK




Hvert opslag i listen indeholder:

- nummeret hhv. navnet på afsenderen,
- modtagelsesdato og klokkeslæt.

0123727859362922

10.02.15 09:07

Indbakkens funktioner

- ▶  ▶ ... med   vælg SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK ... mulige optioner:
Ringe til den, der har sendt sms-beskeden:

▶ ... vælg sms-besked med  ▶ Tryk på opkaldstasten 

Slet opslag: ▶ Mulighed ▶  Slet opslag ▶ OK

Gemme nummeret i telefonbogen:

▶ Mulighed ▶  Kopier til tlf.bog ▶ OK (→ s. 31)

Slette alle opslag i sms-indbakken:



▶ Mulighed ▶  Slet liste ▶ OK ▶ Ja

Læsning og administration af sms-beskeder

- ▶  ▶ ... med   vælg SMS ▶ OK ▶  Indgående ▶ OK ▶ ... vælg sms-besked med  ▶  Læs ... mulige optioner:

Besvare sms-besked: ▶ Mulighed ▶  Besvar ▶ OK

Redigere sms-teksten og sende den til modtager efter eget valg:



▶ Mulighed ▶  Redigér ▶ OK ▶ ... rediger teksten med 

Mulighed ▶  Videre send ▶ OK

Videresende en sms-besked til en modtager efter eget valg:

▶ Mulighed ▶  Videre send ▶ OK

Vise teksten i et andet tegnsæt:

▶ Mulighed ▶  Tegnsæt ▶ OK ▶ ... vælg tegnsæt med 

Vælg  = valgt)


Gem nummeret fra sms-teksten i telefonbogen

Hvis der bliver genkendt et telefonnummer i sms-teksten, markeres det automatisk.

- Gemme nummeret i telefonbogen: ▶  (→ s. 29)

Hvis nummer også skal bruges til afsendelse af sms-beskeder, skal nummeret gemmes sammen med forvalgsnummeret.

- Ringe op til telefonnummeret: ▶ Tryk på opkaldstasten 

- Vælg det næste nummer, hvis sms-beskeden indeholder flere numre: ▶ ... rul med , indtil det første nummer er forsvundet fra displayet.



I forbindelse med landekoder anvendes plustegnet (+) ikke.

- ▶ I det tilfælde skal "00" tilføjes i starten af nummeret.

Sms med vCard

vCard er et elektronisk visitkort. Det vises med symbolet i sms-beskedens tekst. Et vCard kan indeholde et navn, privat telefonnummer, telefonnummer job, mobilnummer og fødselsdagen. Opslagene på et vCard kan gemmes separat efter hinanden i telefonbogen.

Ved læsning af en sms-besked, som indeholder vCard: ▶ **Visning** ▶ **Gem**

Telefonbogen åbnes automatisk. Nummeret og navnet overføres. Hvis der står en fødselsdag på vCard, overføres datoen som mærkedag til telefonbogen. Rediger og gem opslaget i telefonbogen, om nødvendigt. Man vender automatisk tilbage til sms-beskedens vCard.

Sms-meddelelse

Få besked om **mistede opkald** og/eller **nye beskeder på telefonsvareren** via sms.

- ▶ ▶ ... med vælg **SMS** ▶ **OK** ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Meddelelse** ▶ **Ændre** (= til) ... derefter

Indtast nummeret: ▶ **Til** ... indtast telefonnummeret, som sms-beskedens skal sendes til, med

Mistede opkald: ▶ **Mistede opkald** ▶ ... med vælg **Til** eller **Fra**

Gem indstilling: ▶ **Gem**



Undgå at indtaste dit eget fastnetnummer for at modtage en meddelelse om mistede opkald. Dette kan føre til en gebyrpligtig, uendelig løkke.

Afsendelse af **sms-meddelelsen** kan medføre **yderligere omkostninger**.

Sms-centre

Der skal være gemt telefonnumre fra mindst et sms-center på enheden, så du kan sende sms-beskeder. Telefonnummeret på et sms-center kan du få oplyst hos din netudbyder.

Sms-beskeder modtages af **hvert** angivet sms-center, såfremt du er registreret hos sms-centrets netudbyder.

Sms-beskeder sendes via det sms-center, som er registreret som sendecenter. På et givet tidspunkt kan kun ét sms-center være sendecenter.

Angivelse/ændring af Sms-center, indstilling af sendecenter

- ▶ ▶ ... med vælg **SMS** ▶ **OK** ▶ **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Servicecentre** ▶ **OK** ▶ ... vælg sms-center med (= aktuelt sendecenter) ▶ **Redigér** ... derefter

Aktivér sendecenter: **Sendecent.:** ... med vælg **Ja** eller **Nej** (**Ja** = sms-beskeder sender via et sms-center)

Indtast telefonnummeret til sms-tjenesten:

- ▶ **SMS-center- nummer** ▶ ... indtast nummer med

Gem indstilling: ▶ **Gem**



Hvis der betales en flatrate for fastnettet, er gebyrpligtige telefonnumre ofte spærret med forvalgsnummeret 0900. Hvis der i dette tilfælde tilføjes et 0900-nummer for sms-centret, kan der ikke sendes sms-beskeder fra telefonen. Hvis overførslen mislykkes, gemmes sms-beskeden med fejlstatus i indbakken.

Sms på telefonanlæg

- **Nummervisningen** skal viderestilles til telefonanlæggets ekstraapparat (CLIP).
- Du skal eventuelt tilføje forvalgs cifrene foran sms-centrets nummer (afhænger af telefonanlægget). Test: Send en sms-besked til dit eget telefonnummer, med forvalgsnummer og uden forvalgsnummer.
- Hvis sms-beskeden sendes uden bicentralens nummer, er et direkte svar fra modtageren ikke mulig.

Deaktivering/aktivering af den første ringetone

Hver indgående sms-besked signaleres med én ringetone. Hvis et sådant "opkald" besvares, går sms-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre dette, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald. I standbytilstand:

▶ ▶ # * 0 5 # * 1 9 ... i indtastningsfeltet blinker den aktuelle indstilling (f. eks. 1) ... derefter

Undertryk **ikke** første ringetone:

▶ ▶ OK

Undertryk første ringetone (fabriksindstilling):

▶ ▶ OK

Sms-statusreport

Hvis funktionen er aktiveret, modtager du en sms med statusoplysninger for hver sms, du har sendt, fra sms-centret.

▶ ▶ ... med vælg SMS ▶ OK ▶ Indstillinger ▶ OK ▶ Statusrapport ▶ **Ændre** = til



Hentning af statusrapporten kan medføre yderligere omkostninger.

Sms-fejlafhjælpning

- EO Permanent deaktivering af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet.
- FE Fejl under overførsel af sms.
- FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til sms-centret, se selvhjælp.
-

Selvhjælp ved fejlmeddelelser

Kan ikke sende

- Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt.
 - ▶ Bed din netudbyder om at aktivere funktionen.
- Overførslen af sms-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald).
 - ▶ Send sms-beskeden igen.
- Funktionen understøttes ikke af netudbyderen.
- Der er ikke indtastet eller indtastet et forkert nummer for sendecenteret.
 - ▶ Indtast nummeret (→ s. 45).

Sms-teksten er ufuldstændig

- Telefonens hukommelse er fuld.
 - ▶ Slet gamle sms-beskeder.
- Netudbyderen har endnu ikke overført resten af sms-beskeden.

Du modtager ikke længere sms-beskeder

Viderestilling af **Alle opkald** aktiveret.

- ▶ Ændr viderestilling af opkald (→ s. 23).

Sms-beskeden læses højt

- Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet.
 - ▶ Bed netudbyderen om at aktivere funktionen (gebyrpligtigt).
- Mobilnetoperatøren og sms-udbyderen har ikke en samarbejdsaftale.
 - ▶ Forhør dig hos din sms-udbyder.
- Telefonen er ikke registreret hos sms-udbyderen.
 - ▶ Send en sms-besked for at registrere din telefon for modtagelse af sms-beskeder.

Ressourceindeks

I håndsættets ressourceindeks er der gemt lyde til ringetoner og billeder, som kan anvendes som billeder til dem, der ringer (CLIP-billeder) eller som screensaver. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfone lyde og billeder. Yderligere billeder og lyde kan hentes fra en PC (→ Gigaset QuickSync).

Medietyper:

Type		Format
Lyd	Ringetoner	Intern
	Monofone	Intern
	Polyfone	Intern
	importerede lyde	WMA, MP3, WAV
Billede	CLIP-billede	BMP, JPG, GIF
	Screensaver	128 x 86 pixel
		128 x 160 pixel

Hvis der ikke er nok lagerplads, skal du først slette et eller flere billeder eller lyde.

Administration af CLIP-billeder/lyde

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Ressourceindeks** ▶ OK ...
mulige optioner:
- Få vist CLIP-billede: ▶ **Billede-CLIP** ▶ OK ▶ ... vælg billede med ▶ **Visning ...**
det markerede billede vises
- Afspil lyd: ▶ **Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd med ... den markerede lyd
afspilles
- Indstil lydstyrken: ▶ **Mulighed** ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... vælg
lydstyrke med ▶ **Gem**
- Omdøb et billede/lyd: ▶ Vælg **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med
 ▶ **Mulighed** ▶ **Omdøb** ▶ ... slet navn med indtast nyt
navn med ▶ **Gem** ... opslaget gemmes med det nye navn
- Slet billede/lyd: ▶ **Vælg** **Billede-CLIP / Lyde** ▶ OK ▶ ... vælg lyd / billede med
 ▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ... det valgte opslag slettes



Hvis et billede / en lyd ikke kan slettes, er de tilsvarende funktioner ikke tilgængelige.

Kontrollér lagerplads

Vis ledig plads til screensavere og CLIP-billeder.

- ▶ ▶ ... med vælg **Flere funktioner** ▶ OK ▶ **Ressourceindeks** ▶ OK ▶
 Ledig hukommelse ▶ OK ... ledig lagerplads vises i procent

Bluetooth

Håndsættet kan kommunikere trådløst via Bluetooth™ med andre enheder, som også anvender denne teknologi, f. eks. til udveksling af telefonbogsopslag.



Bluetooth er aktiveret og enhederne er tilmeldt håndsættet.

Der kan tilsluttes følgende enheder:

- Et Bluetooth-headset



Headsettet har adgang til **Headset-** eller **Handsfree-profilen**. Hvis begge profiler er tilgængelig, kommunikerer der over Handsfree-profilen.

Oprettelsen af forbindelsen kan tage op til 5 sekunder, både ved besvarelse af opkald på headsettet og overførsel til headsettet samt, når der ringes fra headsettet.

- Op til 5 dataenheder (PC'er, PDA'er eller mobiltelefoner) til overførsel af adressebogsopslag som vCard eller til udveksling af data med PC'en.

Til yderligere anvendelse af telefonnumrene skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Betjening af Bluetooth-enheder → Betjeningsvejledninger til enhederne

Aktivering/deaktivering af Bluetooth-tilstand

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Aktivering** ▶ **Ændre** = aktiveret
Hvis områdenummeret endnu ikke er gemt: ▶ ... indtast områdenummeret med ▶ **OK**

I standbytilstand vises den aktiverede Bluetooth-tilstand med symbolet på håndsættet.

Tilmelding af Bluetooth-enheder

Afstanden mellem håndsættet i Bluetooth-tilstand og den tændte Bluetooth-enhed (headset eller dataenhed) bør maks. være 10 m.



Tilmeldingen af et headset overskrider et allerede tilmeldt headset.

Hvis der skal tilmeldes et headset, som allerede er tilmeldt en anden enhed, skal du aktivere forbindelsen inden tilmeldingen.

- ▶ ▶ ... med vælg **Bluetooth** ▶ **OK** ▶ **Søger headset / Søger dataenhed** ▶ **OK** ... søgningen startes (kan tage op til 30 sekunder) ... navnet på de fundne enheder vises ... mulige optioner:

For at tilmelde en enhed:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Godkend enhed** ▶ **OK** ▶ ... med indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ **OK** ... enheden optages på listen over kendte enheder

Vis oplysninger om en enhed:

- ▶ ... vælg i givet fald enhed med ▶ **Visning** ... enhedens navn og enhedens adresse vises





Bluetooth

Gentag søgningen: ▶ **Mulighed** ▶ **Gentag søgning** ▶ **OK**

Afbryd søgningen: ▶ **Annuler**

Redigering af listen over kendte enheder (enheder, der er tillid til)

Åbn listen

▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ... kendte enheder vises på en liste, et symbol angiver hvilken type enhed der er tale om

 Bluetooth-headset

 Bluetooth-dataenhed

Når en enhed er tilsluttet, vises det tilsvarende symbol øverst på displayet i stedet for .


Redigering af opslag

▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Kendte enheder** ▶ **OK** ▶ ... vælg opslag med  ... mulige optioner:

Vis opslag: ▶ **Visning** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Tilbage med OK**

Afmeld Bluetooth-enhed:

▶ **Mulighed** ▶ **Slet opslag** ▶ **OK**


For at redigere navnet: ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger navn** ▶ **OK** ▶ ... ændr navnet med  ▶ **Gem**




Hvis en tændt Bluetooth-enhed afmeldes, så forsøger den muligvis at oprette forbindelse igen som "ikke tilmeldt enhed".

Afvis/godkend ikke tilmeldt Bluetooth-enhed

Hvis en Bluetooth-enhed, som ikke er registreret på listen over kendte enhed, forsøger at oprette forbindelse med håndsættet, anmodes der om indtastning af pinkoden for Bluetooth-enheden (bonding).

For at afvise: ▶ Tryk **kort** på afbrydasten .






For at godkende: ▶ ... med  indtast pinkoden for Bluetooth-enheden, der skal tilmeldes ▶ **OK** ▶ ... vent på bekræftelsen af pinkoden ... derefter

Optag enheden på listen over kendte enheder: ▶ **Ja**

Anvend enheden midlertidigt: ▶ **Nej** ... Bluetooth-forbindelsen kan anvendes, så længe enheden er inden for dækningsområdet, eller indtil enheden slukkes

Ændring af håndsættets Bluetooth-navn

Håndsættet vises med navnet på en anden Bluetooth-enhed.

▶  ▶ ... med  vælg  **Bluetooth** ▶ **OK** ▶  **Egen enhed** ▶ **OK** ... enhedens navn og adresse vises ▶ **Ændre** ▶ ... ændr navn med  ▶ **Gem**

Yderligere funktioner via PC-interfacet



Programmet **Gigaset QuickSync** er installeret på PC'en.

Gratis download fra → www.gigaset.com/quicksync

Funktioner i QuickSync:

- Synkronisering af håndsættes telefonbog med Microsoft® Outlook®
 - Indlæsning af CLIP-billeder (.bmp) fra computeren på håndsættet
 - Indlæsning af billeder som screensaver fra computeren på håndsættet
 - Indlæsning af lyde (ringetoner) fra pc'en på håndsættet
 - Opdatering af firmware
 - Cloud-synkronisering med Google™
- Forbind håndsættet med computeren via Bluetooth eller et USB-datakabel.



Forbind håndsættet **direkte** med PC'en, og **ikke** over en USB-hub.

Overførsel af data



Dataoverførsel via Bluetooth:

- Computeren er udstyret med Bluetooth.
- Der er ikke tilsluttet noget USB-datakabel. Hvis der tilsluttes et USB-datakabel under en oprettet Bluetooth-forbindelse, afbrydes Bluetooth-forbindelsen.

► Start programmet **Gigaset QuickSync** på computeren.

Under dataoverførslen mellem håndsæt og PC vises **Dataoverførsel i gang** på displayet. I dette tidsrum kan der ikke foretages indtastninger over tastaturet og indgående opkald ignoreres.

Udfør firmware-opdatering



- Forbind telefonen og PC'en med et **USB-datakabel** ► Start **Gigaset QuickSync** ► Opret forbindelse til håndsættet
- Start firmware-opdateringen i **Gigaset QuickSync** ... Oplysninger herom finder du, om nødvendigt, i **Gigaset QuickSync**-hjælpefunktionen

Opdateringen kan tage op til 10 minutter (uden download-tid).



Proceduren må ikke afbrydes og datakablet må ikke fjernes.

Dataene hentes først fra opdateringsserveren på nettet. Hvor lang tid det tager, afhænger af internetforbindelsens hastighed.

Telefonens display slukkes, beskedtasten  og opkaldstasten  blinker.

Når opdateringen er udført, genstarter telefonen automatisk.



Fremgangsmåde i tilfælde af fejl

Hvis opdateringen mislykkes eller telefonen ikke længere fungerer korrekt efter opdateringen, skal du gentage opdateringsproceduren:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på PC'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Udfør firmware-opdateringen igen som beskrevet

Hvis opdateringen mislykkes gentagne gange eller en forbindelse med PC'en ikke længere er mulig, så udfør

Emergency Update:

- ▶ Afslut programmet "**Gigaset QuickSync**" på PC'en ▶ Fjern USB-datakablet fra telefonen ▶ Fjern batteriet
- ▶ Tryk samtidigt på tasterne **4** og **6** med pege- og langfingeren, og hold dem nede ▶ Sæt batteriet i igen
- ▶ Slip tasterne **4** og **6** ... beskedtasten  og opkaldstasten  blinker skiftevis
- ▶ Udfør firmware-opdateringen som beskrevet



Sikkerhedskopier også altid billeder og lyde, som du selv har indlæst på håndsættet, til PC'en, fordi de slettes ved **Emergency Update**.

Udvidelse af telefonen

Flere håndsæt

På basestationen kan der tilmeldes op til seks håndsæt.

Hvert håndsæt tildeles et internet nummer (1–6) og et internt navn (**Int 1** – **Int 6**). Tildelingen kan ændres.

Hvis alle interne numre på basestationen allerede er tildelt: ► afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for

Tilmelding af håndsættet

Et håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer.



Tilmeldingen skal startes **både** på basestationen **og** på håndsættet.
Begge dele skal ske **inden for 60 sek.**

På basestationen

► Tryk **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen.

På håndsættet

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► **OK** ► **Tilmelding** ► **OK** ► **Tilmeld håndsæt** ► **OK** ► ... med vælg basestation (hvis håndsættet allerede er tilmeldt til fire basestationer) ► **OK** ... der søges efter en basestation, som er klar til, at håndsættet kan blive tilmeldt ► ... indtast system-pinkode (fabriksindstilling: **0000**) ► **OK**

Efter en problemfri tilmelding skifter håndsættet til standbytilstand. På displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. **Int 1**. Ellers skal du gentage proceduren.



Det maksimalt mulige antal håndsæt er tilmeldt basestationen (alle interne numre er optaget): Håndsættet med det højeste interne nummer erstattes med det nye. Hvis det ikke lykkedes, f.eks. fordi der føres en samtale over håndsættet, udlæses meddelelsen **Intet ledigt internt nummer**. ► Afmeld et håndsæt, der ikke længere er behov for, og gentag tilmeldingsproceduren

Tilmeld håndsættet flere basestationer

Håndsættes kan tilmeldes op til fire basestationer. Den aktive basestationen er den sidste basestation, som håndsættet blev tilmeldt. De øvrige basestationer forbliver gemt på listen over tilgængelige basestationer.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Vælg base** ▶ **OK** ... mulige optioner:

Skift aktiv basestation: ▶ ... med vælg basestation eller **Bedste base** ▶ **Vælg** (= valgt)

Bedste base: Håndsættet vælger basestationen med den bedste modtagelse, når det mister forbindelsen til den aktuelle basestation.

For at ændre basestationens navn:

- ▶ ... med vælg basestation ▶ **Vælg** (= valgt) ▶ **Navn** ▶ skift navn ▶ **Gem**

Afmelding af håndsæt

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **Tilmelding** ▶ **OK** ▶ **Afmeld håndsæt** ▶ **OK** ... det anvendte håndsæt er valgt ▶ ... vælg i givet fald et andet håndsæt med ▶ **OK** ... indtast i givet fald system-pinkoden ▶ **OK** ▶ ... bekræft afmeldingen med **Ja**


Hvis håndsættet stadig er tilmeldt andre basestationer, skifter det til basestationen med den bedste modtagelse (**Bedste base**).

Søg efter håndsæt („Paging“)

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen. Alle håndsæt ringer samtidig ("paging"), også selvom ringetonerne er deaktiverede. **Undtagelse:** Håndsæt med aktiveret babyalarm.

Afslutning af paging

- ▶ Tryk **kort** på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen. eller ▶ tryk på opkaldstasten på håndsættet eller ▶ tryk på displaytasten **Lydløs** på håndsættet eller ▶ Ingen handling. Efter ca. 30 sek. afsluttes paging-opkaldet automatisk.

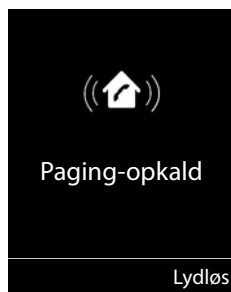

Ændring af håndsættets navn og interne nummer

Ved tilmelding af flere håndsæt tildeles disse automatisk navnene "Int 1", "Int 2" osv. Hvert håndsæt tildeles automatisk det laveste ledige interne nummer. Det interne nummer vises som navn på håndsættets display, f.eks. **Int2**. Du kan ændre håndsættens navn og nummer. Navnet må maks. være på 10 cifre.

- ▶ ▶ ... listen over håndsæt åbnes, dit håndsæt er markeret med < ▶ ... vælg håndsæt med ... mulige optioner:

For at ændre navnet: ▶ **Mulighed** ▶ **Omdøb** ▶ **OK** ▶ ... med slet aktuelt navn ▶ ... indtast nyt navn med ▶ **OK**

For at ændre nummeret:

- ▶ **Mulighed** ▶ **Rediger håndsæt-nr** ▶ **OK** ▶ ... vælg nummer med ▶ **Gem**

Repeater

En Gigaset repeater øger Gigaset-håndsættets modtagerækkevidde i forhold til basestationen. Repeaterens tilmeldingsprocedure afhænger af den anvendte repeater-version.

- Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater tidligere en version 2.0
- Repeater uden kryptering, f.eks. Gigaset Repeater fra version 2.0

Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til repeateren og på internettet på → www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Repeater uden kryptering

Aktiver maksimal rækkevidde / deaktivér ingen stråling

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Maks.rækkevidde** ▶ **Ændre** (= aktiveret) ▶ **Ingen stråling** ▶ **Ændre** (= deaktivert)

Deaktivering af kryptering

- ▶ ▶ med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Kryptering** ▶ **Ændre** (= deaktivert)

Tilmelding af repeater

- ▶ Slut repeateren til lysnettet ▶ tryk **længe** (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/ paging-tast ... repeateren afmeldes automatisk

Der kan tilmeldes flere Gigaset repeater.

Repeater med kryptering



Krypteringen er aktiveret (fabriksindstilling).

Tilmelding af repeater

- ▶ Slut repeateren til lysnettet ▶ tryk **længe** (mindst 3 sek.) på basestationens tilmeldings-/ paging-tast ... repeateren afmeldes automatisk

Der kan maksimalt tilmeldes 2 Gigaset repeater.

ECO DECT-funktionen **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres. Indstillingerne kan ikke ændres så længe repeateren er tilmeldt.

Når repeateren er tilmeldt, vises den i repeaterlisten under

Indstillinger ▶ **System** ▶ **Repeater**

Afmelding af repeater

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Repeater** ▶ **OK** ▶ ... vælg repeater med ▶ **Afmeld** ▶ **Ja**

Tilslutning til router

Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved aktivering af **XES-tilstand 1** (XES = eXtended Echo Suppression).

Hvis **XES-tilstand 1** ikke undertrykker ekkoerne tilstrækkeligt: Aktivér **XES-Modus 2**.

- ▶ ▶ * # * 0 5 # * 7 0 ▶ ... tryk på en af følgende taster
 - 0 ▶ OK Normal-tilstand
 - 1 ▶ OK XES-tilstand 1
 - 2 ▶ OK XES-tilstand 2



Hvis der ikke er problemer med ekko, bør normal tilstand (fabriksindstilling) være aktiveret.

Tilslutning til et telefonanlæg

I betjeningsvejledningen kan du se, hvilke indstillinger du skal foretage på et telefonanlæg. Du kan ikke sende eller modtage sms-beskeder på telefonanlæg, der ikke understøtter Vis nummer.

Indstilling af opkaldsmetoden DTMF-signalering (DTMF) eller impulsopkald (Impulsopkald)









- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Opkaldsmetode** ▶ OK ▶ ... med  vælg DTMF-signalering (DTMF) eller impulsopkald (Impulsopkald) ▶ **Vælg**  = valgt)

Indstilling af flashtid

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Genkald** ▶ OK ▶ ... mulige flashtider vises på en liste ▶ ... vælg flashtid med  ▶ **Vælg**  = valgt)

Lagring af forvalgsnummer (områdenummer)

Fastlæggelse af forvalgsnummer (f.eks. "0") til opkald via fastnettet .































- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶  **Adgangskode** ▶ OK ▶ ... derefter
 - Fasnet: ▶ **Få adgang til ekstern linie med:** ... med  indtast eller ændr et forvalgsnummer på maks. 3 tal
 - Regel: ▶  **Til** ▶ ... vælg med  hvornår forvalgsnumret skal medtages, når der ringes op
 - Opkaldsliste:** Forvalgsnumret foranstilles kun numre fra en liste (listen over besvarede opkald, listen over mistede opkald, SMS-listen).
 - Alle opkald:** Forvalgsnummeret foranstilles alle numre, som der ringes op til.
 - Fra:** Forvalgsnumret deaktiveres og foranstilles intet telefonnummer.
- For at gemme: ▶ **Gem**




Forvalgsnummeret foranstilles aldrig SMS-centrenes telefonnumre.

Indstilling af pausetider

▶  ▶ * ▶ # ▶ 0 ▶ 5 ▶ # ▶ ... derefter


Pause efter opkaldsstart:	1 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	7 sek	▶			▶		▶	OK
Pause efter R-tasten:	800 ms	▶			▶		▶	OK
	1600 ms	▶			▶		▶	OK
	3200 ms	▶			▶		▶	OK
Opkaldspause (pause efter forvalgsnummer):	1 sek	▶			▶		▶	OK
	2 sek	▶			▶		▶	OK
	3 sek	▶			▶		▶	OK
	6 sek	▶			▶		▶	OK

For at tilføje en opkaldspause ved foretagelse af opkald:

▶ Tryk længe på firkanttasten  ... på displayet vises et P.

Skift til tonevalg (DTMF) i et stykke tid

Når der er ringet til et eksternt telefonnummer hhv. når forbindelsen er blevet oprettet:

▶ Tryk kort på stjernetasten .

Når der er lagt på, er impulsopkald automatisk aktiveret igen.



Indstilling af telefonen

Håndsæt

Skift sprog

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Sprog** ▶ OK ▶ ... vælg sprog med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

Hvis der er indstillet et for dig uforståeligt sprog:

- ▶  ▶ Tryk på tasterne **9** **5** **langsomt** efter hinanden ▶ ... vælg det rigtige sprog med  ▶ tryk på højre displaytast

Display og tastatur

Screensaver

Der kan vælges mellem forskellige screensavere, som kan vises på displayet i standbytilstand, f.eks. et digitalt ur eller analogt ur og forskellige billeder.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Redigér** (= til) ... derefter
 - Slå til/fra: ▶ **Aktivering:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 
 - Valg af screensaver: ▶  **Udvalg** ▶ ... vælg screensaver med  (**Digitalt ur / Analogt ur / <Billeder> / Slideshow**)
 - Vis screensaver: ▶ **Visning**
 - For at gemme valget: ▶ **Gem**

Screensaveren aktiveres ca. 10 sekunder efter at displayet er skiftet til standbytilstand.








Der kan vælges blandt billederne fra mappen **Screensaver** for **Ressourceindeks**.

Afslutning af screensaver

- ▶ Tryk **kort** på opkaldstasten  ... displayet skifter til standbytilstand








Stor skrift

Få vist skrift og symboler i opkaldslisters og adressebogen i en større skriftstørrelse, så den er nemmere at læse. Der vises kun ét opslag på displayet og navne afkortes, om nødvendigt.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Stor skrift** ▶ **Ændre** (= til)

Farveskema




Displayet kan vises i forskellige farvekombinationer

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Farveskema** ▶ OK ▶ ... vælg det ønskede farveskema med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

Displaybelysning

Displaybelysningen tændes altid, når håndsættet tages ud af basestationen/laderen, eller der trykkes på en tast. **Taltaster**, som holdes nede i den forbindelse, overføres til displayet, og der gøres klar til at foretage et opkald.

For at slå displaybelysningen til/fra for standbytilstand:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Displaybelysning** ▶ OK ... derefter

Belysning i laderen: ▶ **I oplader:** ... med  vælg **Til eller Fra**

Belysning uden for laderen:

- ▶  **Ude af oplader** ▶ ... med  vælg **Til eller Fra**







For at gemme valget: ▶ **Gem**



Ved aktiveret displaybelysning kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt.

Tastaturbelysning

Indstilling af tastaturbelysningen i fem trin.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Tastaturbelysn.** ▶ OK ▶ ... vælg (1 - 5) med  **Lysstyrke** ▶ **Gem**

Aktivering/deaktivering af automatisk tastaturlås

Lås tastaturet automatisk, når håndsættet har været i standbytilstand i ca. 15 sekunder.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Display + tastatur** ▶ OK ▶  **Auto. tastaturlås** ▶ **Ændre** ( = til)

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Ved automatisk besvarelse af opkald besvarer håndsættet et indgående opkald, når det tages ud af laderen.


- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Telefoni** ▶ OK ▶ **Autosvar** ▶ **Ændre** ( = til)

Uafhængigt af indstillingen **Autosvar** afsluttes forbindelsen, når du sætter håndsættet i laderen.



Undtagelse: Du trykker på håndfri funktion-tasten  og holder knappen nede i yderligere 2 sekunder, når du sætter håndsættet i laderen.


Ændring af lydstyrke for håndsæt og håndfri funktion

Indstil lydstyrken for håndsæt og højttaler i 5 trin uafhængigt af hinanden.

 Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

Under en samtale



▶  **Lydstyrke håndsæt** ▶ ... vælg lydstyrke med  ▶ **Gem** ... indstillingen gemmes

 Hvis der ikke gemmes, gemmes indstillingen automatisk efter ca. 3 sekunder.

I standbytilstand

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke håndsæt** ▶ OK ... derefter









For håndsættet: ▶ **Højttaler:** ... Indstil lydstyrken med 

For højttaleren: ▶  **Ekstern højttaler** ▶ ... Indstil lydstyrken med 

Gem indstilling: ▶ **Gem**

Håndsætprofil og profil til håndfri funktion

Vælg profil for **håndsæt** og **håndfri funktion** for at tilpasse telefonen optimalt til omgivelserne. Prøv selv, hvilken profil du og den, du taler med, synes der er mest behageligt.

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Akustiske profiler** ▶  **Højttalerprofiler / Håndfriprofiler** ▶ OK ▶ ... vælg profil med  ▶ **Vælg** ( = valgt)

Højttalerprofiler: Høj eller Lav (fabrikstilstand)

Håndfriprofiler: Profil 1 (fabrikstilstand) ... Profil 4

Ringetoner

Ringetonelydstyrke

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ ... med vælg **Interne opkald og aftaler** eller **Eksterne opkald** ▶ ... indstil lydstyrken i 5 trin eller crescendo (tiltagende lydstyrke) med ▶ **Gem**

Eksempel



Ændringer gemmes kun permanent i **Profil Personlig**.

Ringetonemelodi

Indstil forskellige ringetoner for interne og eksterne opkald.

- ▶ ▶ ... med vælg **Indstillinger** ▶ OK ▶ **Lydstyrke** ▶ OK ▶ **Ringetoner (h.sæt)** ▶ OK ▶ **Melodier** ▶ OK ▶ ... vælg forbindelse med ▶ ... vælg hhv. ringetone/melodi ▶ **Gem**

Aktivering/deaktivering af ringetone

Permanent deaktivering af ringetone

- ▶ Indstil **Profil Lydløs** med tasten ... på statuslinjen vises

Permanent aktivering af ringetone

- ▶ Med tasten indstil **Profil Høj** eller **Profil Personlig**

Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald

- ▶ **Lydløs** eller tryk på afbrydtasten

Aktivering/deaktivering af påmindelsestone (bip)

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone (bip):

- ▶ ... med profiltasten vælg **Profil Lydløs** ▶ tryk på **Bip** i løbet af 3 sekunder ... vises på statuslinjen

For at deaktivere påmindelsestonen igen: ▶ ... skift profil med profiltasten






Aktivering / deaktivering af vibrationsalarm

Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration.

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Vibrator** ▶ **Ændre** (= til)

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere servicetonerne uafhængigt af hinanden:

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **Lydindstillinger** ▶ OK ▶  **Servicetoner** ▶ OK ... derefter

Tone ved tastetryk: ▶ **Tasteklik:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Bekræftelses-/fejltone efter indtastninger, servicetone ved modtagelse af en ny besked:

- ▶  **Bekræft** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med 

Advarselstone, hvis der resterer mindre end 10 minutters samtaleid (hver 60. sekund):

- ▶  **Batteri** ▶ ... vælg **Til** eller **Fra** med 

- ▶  **Uden for rækkev.:** ... vælg **Til** eller **Fra** med 




For at gemme indstillingen:

- ▶ **Gem**



Ved aktiveret babyalarm lyder der ingen batterialarm.

Hurtig adgang til telefonnumre og funktioner

Taltaster: Tasterne  og  til  kan hver tildeles ét **nummer fra telefonbogen**.

Displaytaster: Venstre og højre displaytast har fået tildelt en **funktion** som default. Du kan ændre standardindstillingen.

Der kan så ringes op til nummeret hhv. funktionen startes med et tryk på en tast.

Tildel taltaster numre (kortvalg)





Taltasten har endnu ikke fået tildelt et andet telefonnummer.

- ▶ Tryk **længe** på taltasten

eller

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ Tryk på displaytasten **Hurt.Kald**

Telefonbogen åbnes.

- ▶ ... vælg opslag med  ▶ OK ▶ ... om nødvendigt, vælg nummer med  ▶ OK ... opslaget er gemt på taltasten




Hvis opslaget senere slette i telefonbogen, påvirker det ikke taltastens indstilling.


Ring nummeret op


- ▶ Tryk **længe** på taltasten ... der ringes så straks op til nummeret eller
- ▶ Tryk **kort** på taltasten ... på venstre displaytast vises nummeret/navnet (om nødvendigt forkortet) ▶ ... Tryk på displaytasten ... der ringes op til nummeret

Ændring af en taltasts indstilling

- ▶ Tryk **kort** på taltasten ▶ **Ændre** ... telefonbogen åbnes ... mulige optioner:
 Ændring af indstilling: ▶ ... vælg opslag med  ▶ **OK** ▶ ... vælg i givet fald nummer ▶ **OK**
 Slet indstilling: ▶ **Slet**

Indstil displaytast, ændr indstilling

- ▶ Tryk **længe** på venstre eller højre displaytast i standbytilstand ... listen over mulige indstillinger for tasterne åbnes ▶ ... vælg funktion med  ▶ **OK** ... mulige optioner:






Hurtig opkald	Tildel displaytasten et nummer fra telefonbogen
Rumovervågning	Indstil og slå babyalarm til/fra
Vækkeur	Slå vækkeuret til/fra
Kalender	Åbn kalender
Direkte opkald	Indstil direkte opkald
Bluetooth	Åbn menuen Bluetooth
Genopkald	Vis genopkaldsliste
Flere funktioner ...	▶ OK ▶ ... vælg endnu en funktion med 
Opkaldsliste	Vis opkaldsliste
Skjul nummer	Skjul telefonnummeret ved næste opkald
Viderestil opkald	Aktivering/deaktivering af viderestilling af opkald
SMS	Åbn menuen SMS

Start funktion

Når telefonen er i standbytilstand: ▶ Tryk **kort** på displaytasten ... den tildelte funktion udføres

Nulstilling af håndsættet til fabriksindstillingerne

Nulstille individuelle indstillinger og ændringer.

▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Nulstil håndsæt** ▶ OK ▶ **Ja** ... håndsættets indstillinger nulstilles

Følgende indstillinger påvirkes **ikke** af nulstillingen

- Tilmelding af håndsættet til basestationen
- Dato og klokkeslæt
- Telefonbogens og opkaldslisternes opslag
- Sms-listerne

System

Dato og klokkeslæt

Det kræver dato og klokkeslæt, så det korrekte klokkeslæt f.eks. vises ved indgående opkald eller for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen.

Hvis dato og klokkeslæt endnu ikke er indstillet på håndsættet, vises displaytasten **Tid**.

► Tryk på displaytasten **Tid**

eller

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► OK ► **Dato/tid** ► OK ... derefter

For at indstille dato: ► **Dato:** ... med indtast dag, måned og år 8-cifret

f.eks. 1 4 0 1 2 0 1 5 for den 14.01.2015

For at indstille klokkeslæt:

► **Klokkeslæt** ► ... med indtast timer og minutter 4-cifret

f.eks. 0 7 1 5 for kl. 07:15

Gem indstilling: ► **Gem**

Eget områdenummer

Til overførsel af telefonnumre (til f.eks. på vCards) skal forvalgsnummeret (landekode og områdenummer) være gemt på telefonen.

Enkelte af disse numre er allerede forudindstillede.

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► OK ► **Telefoni** ► OK ► **Områdenumre** ► OK ► Kontrollér det (for)indstillede områdenummer

For at ændre nummeret:

► ... vælg/skift indtastningsfelt med ► ... ændr indtastningsposition med ► ... slet i givet fald tallet ► ... indtast tal med ► **Gem**

Eksempel

Områdenumre

International kode:
00 - 49

Lokal område nr.:
0 - [8]]

< C Gem








Aktivering/deaktivering af ventemelodi

► ► ... med vælg **Indstillinger** ► OK ► **Lydindstillinger** ► OK ► **Musik på hold** ► Ændre = aktiveret

Skift av system-pinkode

Sikr telefonens systemindstillinger med en system-pinkode. Du skal bl.a. indtaste system-pinkoden, når du til- og afmelder et håndsat, ændrer indstillingerne for det lokale netværk, for en firmware-opdatering eller ved nulstilling til fabriksstand.

For at skifte håndsettets 4-cifrede system-pinkode (fabriksstand: **0000**):

- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **System-PIN** ▶ OK ▶ ... indtast i givet fald den aktuelle system-pinkode med  (hvis den ikke er 0000) ▶ OK ▶ ... indtast en ny system-pinkode med  ▶ **Gem**

Nulstilling af system-pinkoden

For at nulstille basestationen til den oprindelige pinkode **0000**:







- ▶ Fjern netkablet fra basestationen ▶ tryk på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen, og hold den nede ▶ tilslut samtidigt netkablet til basestationen igen ▶ hold tasten nede i mindst 5 sek. ... basestationen nulstilles og system-pinkoden **0000** indstilles



Alle håndsat er afmeldt og skal tilmeldes igen. Alle indstillinger er nulstillet til fabriksindstillinger.

Nulstilling af telefonen til fabriksindstillingerne

Ved nulstilling

- bibeholdes data og klokkeslæt,
- forbliver håndsettene tilmeldte,
- bibeholdes system-pinkoden,
- **Maks.rækkevidde** aktiveres og **Ingen stråling** deaktiveres.
- ▶  ▶ ... med  vælg  **Indstillinger** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Nulstil base** ▶ OK ▶ ... indtast system-pinkoden med  ▶ OK ▶ **Ja** ... basestationen genstartes. Genstarten tager ca. 10 sekunder.


Appendiks

Spørgsmål og svar

Løsningsforslag finder du på nettet på → www.gigaset.com/faq

Trin til fejlafhjælpning

Der vises intet på displayet.

- Håndsættet er ikke tændt. ►  langt tryk
- Batteriet er tomt. ► Oplad/udskift batteriet.

På displayet blinker "Ingen base".

- Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. ► Reducer afstanden mellem håndsæt og basestation.
- Basestationen er ikke tændt. ► Kontroller basestationens strømforsyning.
- Basestationens rækkevidde er reduceret, fordi **Maks.rækkevidde** er slået fra.
 - **Maks.rækkevidde** skal slås til eller reducer afstanden mellem håndsættet og basestationen.

På displayet blinker "Tilmeld håndsæt".

- Håndsættet er endnu ikke tilmeldt, eller blev afmeldt ved tilmelding af et ekstra håndsæt (flere end 6 DECT-tilmeldinger). ► Tilmeld håndsættet igen.

Dine indstillinger anvendes ikke.

- Der er indstillet en forkert profil. ► **Profil Personlig** indstil ... foretag derefter ændringer i indstillingerne for enhederne.

Håndsættet ringer ikke.

- Ringetonen er slået fra. ► Slå ringetonen til.
- Viderestilling af opkald er aktiveret. ► Deaktivering af viderestilling af opkald
- Telefonen ringer ikke, hvis den, der ringer op, har aktiveret skjul nummer.
 - Aktivering af ringetone ved anonyme opkald.
- Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum eller den ringer ikke ved bestemte telefonnumre.
 - Kontrollér tidsstyringen for eksterne opkald.

Ingen ringe-/klartone fra fastnettet.

- Forkert telefonkabel. ► Brug det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt.

Forbindelsen afbrydes altid efter ca. 30 sekunder.

- En repeater (tidligere end version 2.0) blev aktiveret eller deaktiveret. ► Sluk for håndsættet og tænd det igen.

Fejltoner efter anmodning om system-pinkode.

- System-pinkoden er forkert. ► Gentag proceduren, nulstil i givet fald system-pinkoden til 0000.

Glemte system-pinkode.

- Nulstil system-pinkoden til 0000.

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

- Lyden i håndsættet er slået fra. ► Tænd for mikrofonen igen.

Enkelte netjenester fungerer ikke som beskrevet.

- Funktionerne er ikke aktiverede. ► Kontakt netudbyderen.

Telefonnummeret på den, der ringer op, vises ikke.

- **Vis nummer** (CLI) er ikke aktiveret hos den, der ringer op. ► **Den, der ringer op**, skal bede netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLI).
- **Vis nummer** (CLIP) understøttes ikke af netudbyderen eller er ikke aktiveret. ► Bed netudbyderen om at aktivere Vis nummer (CLIP).
- Telefonen er tilsluttet via et telefonanlæg/en router med integreret telefonanlæg (Gateway), som ikke giver alle informationer videre.
 - Nulstilling af anlæg: Frakobl netstikket kortvarigt. Sæt stikket i igen, og vent, indtil enheden er genstartet.
 - Kontroller indstillingerne for telefonanlægget og aktiver i givet fald Vis nummer. Søg i den forbindelse efter begreber som CLIP, Vis nummer, opkaldsvisning, ... i betjeningsvejledningen til telefonanlægget, eller spørg hos producenten af anlægget.

Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonerækkefølge).

- Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert. ► Gentag proceduren. Hold i den forbindelse øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Du kan ikke aflytte telefonsvareren på nettet.

- Telefonanlægget er indstillet til impulsopkald. ► Indstil telefonanlægget til DTMF-signalering.

Der er ikke angivet et klokkeslæt for en besked i opkaldslisten.

- Dato/klokkeslæt er ikke indstillet. ► Indstilling af dato / klokkeslæt.

Tilmeldings- eller tilslutningsproblemer med et Bluetooth-headset.

- Gennemfør nulstilling på Bluetooth-headsettet (se betjeningsvejledning til headset).
- Slet tilmeldingsdataene på håndsettet ved at afmelde enheden.
- Gentag tilmeldingsproceduren.

Kundeservice og hjælp

Trin for trin mod en løsning med Gigaset kundeservice

www.gigaset.com/service



Besøg vores kundeservice-sider:

www.gigaset.com/service

Her finder du bl.a.:

- Spørgsmål og svar
- Gratis downloads af software og betjeningsvejledninger
- Kompatibilitetskontroller



Kontakt vores servicemedarbejdere:

Kunne du ikke finde løsningen under "Spørgsmål og svar"?

Vi hjælper dig gerne...

... **pr. e-mail:** www.gigaset.com/contact

... **pr. telefon:**

I tilfælde af reparation eller garantireklamation kontakt:

Kundeservice Danmark +45 43682003

Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre.

Husk at have dit købsbevis ved hånden.

Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er tydeligt angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke(t) land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garanti-krav (reparation eller ombytning af produktet).

Medsend altid en kopi af købsbeviset i tilfælde af indsendelse til reparation.

Producentens Garanti

Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.
- Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.
- Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige.
- Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Ansvarsfraskrivelse

Håndsættets display har en opløsning på 480 x 320 pixel, som opnås ved hjælp af 460.800 styreelementer. Hver pixel består af tre sub-pixel (rød, grøn, blå).

Det kan ske, at en pixel styres forkert eller at den afviger i farven.

Det er normalt og ikke omfattet af garanti.

I den efterfølgende tabel kan du se, hvor mange pixelfejl der må opstå, uden at der foreligger mangler, der er omfattet af garanti.

Beskrivelse	maks. antal tilladte pixelfejl
Farvede, lysende sub-pixel	1
Mørke sub-pixel	1
Totalt antal farvede og mørke sub-pixel	1



Slidmærker på display og huset er ikke omfattet af garantien.

Oplysninger fra producenten

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

EF-erklæringen om dit land i overensstemmelse med 1999/5/EF kan ses på:

www.gigaset.com/docs.

Denne erklæring kan også være tilgængelig i filerne "Internationale overensstemmelseserklæringer" eller "Europæiske overensstemmelseserklæringer".

Kontroller derfor alle disse filer.

CE 0682

Miljø

Vores miljøideal

Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på www.gigaset.com.

Miljøstyringssystem



Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. de internationale normer ISO 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): Certificeret siden september 2007 via TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): Certificeret siden 17.02.1994 via TÜV Süd Management Service GmbH.

Bortskaffelse

Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet.

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationsystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.



Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Pleje

Tør telefonen af med en **fugtig klud** eller en antistatisk klud. Brug ikke opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.

Brug **aldrig** en tør klud - der er risiko for statisk elektricitet.

I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af overfladen. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det ikke været muligt at teste alle substanser.

Hvis højglansoverfladen er snavset, kan den rengøres forsigtigt med displaypoliturer til mobiltelefoner.

Kontakt med væske

Hvis telefonen har været i kontakt med væske:

- 1 **Kobl telefonen fra strømforsyningen.**
- 2 **Tag batterierne ud og lad batterirummet stå åbent.**
- 3 Lad væsken dryppe ud af telefonen.
- 4 Dup alle dele tørt.
- 5 Opbevar derefter telefonen i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad (hvis det forefindes) på et tørt, varmt sted (**ikke:** mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
- 6 **Tænd først telefonen igen, når den er tør.**

Når telefonen er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.

Tekniske data

Batteri

Teknologi:	Litium-ion (Li-ion)
Spænding:	3,7 V
Kapacitet:	750 mAh

Driftstider/opladningstider for håndsettet

Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimumsangivelser).

Standbytid (timer)*	200/160
Samtaletid (timer)	12
Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer) *	110/85
Ladetid i lader (timer)	3

* Ingen stråling slukket/tændt, uden displaybelysning i standbytilstand
(Indstilling af displaybelysningen → s. 60)



Telefonens driftstider bliver længere med et batteri med større ydeevne.

Basestationens effektforbrug

I standbytilstand:	ca. 0,5 W
Under en samtale:	ca. 0,6 W

Generelle tekniske data

DECT-standard	understøttes
GAP-standard	understøttes
Antal kanaler	60 duplekskanaler
Frekvensområde	1880-1900 MHz
Dupleks	Tidsmultipleks, 10 ms. rammelængde
Sendepulsens gentagefrekvens	100 Hz
Sendepulsens længde	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprogkodning	32 kbit/s
Sendeeffekt	10 mW (middeleffekt pr. kanal), 250 mW impulseffekt
Rækkevidde	op til 50 m indendørs, op til 300 m udendørs
Strømforsyning basestation	230 V ~/50 Hz


Tekniske data

Omgivende betingelser ved brug	+5 °C til +45 °C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed
Opkaldsmetode	DTMF-signalering/impulsopkald

Bluetooth

Frekvensområde	2402-2480 MHz
Sendeeffekt	4 mW impulsydelse

Telefonstikkets stikkonfiguration

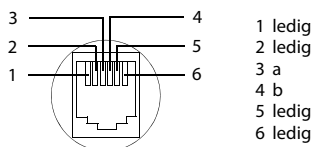

Tegnsættabeller

Standardskrift

Tryk flere gange på den tilsvarende tast.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 ∞	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ∞	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			








1) Mellemrum

2) Linjeskift



Display-symboler

Følgende symboler vises, alt efter telefonens indstillinger og driftstilstand.






Statuslinjens symboler






Symbol	Betydning
	Modtagestyrke (Ingen stråling fra) 1% -100 %
	hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
	rød: ingen forbindelse til basestationen
	Ingen stråling aktiveret: hvid, hvis Maks.rækkevidde til; grøn, hvis Maks.rækkevidde fra
	Profil Lydløs aktiveret (ringetonen er slået fra)
	Aktiveret ringetone "bip"
	Tastaturlås aktiveret



Displaytasternes symboler




Symbol	Betydning
	Genopkald
	Slet tekst

Display-symboler ved signalering af ...

Symbol	Betydning
	Ekstern opkald
	Internt opkald
	Oprettelse af forbindelse (udgående opkald)
	Forbindelse oprettet
	Oprettelse af forbindelse er ikke mulig/forbindelse afbrudt




Symbol	Betydning
	Batteriets ladetilstand: hvid: opladet mere end 11 % - 100 %
	rød: opladet under 11 %
	blinker rødt: batteriet er næsten tomt (ca. 5 minutters taletid tilbage)
	Batteriet oplades (aktuel ladetilstand): 0 % - 100 %
	




Symbol	Betydning
	Åbn telefonbogen
	Overfør telefonnummer til telefonbogen

Symbol	Betydning
	Påmindelse aftale
	Påmindelse mærkedag
	Alarm

Display-symboler

Øvrige display-symboler

Symbol	Betydning
	Vækkeur aktiveret, visning med vækningstidspunkt
	Handling udført (grøn)
	Handling mislykket (rød)

Symbol	Betydning
	Oplysninger
	(Sikkerheds-)forespørgsel
	Vent venligst ...

Menuoversigt



Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande og hos alle netudbydere.

Åbning af hovedmenu: ▶ Tryk på , når håndsættet er i standbytilstand



Nettjenester

Viderestil opkald	→ s. 23
Banke på	→ s. 22
Notering fra	→ s. 22



Bluetooth

Aktivering	→ s. 49
Søger headset	→ s. 49
Søger dataenhed	→ s. 49
Kendte enheder	→ s. 50
Egen enhed	→ s. 50



Flere funktioner

Rumovervågning	→ s. 37
Direkte opkald	→ s. 16
Ressourceindeks	→ s. 48

Screensaver
Billede-CLIP
Lyde
Ledig hukommelse



Opkaldslister

Alle opkald
Udgående opkald
Accepterede opkald
Mistede opkald

Menuoversigt



SMS

Ny SMS	→ s. 42
Indgående	→ s. 43
Udgående	→ s. 43
Indstillinger	→ s. 45
Servicecentre	→ s. 45
Statusrapport	→ s. 46
Meddelelse	→ s. 45



Telefonsvarer

Afspil beskeder	→ s. 25
Nettelefonsvarer	→ s. 25



Organizer

Kalender	→ s. 34
Vækkeur	→ s. 36
Mistede aftaler	→ s. 35



Telefonbog

→ s. 29



Indstillinger

Dato/tid	→ s. 66
Lydindstillinger	→ s. 61
Lydstyrke håndsæt	→ s. 61
Akustiske profiler	→ s. 61
Højtalerprofiler	→ s. 61
Håndfriprofiler	→ s. 61
Servicetoner	→ s. 63
Ringetoner (h.sæt)	→ s. 62
Lydstyrke	→ s. 62
Melodier	→ s. 62
Tidsstyring	→ s. 40
Anon. opkald fra	→ s. 40
Lydløs opladning	→ s. 41
Musik på hold	→ s. 66

Display + tastatur	Screensaver		→ s. 59	
	Stor skrift		→ s. 59	
	Farveskema		→ s. 60	
	Displaybelysning		→ s. 60	
	Tastaturbelysn.		→ s. 60	
	Auto. tastaturlås		→ s. 60	
Sprog			→ s. 59	
Tilmelding	Tilmeld håndsæt		→ s. 53	
	Afmeld håndsæt		→ s. 54	
	Vælg base		→ s. 54	
Telefoni	Autosvar		→ s. 60	
	Områdenumre		→ s. 66	
	Aktivér intern		→ s. 19	
	Adgangskode		→ s. 57	
	Opkaldsmetode	DTMF Impulsopkald	→ s. 57	
	Genkald		→ s. 57	
	Anonyme opkald		→ s. 40	
	Sortliste	Blokerede numre Beskyttelsestilstand	→ s. 41 → s. 41	
	System	Nulstil håndsæt		→ s. 65
		Nulstil base		→ s. 67
Kryptering			→ s. 55	
Repeater		kun, hvis der er tilsluttet mindst én repeater	→ s. 56	
System-PIN			→ s. 67	
ECO DECT		Maks.rækkevidde		→ s. 39
	Ingen stråling			

Indeks

A	
Afbryd alarm (babyalarm)	38
Afbryd tast	3, 15
Aflytning af beskeder	25
Afmeld enheder (Bluetooth)	50
Afmelding (håndsæt)	54
Aftale	
indstille	34
mistet	35
signalere	34
vis mistet	35
Aktivering / deaktivering af tastaturlås	12
Alarm	36
Ansvarsfraskrivelse	71
Automatisk	
besvarelse af opkald	60
genopkald	16
B	
Babyalarm	37
aktivere	37
deaktivere	38
Banke på, eksternt	22
besvare/afvise	17, 18
Banke på, internt	
besvare	19
Basestation	
indstille	66
nulstille til fabriksindstillingerne	67
skifte	54
slutte til lys- og telefonnettet	7
system-pinkode	67
tilslutte til en router	56
tilslutte til et telefonanlæg	57
ændre navn	54
Batteri	
isætte	8
ladetilstand	75
Batteriet	
opladning	9
Batteriets ladetilstand	75
Bedste basestation	54
Belysning, tastatur	60
Besked-LED tænd/sluk	27
Beskedlister	26
Beskedtast	3
åben listen	43
Besvarelse af opkald	60
Billede	
formater	48
omdøbe	48
slette	48
som CLIP-billede	48
som screensaver	48
Bip (påmindelsestone)	33, 62
Blokering af opkald	41
Blokeringsliste	41
Bluetooth	49
afmelde enheder	50
aktivere	49
liste over kendte enheder	50
overføre telefonbog (vCard)	32
tilmelde enheder	49
ændre enhedens navn	50
Bortskaffelse	72
Bryde ind i en eksternt samtale	19
C	
CLI, Calling Line Identification	21
CLIP, CLI Presentation	21
CLIP-billede	
få vist i ressourceindeks	48
CLIP-billede, i telefonbog	29
CLIR, CLI Restriction	21
Customer Care	70
D	
Direkte opkald	16
Display	
belysning	59, 60
farveskema	60
indstille	59
knust	5
screensaver	59
skift displaysprog	59
Display-symboler	75
Displaytaster	3, 13
indstil	63
symboler	75
DTMF-signalering (tonevalg)	57, 58
E	
ECO DECT	39
Effektforbrug	73
Ekko, ved tilslutning til router	56
E-mailadresse	43
F	
Farveskema	60
Fejlafhjælpning	
generelt	68
sms	47
Firkanttast	3
Firmware-opdatering	51
Flashtid	57
Forespørgsel	
(eksternt)	23
afslutte	23
intern	18

Foretage anonyme opkald	21
Foretage opkald	
besvare opkald	17
fra genopkaldslisten	15
fra telefonbog	15
internt	17
Forvalgsnummer (telefonanlæg)	57

G

Garanti	69, 70
Genopkaldsliste	15
Gigaset QuickSync	32
Godkendelser	71

H

Headset (Bluetooth)	49
Headset-stik	10
Hjælp	68, 70
Højtaler	20
Højtalerprofiler	61
Høreapparater	5
Håndfri funktion	20
Håndfri funktion-tast	20
Håndfri profiler	61
Håndsræt	
afmelde	54
anvende flere	53
anvende som babyalarm	37
automatisk tastaturlås	60
displaybelysning	59, 60
displaysprog	59
farveskema	60
ibrugtagnig	8
lydstyrke for håndfri funktion	20, 61
lydstyrke for håndsettet	20
lydstyrke i telefonrøret	61
nulstille til fabriksindstillingerne	65
oversigt	3
paging	54
skift til bedste modtagelse	54
skift til en anden basestation	54
standbytilstand	14
stor skrift	59
søge efter	54
tastaturbelysning	60
tilmelde	53
tilmelde til endnu en basestation	54
tilslutte lader	7
tænd/sluk	12
ændre navn	55
ændre nummer	55
ændring af indstillinger	59
Håndsettet	
slå lyden fra	20
Håndsettets driftstid	73, 74

I

Ibrugtagnig	6
Ibrugtagnig, håndsæt	8
Impulsopkald	57
Indbakke (sms)	43
Indstil taltast	63
Indstil tast	63
Indstille systemet	66
Indstilling af dato	10, 66
Indstilling af klokkeslæt	10, 66
Indtast tal	14
Indtastning af omlyde	14
Indtastning af specialtegn	14
Indtastning af tekst	14
Ingen stråling	39
Intern	
forespørge	18
Intern samtale	
bryde ind i	19
Internt	
foretage opkald	17
IWW (impulsopkald)	57

K

Kalender	34
Kladdeliste (sms)	43
Knust display	5
Konference	18, 24
afslutte	18, 24
to eksterne samtaler	24
Konference med tre abonnenter, se konference	
Kontakt med væske	72
Kortvalg	15, 63
Kundeservice	70

L

Lader (håndsæt)	
tilslutte	7
Ladetid for håndsettet	73, 74
Lagerplads i telefonbogen	30
Lagerplads, ressourceindeks	48
Liste	
kendte enheder (Bluetooth)	50
sms-indbakke	43
sms-kladdeliste	43
Lyd	
afspille	48
formater	48
omdøbe	48
slette	48
Lyde til ringetoner	48
Lydstyrke	
for håndfri funktion i håndsettet	61
højtaler	61
håndsæt	61
lydstyrke for håndfri funktion/håndsæt	20
Lydstyrke for håndfri funktion	20
Lydstyrke for håndsettet	20

M	
Maksimal rækkevidde	39
Medicinsk udstyr	5
Melodi	
ringetone for interne/eksterne opkald	62
Menutast	12
Mikrofon	
slå til/fra	20
Miljø	72
Mistede mærkedage/aftaler	35
Modtageforstærker, se repeater	
Modtagestyrke	75
Mærkedag, se aftale	
N	
Netdel	5
Nettelefonvarer, se telefonsvarer på nettet	
Nettjenester, udbyderspecifikke	21
Netudbydere	21
Notering	
slette	22
start	22
Nummer	
for telefonsvareren på nettet, indtast	25
gemme i telefonbogen	29
Nødopkald	
ikke muligt	5
O	
Områdenummer, (telefonanlæg)	57
Opdatering	51
Opkald	
besvare	17
fra opkaldslisten	16
med kortvalg	63
viderestille internt (stille om)	18
Opkald, anonym	
ro for	40
Opkald, anonymt	21
Opkaldsbeskyttelse	40
Opkaldsliste	
foretage opkald fra	16
opslag	28
overførsel af telefonnummer til telefonbogen	28
ringe tilbage til den, der har ringet op	28
slette	28
slette opslag	28
åbne	28
Opkaldsliste	28
Opkaldsmetode	57
Opkaldspause	58
Opkaldstast	3
Opkaldstoner	62
Opret forbindelse til basestation	54
Oversigt	
håndsæt	3
P	
Paging	54
Pakken indeholder	6
Pause	
efter forvalgsnummer	58
efter opkaldsstart	58
efter R-tasten	58
Pc-interface	51
Pleje af telefonen	72
Profiler	33
Profiltast	3, 33
Påmindelsestone (bip)	33, 62
Q	
QuickSync	32, 51
R	
Repeater	55
Ressourceindeks	48
få vist CLIP-billede	48
lagerplads	48
Rette fejlindtastninger	14
Rettelse af fejlindtastninger	14
Ring op	
ekstern	15
internt	17
Ring tilbage til den, der har ringet op	22
Ringetone	
deaktivering af første	46
lydstyrke	62
melodi for interne/eksterne opkald	62
slå fra i laderen	41
tidsstyring	40
undertrykke	46
ændre	62
Ro for opkald	
anonyme	40
blokeringsliste	41
slå ringetonen fra i laderen	41
tidsstyring	40
Router, tilslutte basestation	56
R-tast	3, 58
S	
Sammenkæde, se sms	
Samtale	
ekstern	15
intern	17
lade en abonnent bryde ind	19
viderestille internt (stille om)	18
Screensaver	59
Send	
hele telefonbogen til håndsæt	31
sms	42
Service-provider, se netudbydere	
Service-toner	63
Signaler, symboler	75
Sikkerhedsanvisninger	5

Sikre systemindstillinger	67	System-pinkode	
Skift		nulstille	67
displaysprog	59	skifte	67
Skift mellem opkald	18	Søg efter	
to eksterne samtaler	24	håndsæt	54
Skifte		Søg i telefonbogen	30
system-pinkode	67		
Skifte pinkode	67	T	
Skifte system-pinkode	67	Tale i telefon	
Skjul nummer	21	ekstern	15
Skriv (sms)	42	Tast (basestation), tilmelding/paging	3
Slukke radiomodulet	39	Tast 1 (hurtigopkald)	3
Slå lyden fra på håndsættet	20	Tastaturbelysning	60
Sms		Tastaturlås, automatisk	60
afhjælpning af fejl	47	Taster	
gemme midlertidigt	43	afbrydast	3, 15
indbakke	43	beskedtast	3
kladdeliste	43	displaytaster	3, 13
læse	44	firkanntast	3
modtage	43	hurtigopkald	3
på telefonanlæg	46	håndfri funktion-tast	20
selvhjælp ved fejlmeddelelser	47	menu	12
sende til e-mailadresse	43	opkaldstast	3
sendecenter	45	profiler	33
skriv/send	42	profilast	3
slette	44	R-tast	3
statusreport	46	stjernetast	3
vCard	45	styretast	3, 12
Sms (tekstmeddelelser)	42	tænd/sluk-tast	3
Sms-besked		Tegnsættabeller	74
sammenkædede	42	Tekniske data	73
Sms-center		Telefon	
indstille	45	betjening af	12
ændre nummer	45	indstille	66
Sms-meddelelse	45	Telefonanlæg	
Små og store bogstaver	14	gemme forvalgsnummer	57
Snooze-tilstand (vækkeur)	36	indstille flashtid	57
Sprog, display	9, 59	indstilling af opkaldsmetode	57
Spørgsmål og svar	68	pausetider	58
Standbytilstand		skift til DTMF-signalering	58
vende tilbage til	14	sms	46
Statuslinje	3	tilslutte basestation	57
symboler	75	Telefonbog	29
Stik til headset	3, 9	gennem søg	30
Stikkonfiguration	74	lagerplads	30
Stjernetast	3	oprette opslag	29
Stor skrift	59	opslag	29
Store og små bogstaver	14	opslagenes rækkefølge	30
Stråling		overføre telefonnummer	30
reducere	39	overføre vCard (Bluetooth)	32
Styretast	3, 12	ringe op til nummeret	15
Støjprofiler	33	send opslag/liste til et håndsæt	31
Symboler		sende til håndsæt	31
ny sms-besked	43	vælge opslag	30
på displaytaster	75	åbne	29
signalering	75	Telefonnummer	
statuslinje	75	overføre til telefonbogen	30
visning af nye beskeder	26	Telefonstik, konfiguration	74
vækkeur	36		

Indeks

Telefonsvarer		
aflytte beskeder	25	
Telefonsvarer på nettet	25	
indtast telefonnummer	25	
Tidsstyring for eksterne opkald	40	
Tilmeld enhed (Bluetooth)	49	
Tilmelding (håndsæt)	53	
Tilmeldings-/paging-tast	3	
Tilslutning af strømkabler	7	
Tilslutning af USB-datakabel	11	
Tonevalg (DTMF)	57, 58	
Tænd/sluk-tast	3	
<hr/>		
U		
Undertrykning af første ringetone	46	
USB-stik	3	
<hr/>		
V		
vCard (sms)	45	
Ventemelodi	66	
Vibrationsalarm	63	
Viderestille, eksternt samtale internt	18	
Viderestilling af opkald	23	
VIP-gruppe, telefonbogsopslag tildele	29	
VIP-ringetone	29	
Vis nummer	21	
ingen	21	
Vis nye beskeder	26	
<hr/>		
Visning		
af nye beskeder, aktivere/deaktivere	27	
anonym	21	
ekstern	21	
lagerplads i telefonbogen	30	
meddelelse fra telefonsvarereren på nettet	26	
mistet aftale/mærkedage	35	
ukendt	21	
Visning af beskeden fra telefonsvarereren		
på nettet	26	
Vækkeur	36	
Vækkeuret		
aktiver/deaktiver	36	
Vækkeur	72	
<hr/>		
X		
XES-tilstand	56	
<hr/>		
Æ		
Ændre		
lydstyrke for håndfri funktion	61	
lydstyrke i telefonrøret	61	
Ændre enhedens navn (Bluetooth)	50	
Ændring af håndsættets navn	55	

Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.