

Maxcom

Trådløs fastnettelefon

Bruger vejledning




Pakningen indeholder:

- 1 stk. trådløs håndsett
- 1 stk. baseenhed
- 1 stk. telefonledning
- 1 stk. 230v strømforsyning
- 2 stk. AAA genopladelige batterier
- 1 stk. dansk brugsanvisning

Klargøring:

1. Tilslut basen til telefonstikket
2. Tilslut strømforsyningen og sæt den i stikkontakten

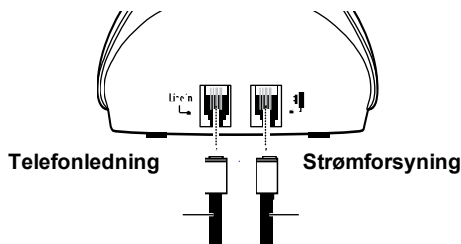


Monter batteri i håndsettet

Afmonter dækslet i bunden af håndsettet, ved at skubbe dækslet ned

Indsæt 2 stk. AAA genopladelige batterier. Vær opmærksom på at vende batterierne rigtigt.

Monter dækslet ved at skubbe det tilbage

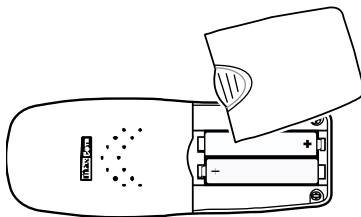


Copyright © af Tele Call, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.

www.telecall.dk

Når batterier er monteret vil displayet vise følgende:



Ikonet  vil blinke når håndsættet søger efter basen og ikonet vil også blinke, når håndsættet er uden for rækkevidde.

VIGTIGT:




Sæt håndsættet i basen og lad håndsættet lade i basen mindst 24 timer, inden den tages i brug for første gang. Håndsæt og batterier kan blive lidt varme under opladning. Det er helt normalt.

Taletid/Virketid:


10 timers taletid
100 timers virketid

på en fuld opladning


Batterisymboler:

-  Fuldt opladt
-  Halvt opladt
-  Lav

Håndsættet taster:

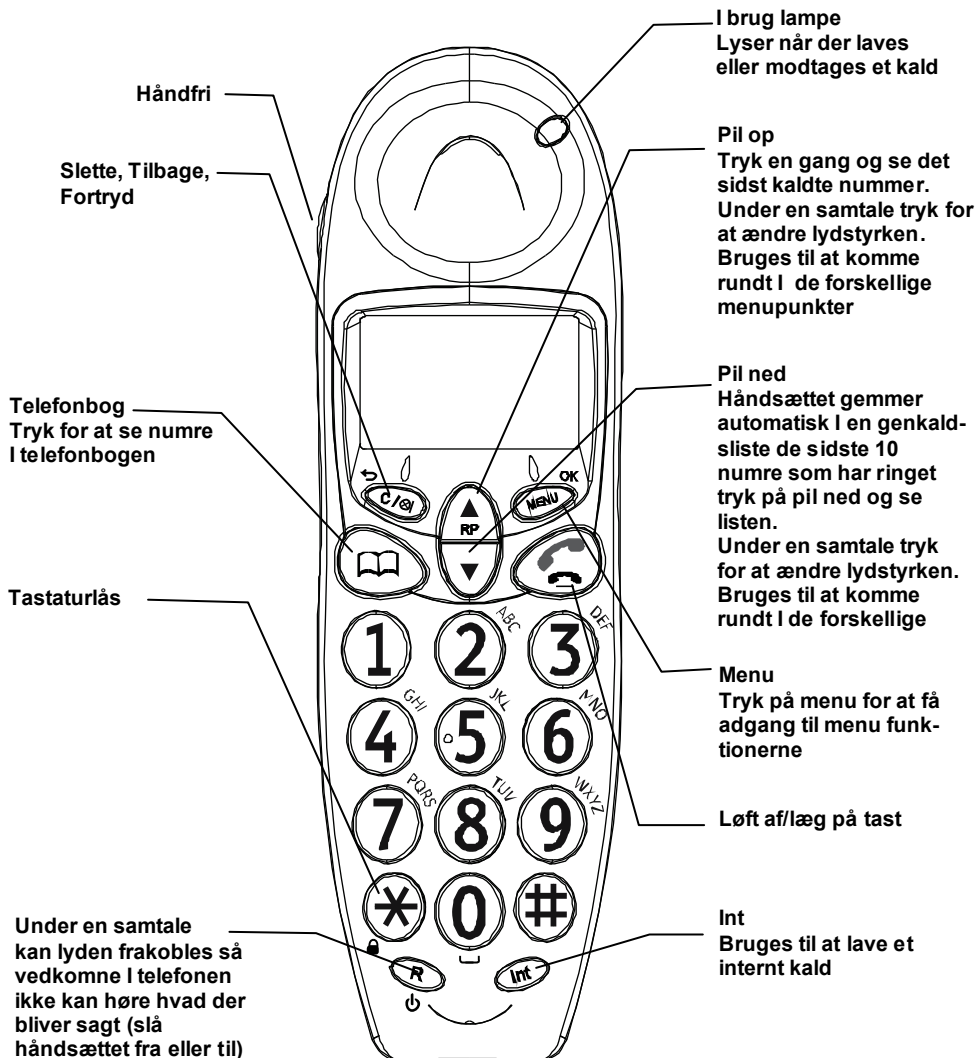

Forskellige ikoner som kan ses i displayet

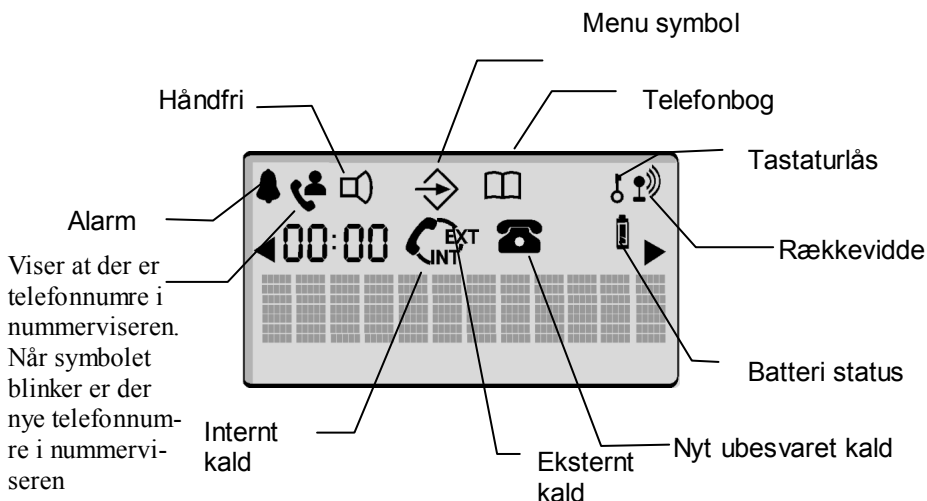

Blinker ved tilringning



Blinker når der modtages et eksternt opkald



Blinker når der modtages et internt opkald



Vises når telefonen bruges i håndfri tilstand.



Blinker når der har været et ubesvaret kald



Opkladsliste over besvarede opkald



Viser ved et ubesvaret opkald og personen er gemt i telefonbogen



Viser når alarmen er slået til



Vises i display når der er trykket på telefonbogs-tasten



Indikerer batteri fuldt opladt



Indikerer batteri lav tilstand



Tastatur låst



Viser af håndsættet er indenfor rækkevidde af basen. Blinker når håndsættet er udenfor rækkevidde




Vises når menuer bruges



Vises hvis telefonnummeret er på mere end 12 cifre

Funktioner på basen

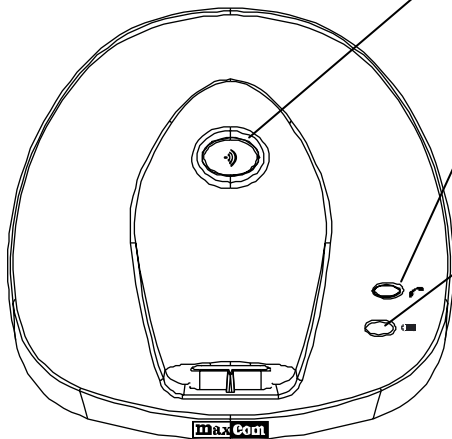


Find mig knap
Tryk på knappen og
håndsættet bipper


Lyser når basen er
tilkoblet

Lyser når håndsættet
oplades

Navigerer i menu

Tryk på  for at komme til hovedmenu

Med tasten  bladres til de forskellige menu punkter

For at komme videre ind i et menu punkt trykkes på 

Tryk  for at gå tilbage eller forlade menuer



Telefonbog

Tilføj nr.
Rediger nr
Slet nr

Indstilling

Basevolumen
Basemelodi
Slet håndsæt
Pinkode
Ringemodus
Flash-tid
Standardinst.

Håndsæt

Toner
Int ringevol
Eks ringevol
Int melodi
Eks melodi
Auto-svar
Håndsæt navn
Sprog
Tastaturlås

Dato og tid

Indstil tid
Indstil tid
Indst alarm

Registrer

Vælg base
Registr base

Brug af telefonen

Tilkoble eller frakoble  håndsættet (tænd/sluk)

Tryk og hold på tasten


Opkald fra telefonen

Tryk på  og der kommer klar tone, derefter

tastes det ønskede tele-  fonnummer.

På displayet vises ikonet

og på håndsættet lyser i brug  lampen

Hvis der tastes forkert tryk på  for at slette sidst tastede tal


Copyright © af Tele Call, Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.


www.telecall.dk

Afslut opkald

Tryk på 
eller
sæt håndsættet tilbage i basen.

Modtage opkald

Basen og håndsættet ringer og på displayet vises 

Tryk  for at besvare opkaldet, hvis håndsættet ikke er
i basen

Hvis håndsættet er i basen, tag håndsættet og tal uden at
trykke på nogen tast.
(dette kan kun gøres hvis auto-svar er tilkoblet)

Samtalens længde vises i minutter og sekunder i displayet og
forsvinder få sekunder efter opkaldet er afsluttet.
Når telefonen ringer blinker lampen på basen og lampen på
håndsættet. Telefonnummeret vises i displayet (hvis tjene-
sten er supporteret i opkaldet)

Auto-svar


Hvis håndsættet er i basen og auto-svar er tilkoblet når telefo-
nen ringer, skal håndsættet løftes og samtalen begynder
uden at trykke på nogen tast.


Hvis auto-svar er frakoblet når telefonen ringer og håndsættet
er i basen, skal håndsættet løftes og der skal trykkes på

 for at besvare opkaldet


Auto-svar funktionen


Tryk 

Tryk op eller ned på  indtil der står "håndsæt" i displayet

Tryk  for at bekræfte

Tryk op eller ned på  indtil "auto-svar" vises i display

Tryk  for at bekræfte

Tryk på  for at tilkoble eller frakoble auto-svar (tænd/sluk)


Tryk  for at bekræfte og håndsættet afgiver en bekræfte

Frakoble lyden under samtale

Under en samtale kan lyden frakobles så vedkomne i telefonen ikke kan høre hvad der bliver sagt.


Under samtalen tryk  Der vil nu stå "Mute" i

displayet og vedkomne i telefonen kan ikke høre hvad der bliver sagt

Tryk  igen og vedkomne i telefonen kan igen høre hvad du siger

Genkald

Håndsættet gemmer automatisk i en genkaldsliste de sidste 10 numre som der har ringet .

Tryk på  for at se disse 10 numre. Hvis et nummer

findes i telefonbogen, vil dette nummer blive erstattet med navn

Hvis der ønskes ringet til et af disse 10 numre, skal nummeret vises i displayet og derefter ringes der op ved at trykke på



Genkald til sidst ringet nummer


Tryk 

Derefter trykkes på pil op  og telefonen ringer op til sidst kaldte nummer

Slette genkald nummer

Tryk på pil op 

Tryk  i displayet vises "slet?"

Tryk  for at bekræfte


Telefonbog

Der kan gemmes op til 50 navne og numre i telefonbogen. Hvert nummer må fylde op til 24 tal og hvert navn må fylde op til 12 karakter.


Tryk på  displayet viser "telefonbog"


Tryk på  for at bekræfte

I displayet vises: "Tilføj nr"


Tryk på 

Derefter vises i displayet: "navn?"


Tryk på pil op 


Nu kan navnet skrives ved at bruge tastaturet (numretasterne fra 2-9). Skrives der forkert brug da slette tasten 

Når navnet er skrevet bekræftes det ved tryk på 
Nu vises i displayet: "nummer?"

Tryk på pil op 

Tast nummeret og afslut ved at bekræfte på 



Nu høres ringe melodier (der er 10 forskellige melodier). Vælg den ønskede melodi ved at bruge pil op-  tasten

Når den ønskede melodi er fundet trykkes på 
og telefonen kvittere med en bip lyd, at nu er navn,
nummer og melodi gemt i telefonbogen.


Når telefonen ringer og det er en gemt person fra telefonbogen, ringer telefonen med den gemte melodi.

Slette eller rediger i telefonbogen


Tryk på  og displayet viser: "telefonbog"

Tryk derefter på  ved brug af pil op og ned 


kan vælges mellem tilføj nr eller rediger nr eller slet nr


Ved både rediger nr og slet nr skal der trykkes på 

Derefter kan der redigeres og slettes og til sidst skal det

bekræftes ved at trykke på 

Ringte til person gemt i telefonbogen


Tryk på  nu vises navn som er gemt i telefonbogen

For at bladere i telefonbogen bruges pil op og ned 


Når personen er fundet ringes op ved at trykke på 


Samtale i håndfri tilstand

I håndfri tilstand menes at man ikke behøver at holde hånd-sætte under en samtale (håndsættet kan eks. vis ligge på bordet foran den talende)

For at tilkoble håndfri skal der trykkes på  som er placeret på venstre side af håndsettet


Tast det ønskede telefonnummer som ønsket ringet til eller find nummeret i telefonbogen. Når nummeret er tastet trykkes

på  Telefonen ringer nu op og er i håndfri tilstand.

Afslut samtalen ved at trykke på 

Ringes styrke på håndsættet


Der er 5 ringes styrker at vælge imellem.
Når telefonen ringer og inden opkaldet besvares kan


lydsstyrken ændres ved at bruge pil op og ned 
I displayet vises styrken


Ringes melodi ved indkomne kald

Der kan ændres på ringes melodien ved indkomne kald. Dette
gøres ved at trykke på 

Tryk derefter på pil op og ned  indtil der står "håndsæt" i

Displayet og tryk derefter på 

Tryk på pil op og ned  indtil der står: "Eks melodi" i displayet

Den valgte melodi høres nu ved brug af pil op og ned kan der
vælges mellem i alt 10 melodier. Når den ønskede melodi er
fundet trykkes på 

Ringes melodi ved interne kald

Fremgangsmåden er den samme som ved indkomne kald,
dog skal der i displayet stå: "Int melodi".

Tastatur lyd

Når der trykkes på en tast, kommer håndsættet med en bip
lyd. Denne bip lyd kan tilkobles eller frakobles.

Tryk på menu tasten og brug pil op og ned indtil der står
"håndsæt". Derefter vælges: "Toner", her kan bip lyden fra-
kobles eller tilkobles.


Indstilling

Melodi og styrke på basen

Tryk på  tryk derefter på pil op og ned til der står:

Indstilling i displayet. Tryk på  derefter bruges pil op og

ned  til der står Basevolumen i displayet. Tryk derefter

på  nu høres 5 niveauer af styrke, der kan også vælges

lydløs. Når den valgte styrke er fundet trykkes på 

På samme måde vælges melodi. Dog skal der stå Basemelodi i displayet. (der kan vælges mellem 5 melodier)


Slet håndsæt


Du kan ikke slette håndsættet. Det er kun hvis der er flere håndsæt (op til 5 håndsæt) som er tilknyttet.


Pinkode


Denne telefon har en sikkerheds pinkode. Som skal bruges hvis du ønsker at ændre på opsætningen. Pinkoden er: 0000.


Hvis du ønsker at ændre pinkoden:


Tryk på 

Tryk på pil op eller ned  indtil der står "indstilling" i displayet.

Tryk på 

Tryk på pil ned  til der står "Pinkode" i displayet



Tryk på 

Tast gammel pinkode (0000) og tryk på  Nu står der "ny

Pin". Her skal den nye pinkode (4 tal) indtastes. Nu står der "gentast" og den nye pinkode tastes igen. Derefter trykkes på

 og telefonen kvittere med en bip lyd.

Genstart hvis du har glemt pinkoden

Tryk og hold på tast  for at slukke for håndsættet og derefter fjern batterierne. Når batterierne er fjernet trykkes og holdes på tast  samtidig monteres batterierne igen

Når det er gjort trykkes på  for at bekræfte. Efter nogle få sekunder vil basen bippe og håndsættet vil automatisk genstarte.

Bemærk! Hvis du genstarter vil alle gemte navne og numre i telefonbogen forsvinde. Og sproget bliver til polsk. Se under standardinst næste side.

Ringemodus

Her er der to valgmuligheder. Tonemodus eller Pulsmodus
Vælg Tonemodus for tilslutning til dansk fastnet.

Flash-tid


Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.
Anvendes til omstilling til andet lokalnummer. Flash-tid 1 = 100 ms og Flash-tid 2 = 300 ms

Standardinst


Denne funktion bruges til at ændre al opsætning til standard (fabriksindstilling). BEMÆRK: Sproget ændres til polsk. For at ændre sprog tilbage til dansk gør følgende:

Tryk på menu knappen  Tryk på pil ned  2 gange.



Tryk på menu knappen  Tryk på pil ned  7 gange.

Tryk på menu knappen 

Brug pil ned  indtil der står dansk.


Tryk på menu knappen 



Dato og tid

Tryk på  til der står "Dato og tid" tryk derefter på 

Der står nu: "indstil tid" tryk på 

Nu blinker der nogle tal **NB! Her indtastes dato** (dag og måned)

Derefter trykkes på 



På displayet står nu: "Indstil tid" tryk på pil ned  én gang og tryk derefter på 



Nu blinker der nogle tal **NB! Her indtastes tid** (time og minutter)


Derefter trykkes på 


Håndsæt navn.

På håndsættet står der "HELLO" i displayet.
Dette navn kan ændres på følgende måde:

Tryk på  brug pil op og ned  til der står håndsæt.

og tryk på  Derefter bruges pil op og ned  til der står

Håndsæt navn tryk på 

Nu vil der være en cursor som blinker i venstre side af displayet. For at slette "HELLO" på displayet trykkes  på

flere gange til cursoren er i højre side af displayet.

Nu kan der skrives det ønskede navn. Når det er gjort trykkes

på  for at bekræfte. Telefonen kommer med en bip lyd

Ved udarbejdelse af denne danske udgave af brugervejledning til MAXCOM trådløs fastnettelefon, er der taget særligt hensyn til at det skal være enkelt og hurtigt at komme i gang med at anvende telefonen. Der kan forekomme emner som kun er beskrevet i den engelske manual som medfølger i salgspakken. I tilfælde af uoverensstemmelse henvises til den engelske manual.

Vedligeholdelse og sikkerhed

VIGTIGT: Benyttes håndsættet ikke gennem længere tid skal batterierne afmonteres.

Afstanden til andre elektronik produkter skal være mindst 50 cm.

Anvend kun genopladelige AAA batterier i håndsættet.

Berør ikke håndsættet med våde hænder.

Hold telefonen tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stoffer.

Hold telefonen ren og fri for støv.

Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme eller kulde.

Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre fugtskade.

Rengør kun telefonen med en tør klud uden rengøringsmiddel af nogen slags.

Mal eller skriv ikke på telefonen.

Modificer ikke telefonen på nogen måde.

Udsæt ikke telefonen for stød og fald.

Anvend kun strømforsyningen som medfølger, eller anden original strømforsyning.

Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde.

Deklaracja Zgodności 01/2008/EC

Maxcom Sp. z o o, ul. Towarowa23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

zespół telefonu bezsznurowego systemu DECT o nazwie:
MAXCOM MC6300 wraz z dołączonymi zasilaczami i ładowarką
Maxcom MC6300 TWIN/TRIO wraz z dodatkowymi słuchawkami

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w postanowieniach:

Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych);
Dyrektywy 89/336/EEC -(kompatybilność elektromagnetyczna) oraz Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz. U. 07.155.1089) wdrażające postanowienia dyrektywy LVD 2006/95/WE.

Do oceny zgodności zastosowano normy zharmonizowane:

PN-ETSI EN 301 406 V1.5.1:2004U Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) - Zharmonizowana EN dotycząca cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Podstawowe parametry radiowe
PN-ETSI EN 301 489-1 V 1.5.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych –Część 1: Ogólne wymagania techniczne
PN-ETSI EN 301 489-6 V 1.2.1:2003 (U) Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych –Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)
PN-EN 60950:2002 (U) Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej

Raporty techniczne i świadectwa badań:

TÜV Hong Kong Ltd.- TÜV SÜD Group -Notified Body No 0123

Report No: 06-01-MAS-158-01 (**EN 301 489-1/6**) 2006-02-17
Report No: 06-01-MAS-158-02 (**EN 301 489-1/6**) 2006-02-17
Report No: 06-01-CAT-035 (**EN 301 406 V1.5.1**) 2006-01-18
Report No: 06-01- CAT-035-1 (**EN 301 406 V1.5.1**) 2006-01-18
Report No: ET93B-08-028 (**EN 301 406 V1.5.1**) 2004-08-21
Report No: ET93B-08-028-1 (**EN 301 406 V1.5.1**) 2004-08-21
Report No: 60.860.5.3.310.01 (**EN 60950-1:2001**), 2006-02-10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie

CE : 08

maxcom Sp. z o.o.
ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy
tel. (033) 227 78 00, fax (033) 227 78 00

"MAXCOM" Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

mgr Arkadiusz Wilusz


Tychy, 4 maja 2008
miejsceowość, data

.....
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Tele Call Danmark
Svenstrupvej 63
5260 Odense S
Tlf. 21 123456
www.telecall.dk



Må ikke bortskaffes med almindelig renovation