

# SUPER BRAVO 2

Fastnettelefon med fjernbetjent nødkald og talende nummerviser

## Bruger manual



Ved anvendelse af denne manual forudsættes det at LCD LANGUAGE er sat til engelsk.

## Optimal placering af nødtelefonen

Overvej nøje den optimale placering af nødtelefonen, så den er tilgængelig både dag og nat. Vær opmærksom på at den medfølgende fjernbetjening har en rækkevidde på op til 40 meter. Rækkevidden reduceres væsentligt, hvis der er væge eller andet i den direkte linje mellem nødtelefonen og fjernbetjeningen.

Når nødtelefonen er indkodet med de ønskede personer til SOS nødkald, anbefales det at funktionen afprøves så brugeren og de valgte personer er fortrolige med nødkaldsalarmer.

## Installation af batterier

Din Super bravo 2 telefon kræver 4 stk. 1,5v AA alkaline batterier, for at alle funktioner inklusiv nødkald, virker i op til 12 timers drift under strømsvigt.

Din personlige indkodning i telefonbogen og optagede stemmer gemmes, kræver IKKE batterier og gemmes uanset om telefonen er tilsluttet.

Udtag telefonledning og strømforsyning før batterierne installeres.


Når symbolet  vises i displayet, skal batterierne udskiftes.

Udskiftes batterierne ikke, vil displayet til sidst slukke. Kun telefonens basisfunktioner som opringning og tilringning vil virke.

## Udskiftning af batterier i fjernbetjening

Fjernbetjeningen leveres med batteri. Når fjernbetjeningen aktiveres vil lampen på fjernbetjeningen lyse. Lyser lampen ikke, skal batteriet udskiftes med et nyt 12v alkaline batteri type 23A.

## Tilslut strømforsyning

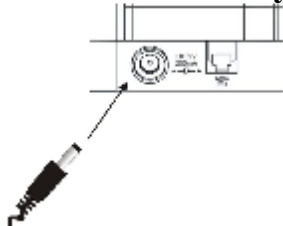

Tilslut strømforsyningen til stikket bag på telefonen og monter den i en 230v stikkontakt. Anvend kun den strømforsyning som følger med.

Tilsluttes strømforsyningen ikke, vil batterierne løbe tør efter ca. 12 timers drift og displayet vil på et tidspunkt slukke. Kun telefonens basisfunktioner som opringning og tilringning vil virke.

## Tilslut ledninger



TEL.LINE.

1. Tilslut spiralledningen til håndsettet og til stikket på siden af telefonen.
2. Tilslut den ene ende telefonledningen til stikket markeret TEL. LINE.
3. Tilslut adaptoren i den anden ende af telefonledningen.
4. Tilslut telefonlinien. Løft håndsettet og kontroller at der er klartone.

## Monter telefonen på vægen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg nedenstående vejledning

Bor to huller med en lodret afstand på 83mm.

Afstanden mellem skruehoved og væg skal være 5mm.


Skub holderen til håndsettet af, vend den 180° og monter den igen.









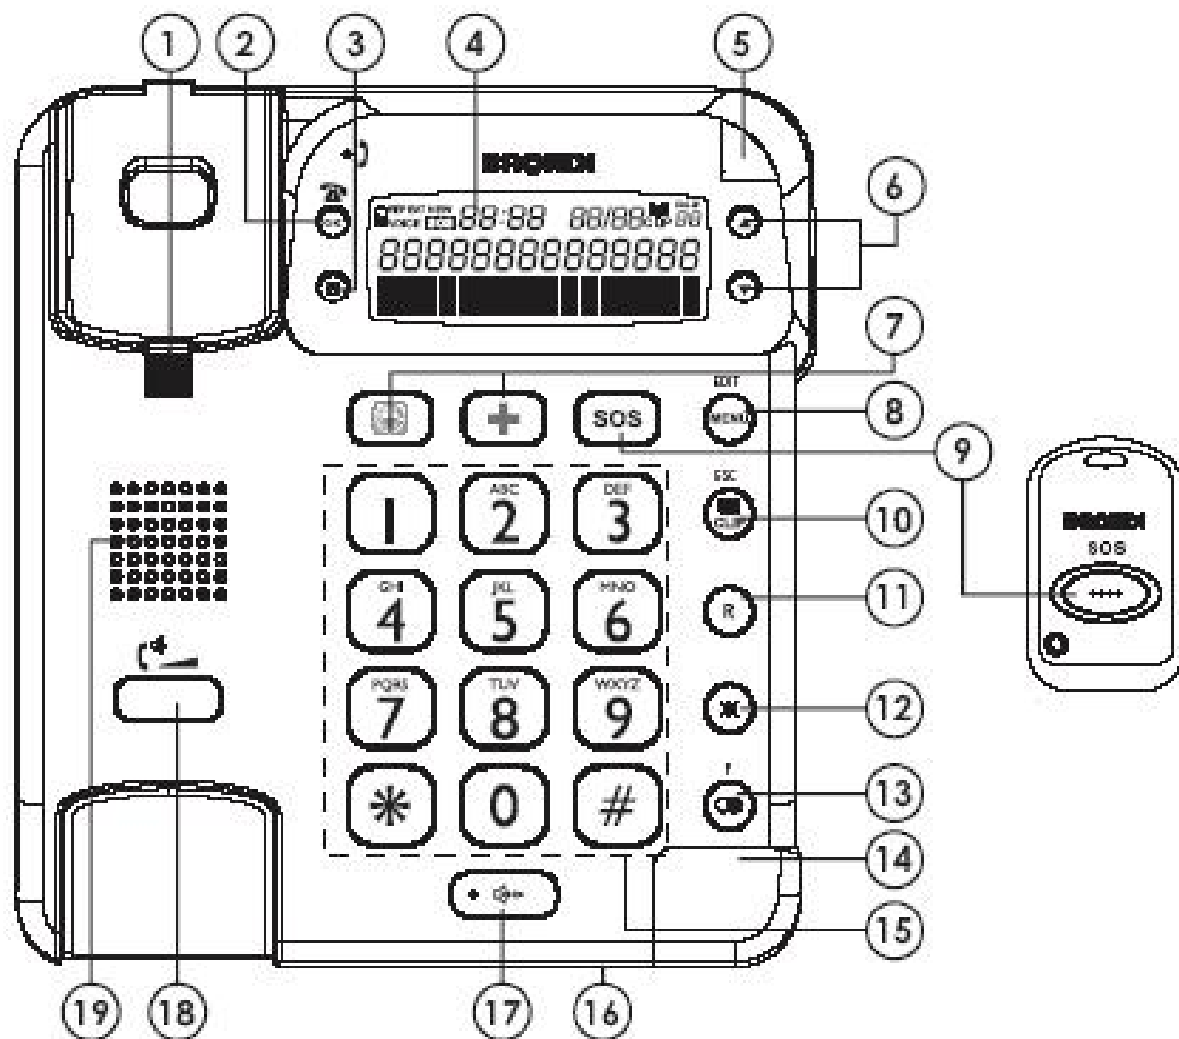



Monter vægbeslaget under telefonen.

Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den.



## Oversigt













- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rør holder (vendes ved vægmontering)</li> <li>2. Bekræft  (OK)</li> <li>3.  slet</li> <li>4. LCD Display</li> <li>5. Lampe blinker for indikering af Nødkald og nyt nummer i nummerviser</li> <li>6.   Bladretaster</li> <li>7.   Hurtig kalds taster</li> <li>8. MENU &amp; rette tast</li> <li>9. SOS Nødkald (skal klargøres)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10.  Nummerviser (CLIP) og telefonbog ()</li> <li>11. R-tast (bruges kun ved omstillingsanlæg)</li> <li>12.  Mikrofonafbryder</li> <li>13.  Genkald</li> <li>14. Lampe, blinker ved indkomne kald</li> <li>15. Nummer taster</li> <li>16. Telefon Base</li> <li>17.  Medhør</li> <li>18.  Ekstra lydstyrke i rør</li> <li>19. Højtaler</li> </ol> |
|---|--|

## MENU tast






Ved tryk på MENU tasten skiftes der til næste menupunkt:

1. LCD CONTRAST (kontrast i display)
2. ENTER TIME/DATE (indtast tid/dato)
3. LCD LANGUAGE (valg af sprog i display)
4. VOICE (tale)
5. STORE NUMBER (gem telefonnummer)
6. NAME RECORDING (indtal navn I nummerviser)
7. RECORD MESSAGE (indtal nødkaldbesked)
8. CHECK MESSAGE (kontroller besked)
9. FLASH
10. TONE PULSE (valg of opkaldemetode)
11. REMOTE PENDENT (tilslut og frakoble fjernbetjening)















Når menu tasten er aktiveret, kan du også gå direkte til den ønskede menu ved at trykke på den tilhørende nummertast.

 1	ENTER TIME/DATE	 6	RECORD MESSAGE
 2	LCD LANGUAGE	 7	CHECK MESSAGE
 3	VOICE	 8	FLASH
 4	STORE NUMBER	 9	TONE PULSE
 5	NAME RECORDING	 0	REMOTE PENDANT






## Juster LCD KONTRAST

1. Tryk på MENU tasten og displayet viser LCD CONTRAST.
2. Tryk på  tasten.
3. Tryk på  eller  for at justerer kontrasten. Bekræft ved tryk på  tasten.
4. Displayet viser nu TIME/DATE.
5. Tryk på  tasten for at forlade menuen.

## Indstil tid og dato

1. Tryk to gange på MENU tasten og TIME/DATE vises.
2. Tryk på  tasten. Displayet viser ENTER TIME og værdien for timer blinker.
3. Juster timer med tasterne  eller  og bekræft med  tasten. Værdien for minutter vil nu blinke.
4. Juster minutter med tasterne  eller  og bekræft med  tasten. Displayet viser nu ENTER DATE og værdien for dag vil nu blinke.
5. Juster dag med tasterne  eller  og bekræft med  tasten. Værdien for måned vil nu blinke.
6. Juster måned med tasterne  eller  og bekræft med  tasten.
7. Tryk på  tasten for at forlade menuen.

## Indstil sprog for display




1. Tryk tre gange på MENU tasten og displayet viser LCD LANGUAGE.
2. Tryk på  tasten. Vælg det ønskede sprog med tasterne  eller  og bekræft med  tasten.
3. Tryk på  tasten for at forlade menuen.

Det valgte sprog for menu har ingen indflydelse på det valgte sprog som telefonen kan tale.

Telefonen kan derfor vise menuerne på eksempelvis engelsk og tale tysk.

Bemærk at alle menuer vil vises på det valgte sprog og det kan derfor være vanskeligt at skifte sprog, hvis du har valgt et sprog som du ikke forstår.

## Indstil sprog for tale.


- Tryk 4 gange på MENU tasten og displayet viser VOICE.
- Tryk på  tasten. Vælg de ønskede værdi for VOICE med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med  tasten.
- Tryk på  CLIP tasten for at forlade menuen.



Telefonen taler i det valgte sprog når der trykkes på nummertaster ved opringning. Den talende nummervisner siger tallene én efter én hvis der ikke er indtalt personlig besked til nummeret. Den pre-indtalte alarmbesked siges ligeledes på det valgte sprog.

Bemærk at der ikke er tale for alle sprog som kan vælges for tekst.







Det valgte sprog for menu har ingen indflydelse på det valgte sprog som telefonen kan tale. Telefonen kan derfor vise menuerne på eksempelvis engelsk og tale tysk.

## Telefonbog

For at anvende telefonbogen skal den være tilkoblet og symbolet  vises i displayet. Den talende nummervisner vil sige det indtalte navn, hvis telefonbogen er tilkoblet.

Hvis telefonbogen er frakoblet, tilkobles den ved tryk på  CLIP tasten og displayet viser nu symbolet .


Gem nummer i telefonbogen (op til 30 numre).

- Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser STORE NUMBER
- Tryk på  tasten og cursoren blinker
- Indtast telefonnummer (max 22 cifre) og bekræft med  tasten. Tryk på  tasten for at slette forkert tastet ciffer. Med tasterne ▲ og ▼ flyttes cursorens position.
- Indtast tilhørende navn (max 16 bogstaver). Tryk på  tasten for at slette forkert tastet bogstav. Med tasterne ▲ og ▼ flyttes cursorens position. Se **Indtast navn** for oversigt af bogstaver.
- Tryk på  tasten. Teksten EMERGENCY OFF vises i displayet.
- Med tasterne ▲ og ▼ kan der skiftes mellem EMERGENCY ON (nødkalde funktionen tilkoblet) og EMERGENCY OFF (nødkalde funktionen frakoblet) Bekræft ved tryk på  tasten.



**VIGTIGT:** Den sidste produktion af Super Bravo 2 har dansk sprog, men der er ved en fejl byttet om på Teksterne ALARM TIL og ALARM FRA. Du skal derfor vælge ALARM FRA for at alarmfunktionen er tilkoblet. Derfor er denne manual indledt med vores anbefaling om at LCD LANGUAGE sættes til engelsk.

Vælges EMERGENCY OFF (nødkalde funktionen frakoblet) vil displayet vise SAVED når der er trykket på  tasten. Teksten "NAME RECORDING" vises i displayet.

Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: "Per ringer")

Tryk på  tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og NAME RECORDING vises i displayet.


Det indtalte bliver sagt når det indkodede nummer genkendes ved tilringning.

Vælges EMERGENCY ON (nødkalde funktionen tilkoblet) vil displayet vise LOCATION når der er trykket på  tasten. Her vælges rækkefølgen når nødkaldet aktiveres med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med  tasten. Displayet viser SAVED

Når nødkaldet aktiveres, ringes der først til Location 1, herefter 2, herefter 3 osv.

Teksten "NAME RECORDING" vises nu i displayet.

Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: "Per ringer")





Tryk på  tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt direkte ind i mikrofonen og

vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og NAME RECORDING vises i displayet.  
Det indtalte bliver sagt når det indkodede nummer genkendes ved tilringning.



Vælges en location som allerede er valgt, vil det nummer som tidligere var tilknyttet rykke én plads ned.

7. Gentag punkt 2 – 6 for at indkode flere eller tryk på  CLIP tasten for at afslutte.

### **Optag / rediger / slet tale til kontaktperson**

1. Tryk 6 gange på MENU tasten og displayet viser NAME RECORDING
2. Tryk på  tasten og kontaktpersonerne i telefonbogen vises.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet viser navn og telefonnummer
4. Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: ”Per ringer”)  
Tryk på  tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og VOICE vises i displayet. Efter indtalingen siger telefonen det indtalte.  
Tryk på  for at slette indtaling for kontaktpersonen.
5. Gentag punkt 3 - 4 og afslut ved tryk på  CLIP tasten




### **Optag personlig alarmbesked**

1. Tryk 7 gange på MENU tasten og displayet viser RECORD MESSAGE
2. Tryk på  tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og VOICE vises i displayet. Efter indtalingen siger telefonen det indtalte.
3. Afslut ved tryk på  CLIP tasten

Alarmbeskeden kan have en maximal varighed af 20 sek.



Afslut altid alarmbeskeden med ”tryk nul for samtale”. Eksempel: ”Nødkald fra Anders, Åvej 25, tryk nul for samtale”

### **Kontroller personlig alarmbesked**



1. Tryk 8 gange på MENU tasten og displayet viser CHECK MESSAGE
2. Tryk på  tasten og alarmbeskeden afspilles.
3. Vil du slette din personlige alarmbesked og benytte den forudindkoede alarmbesked skal du trykke  imens alarmbeskeden afspilles
4. Afslut ved tryk på  CLIP tasten

### **Juster FLASH**

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.



1. Tryk 9 gange på MENU tasten og displayet viser FLASH.
2. Vælg den ønskede værdi i ms med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med  tasten.
3. Tryk på  CLIP tasten for at forlade menuen.

### **Indstil TONE PULSE**

1. Tryk 10 gange på MENU tasten og displayet viser TONE/PULS.
2. Vælg TONE for tilslutning til dansk telefonnet med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med  tasten.
3. Tryk på  CLIP tasten for at forlade menuen.


## Tilslut fjernbetjening

Fjernbetjeningen som medfølger tilsluttet. Der er mulighed for at tilslutte op til 5 fjernbetjeninge.




1. Tryk 11 gange på MENU tasten og displayet viser REMOTE PENDANT.
2. Tryk på  tasten.
3. Vælg med tasterne ▲ eller ▼ PAIRING for at tilkoble fjernbetjening eller vælg DELETE for at fjerne alle fjernbetjeninge.
4. Tryk på  tasten.



Har du valgt PAIRING vil displayet vise PAIRING..... i 3 sekunder. Tryk på tasten på fjernbetjeningen inden 3 sek. Aktiveres fjernbetjeningen ikke vil displayet vise PAIRED FAILURE som indikation for at tilslutningen mislykkedes.


Viser displayet FULL er der allerede tilsluttet 5 fjernbetjeninge. Gå til punkt 3 herover og vælg DELETE. Herefter indkodes alle fjernbetjeninge.

5. Tryk på  CLIP tasten for at forlade menuen.



## Opkald fra telefonen


1. Løft håndsættet eller tryk på  tasten lampen ved  vil lyse når der er klartone.
2. Indtast det ønskede telefonnumre. Displayet viser det indtastede telefonnummer (max 14 cifre)
3. Afslut opkaldet ved at lægge håndsættet på eller tryk på  tasten igen.

Lampen ved  vil slukke når forbindelsen er afbrudt. I tilfælde af at håndsættet ikke er korrekt placeret på telefonen, vil lampen ved  lyse som advarsel for at forbindelsen ikke er afbrudt korrekt.

Håndfri betjening kan til- og frakobles under samtalen ved tryk på  tasten.

## Opkald fra telefonen med talende taster


1. Tast telefonnummeret og telefonen siger de tastede cifre (med VOICE tilkoblet). Forkert indtastede cifre kan slettes med  tasten
2. Løft håndsættet eller tryk på  tasten

Hele nummeret kan slettes ved tryk på  CLIP tasten. Aktiveres telefonen ikke inden 20 sek. vil nummeret ligeledes blive slettet.

## Modtag opkald

Når du modtager et opkald vil navn\*1 og telefonnummeret\*1 vises i displayet og telefonen vil sige navnet på personen som ringer\*2.


Besvar opkaldet ved:

- Tryk på knappen på fjernbetjeningen i 1 sek. Håndfri betjening aktiveres.
- Eller
- Tryk på  tasten. Håndfri betjening aktiveres.
- Eller
- Løft røret.


\*1 Forudsætter indtastning i telefonbogen og at tjenesten er aktiveret hos din teleleverandør.

\*2 Forudsætter at der er indtalt personlig tale til personen i telefonbogen og at VOICE er koblet til.

## Juster lydstyrke



Juster lydstyrken for telefonens tale og medhør med glideren  VOLUME på siden af telefonen.

## Ekstra lydstyrke i røret


Tryk på  under samtalen for at skifte mellem normal og høj lydstyrke i telefonrøret.

Når en samtale startes vil lydstyrken altid starte med normal lydstyrke.

## Genkald til sidst kaldte nummer

1. Løft håndsættet eller tryk på  tasten.
2. Tryk på  tasten. (max 32 cifre i telefonnummer)

## Pause

Du kan indsætte en 3,6 sekunders pause ved tryk på  tasten.  
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

## R tast

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.  
Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.




## Mute

Tryk på  tasten for at frakoble mikrofon. Mikrofonen er frakoblet så længe tasten holdes nede.

## Teleslynge

Telefonen har indbygget teleslynge.  
Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

## Juster ringestyrke

Vælg ringestyrken med glideren på siden af telefonen. Høj(  ), mellem (  ) og lav (  ).

## Indtast navn





Se listen herunder for at vælge tegn.

Tast		Tast	
1	space + & - / 1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	0	, . : ; ? 0
5	J K L 5	*	' @ ( ) *
6	M N O 6	#	\$ _ % ! #

Eksempel: B vælges ved to tryk på tast 2

Tryk på  tasten for at slette forkert tastet ciffer. Med tasterne  og  flyttes cursorens position.

## Vis telefonbog og nummerviser

1. Ved tryk på  tasten skifter displayet mellem CLIP (nummerviser) og  (telefonbog)
2. Tryk på  eller  tasterne for at bladre. I telefonbogen kan første bogstav i navnet instastes. Displayet viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte. SOS vises i displayet hvis kontaktpersonen er tilkoblet nødkaldefunktionen.

Nummerviseren viser op til 64 seneste kald. Tid og dato vises sammen med nummeret.


Vises PRIVAT i displayet er nummeret skjult.

Er telefonbogen tom viser displayet EMPTY.




Er nummeret flere gange i nummerviseren vises REPEAT i displayet.

Nyt telefonnummer i nummerviseren indikeres med NEW i displayet og lampen for nyt nummer i nummerviseren blinker.





Efter sidste kontaktperson i telefonbogen viser displayet END OF LIST

Nummer fra nummerviseren kan gemmes i telefonbogen ved at holde MENU tasten nede i 2 sek. herefter viser displayet COPY TO MEMORY, tryk herefter på  tasten.












## Kald op til kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på  tasten og symbolet  vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte.
3. Tryk på  tasten for at ringe til kontaktpersonen. Telefonen ringer i håndfri tilstand.  
Eller  
løft røret.

ELLER

1. Løft håndsættet eller tryk på  tasten (Højtaler lampen lyser) og afvent klartone
2. Tryk på  tasten og symbolet  vises i displayet
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte.
4. Tryk på  tasten for at ringe til kontaktpersonen






## Rediger telefonbog



1. Tryk på  tasten og symbolet  vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet viser navn og telefonnummer
3. Tryk på MENU tasten i 2 sek. Displayet viser EDIT?
4. Tryk på  tasten og cursoren blinker i første felt med telefonnummer.
5. Flyt cursoren ved tryk på ▲ eller ▼. Slet med  tasten, eller indsæt ciffer og bekræft ved tryk på  Tasten.
6. Cursoren blinker i første felt med navnet. Rediger navnet. Bekræft ved tryk på  tasten. Herefter vises "EMERGENCY ON eller OFF".
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem ON(til) og OFF(fra) og bekræft med tryk på  tasten
8. Har du valgt EMERGENCY ON vil displayet vise LOCATION efter der er trykket på  tasten. Her vælges rækkefølgen når nødkaldet aktiveres med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med  tasten. Displayet viser SAVED. Har du valgt EMERGENCY OFF vil displayet vise Saved efter der er trykket på  tasten
9. Gentag punkt 2 - 8 og afslut ved tryk på  tasten

Når nødkaldet aktiveres, ringes der først til Location 1, herefter 2, herefter 3 osv.

Vælges en location som allerede er valgt, vil det nummer som tidligere var tilknyttet rykke én plads ned.

## Slet kontaktperson i telefonbogen

1. Tryk på  tasten og symbolet  vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet viser navn og telefonnummer
3. Tryk på  tasten. Displayet viser DELETE?. Tryk på  tasten i 2 sekunder for at slette. Herefter vises næste kontaktperson i displayet
4. Gentag punkt 2 - 3 og afslut ved tryk på  tasten

For at slette hele telefonbogen, skal  tasten trykkes ned indtil displayet viser DELETE ALL?. Tryk på  tasten i 2 sekunder og displayet viser EMPTY.

## Nødkald

Nødkaldet kan aktiveres på den røde SOS tast direkte på telefonen eller ved tryk på fjernbetjeningens tast i 1 sek. Når nødkaldet er aktiveret startes først en høj akustisk alarm bippe i 15 sek. Samtidig blinker nødkald lampen. Herefter ringer telefonen til de valgte kontaktpersoner i telefonbogen. Når der er forbindelse vil telefonen afspille din personligt indtalte alarmbesked.

Har du ikke indtalt en personlig alarmbesked, vil den forudindkodede alarmbesked blive afspillet "This is an emergency call, to accept this call press zero". Når den kaldte person trykker nul er der håndfri samtale. Kvitteres der ikke ved at taste nul inden for 60 sek., eller besvares kaldet ikke, ringes der til næste location. Se rediger telefonbog.

Alarmsekvensen skal afstilles inden 3 minuttet, ellers fortsættes der til næste person.

Alarmsekvensen afstilles ved 3 sek. tryk på SOS tasten eller ved 3 sek. tryk på fjernbetjeningen.

Den kaldte person kan også afstille alarmsekvensen ved tryk på 1 og tryk på 2.

SOS i displayet vil forsvinde og nødkaldet er afstillet.









Afstilles alarmsekvensen ikke, vil den først stoppe efter alle opkald er foretaget (op til 30).


For at give mulighed for at modtage opkald, venter telefonen i 10 minutter inden anden

alarmsekvens påbegyndes. Alarmsekvensen påbegyndes ikke hvis der er telefonsamtale i gang.

## Gem nummer på kortvalgstasterne og +

Der kan indkodes telefonnummer til politi og alarmcentral, eller andre to telefonnumre som du ønsker

1. Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser STORE NUMBER
2. Tryk på  tasten og cursoren blinker
3. Indtast telefonnummer (max 22 cifre) og bekræft med  tasten. Tryk på  tasten for at slette forkert tastet ciffer. Med tasterne  og  flyttes cursorens position.
4. Tryk på  eller  tasten og displayet viser SAVED
5. Gentag punkt 2 - 4 og afslut ved tryk på  tasten

Opkald med kortvalgstasterne sker ved at løfte røret eller ved tryk på  tasten, efterfulgt af kortvalgstasten. Kortvalgsnumrene kan ikke tilkobles nødkaldfunktionen.

Super Bravo 2 er godkendt i henholdt til standarden CE & ETSI pr ETS 300 381.

## Overensstemmelsels erklæring

Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at SUPER BRAVO 2 er i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 1999/5/CE og opfylder standarderne: EN55022, EN55024, EN60950.

Overensstemmelsen er vist med mærket: CE

SUPER BRAVO 2 er i overensstemmelse med EEC Direktiv 89/336/CEE (elektromagnetisme) og EEC Direktiv 73/23/CEE (lavspænding).

BRONDI TELEFONIA S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

2LMB53YY



BRONDI TELEFONIA SPA  
Azienda con sistema  
qualità certificato