

# Switel Comfort

## **TF 550** Fastnettelefon Brugervejledning



Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel  
[www.telecall.dk](http://www.telecall.dk)


- 1: Menu
- 2: Slet / afslut
- 3: OK for af godkende valget
- 4: Pil op og ned i menuen
- 5: Foto opkalds taster
- 6: Hurtig opkalds taster
- 7: Opkalds liste
- 8: Telefonbog
- 9: 2 knaps opkalds funktion (+ tast 0-9)
- 10: R-tast (flash)
- 11: Genopkalds tast
- 12: Boost funktion lyd (+ 40 dB)
- 13: Håndfri tast—medhørs tast
- 14: Lampe lys ringeindikator
- 15: Volume kontrol

#### Batterier.

Telefonen bruger 4 stk. AA batterier, for at displayet virker, som sidder på under siden af telefonen.

Når de er ved at være brugt vises det i displayet.

1. Skift af batterier: tag telefonledningen fra og fjern låget til batteri
2. Sæt de nye batterier i og låget på igen. Vær sikker på de sidder rigtigt
3. Sæt telefonledningen i telefonen igen

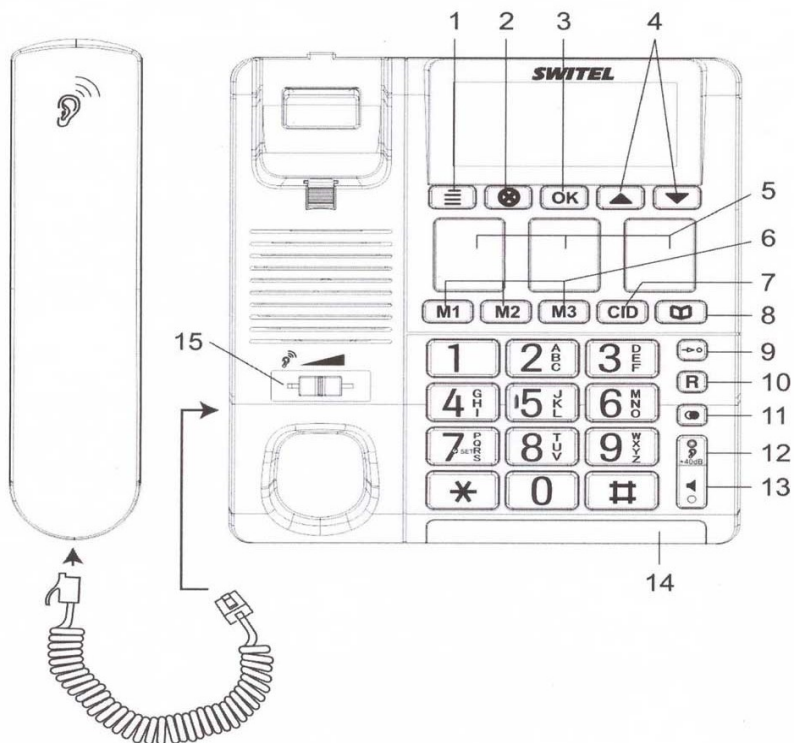


**OPERATING ELEMENTS**

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Menu                               | 8 Phonebook                       |
| 2 Delete / Quit                      | 9 Two-touch dialling (+ keys 0-9) |
| 3 OK, Press to confirm the operation | 10 R-key (Flash)                  |
| 4 UP / DOWN - Navigating in the Menu | 11 Redial Button                  |
| 5 Direct call photo keys             | 12 Boost function (+40dB)         |
| 6 Direct call keys                   | 13 Handsfree ON                   |
| 7 Caller ID list                     | 14 LED                            |
|                                      | 15 Volume control receiver        |

## 1. Klargøring

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i siden af basen med spiralledningen.
2. Tilslut telefonen til telefonstikket (se billede)

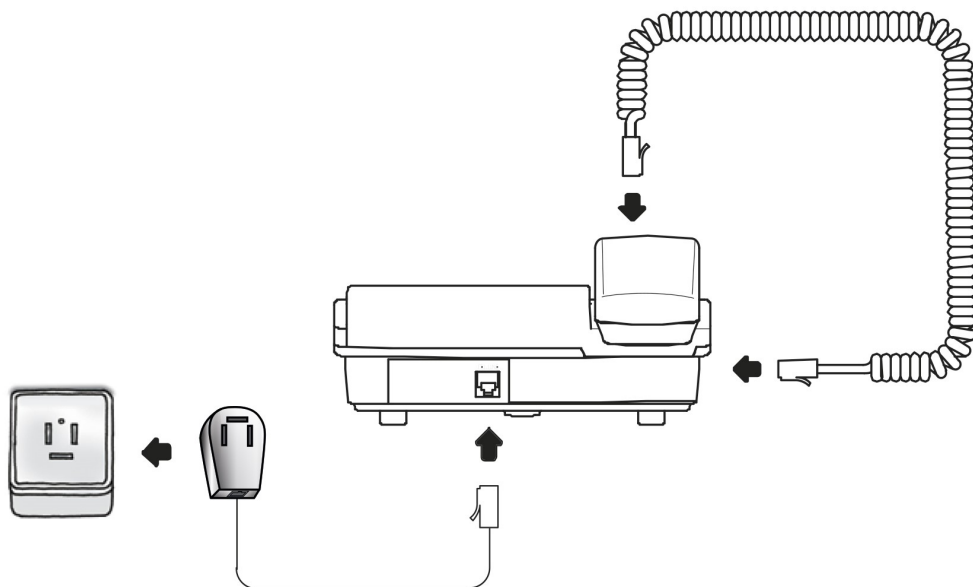

## 2. Monter telefonen på vægen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering på væg, følg nedenstående vejledning.

1. Før det medfølgende monteringsbeslag(2) ind i hullerne bag på telefonen (3). Sørg for at plastkrogene(1) sidder fast i begge huller.
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den.  
Skub holderen til telefonrøret op og vend den om. Skub derefter holderen på plads igen.

# Telefon opsætning

Menu kommer frem i displayet idet man tænder telefonen.

Telefonen går tilbage til standby efter 60 sek., hvis den er inaktiv eller du trykker på "telefonbog".

Godkend ved at trykke OK og næste valg er muligt.

Tryk ▲ ▼ for at vælge.

Du kan altid vende tilbage til opsætning ved at trykke på menu tasten.

1. Tryk menu
2. Engelsk kommer nu frem i displayet
3. Vælg dansk ved at bruge ▲ ▼ og tryk OK
4. Vælg LCD kontrast nr. 2 = normal og tryk OK
5. Indstilling af uret (00-23) ved at bruge ▲ ▼ og tryk OK
  
6. Vælg nu minutter ved at bruge ▲ ▼ og tryk derefter OK
7. Vælg nu dag ved at bruge ▲ ▼ og derefter OK
8. Vælg måned. Brug ▲ ▼ og derefter OK
9. Flash time. Vælg ved at bruge ▲ ▼ og derefter OK
  
10. Nyt opkald ind. I displayet tast OK. Tænd eller sluk for lampe indikatoren for nye opkald. Vælg ON/OFF og tast da OK.
11. Service liste. Tast OK. Brug ▲ ▼ til at vælge nummer, og tast OK. Indtast nu navn for servicen og tast OK.

Indstilling af tid, sprog eller kontrast.

Ønsker du at ændre tid, dato, sprog osv. senere, gentag da de forskellige trin.

## Modtag opkald

Løft røret når telefonen ringer eller tryk på medhør.



Opkald fra telefonen, løft røret og afvent klartone.

Vælg opkaldsmetode.

Tast telefon nr. på nummertasterne.

Tryk genkald for at ringe til det sidste nummer.

Tryk på en af fototasterne eller M1-M4, for at ringe til et gemt nr.

Tryk   efterfulgt af en af nummertasterne for at ringe til gemte nr., der ikke er kodet til fototaster, men på tasterne 0-9.

Afslut et opkald ved at lægge røret på.

## Forstærker og modtager volumen kontrol.

Telefonvolumen kan indstilles til at øges med

op til +40 dB max under samtalen. Tast +40dB

knappen og boost lampelyset bliver tændt.

Du kan justere volumen på telefonrøret ved at dreje

på  som sidder under røret på selve telefonen.

Man kan på alle tidspunkter slå boost til eller fra ved

at trykke på den røde +40dB lampe tast.

Boost tasten holder op med at lyse og lydstyrken

bliver normal styrke igen.

Efter opkaldet, når røret er lagt på, vil volumen gå

tilbage til normal indstilling.

Advarsel: for høj lyd på dit høreapparat kan skade din hørelse

## Displayet.

I standby tilstand er tiden og datoen fremme.


Det totale antal af opkald der er blevet lageret i indgående opkald og antal af nye opkald.

Timer: under ethvert opkald er der en tidstæller, så man hele tiden kan følge med i, hvor længe man har talt.

Fortag et opkald: normalt opkald

1: Løft røret

2: Tast nummeret du ønsker at ringe til.


Før opkaldet kan du indtaste det nr. du ønsker og evt. ændre eller slette dette ved at taste på slet 

## Genopkald:

Lader dig ringe op til det sidste nr. du har haft ringet til.  
Løft røret og tryk genopkalds tasten (tast nr. 11).

## Håndfri funktion:

1. Tryk højttaler tasten (tast nr.13) for at aktivere det
2. Tast det nr. du vil ringe op
3. Tryk på tasten igen for at afslutte.  
Man kan skifte imellem håndfri og håndset i løbet af samtalen ved at løfte røret eller på tasten for håndfri.  
Undgå altid høj baggrunds musik, støj osv. når denne funktion er aktiv.

Ringes volumen kan justeres på  siden af telefonen



Ved at skrue op eller ned på

Sæt den enten på høj, lav eller OFF.

Tone kontrol kan også justeres på siden af telefonen.

Det samme med højttaler volumen.

## Hurtig opkald:

Telefonen har 6 et-tasts og 10 to-tast hurtigopkalds taster. Når man har gemt et nr. under disse, skal man kun taste en eller to taster for at foretage et opkald.


1. Tast nr. er M1-M3 og de 3 foto taster. To-tast numre ligger på tasterne 0-9. Et foto eller symbol kan lægges under de 3 transparente fototaster, så det er nemmere at se hvem man ringer op.

### Direkte opkald

Man kan bruge de 3 foto taster (5) eller de 3 M1-M2-M3 (6) som hurtig opkald.

## Fototaster

For at indsætte et billede i fototast knapperne, skal du blot tage den beskyttende ramme op, indsætte billedet og sætte rammen på igen.

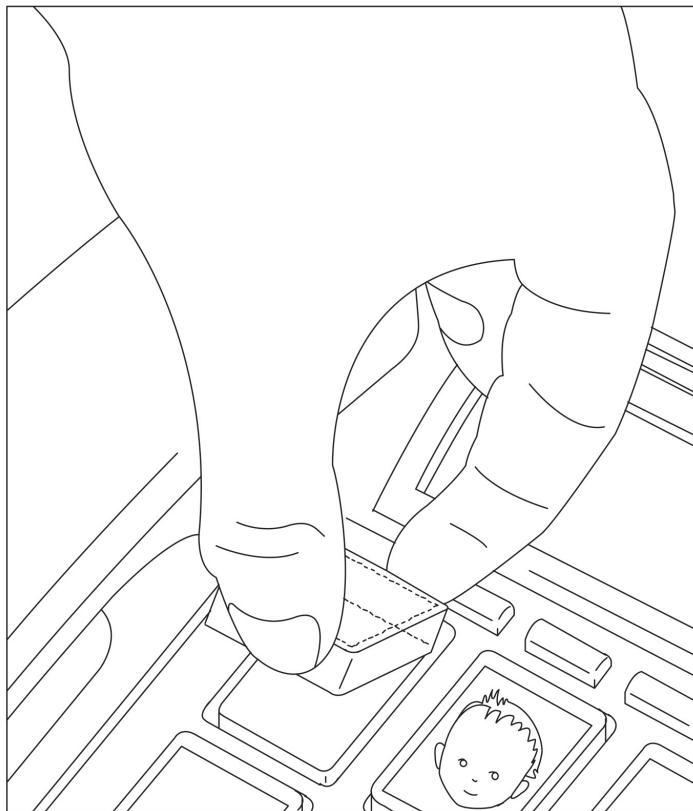

### Overensstemmelseserklæring

Switel er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE. Switel henviser til deres egen hjemmeside, hvis man ønsker at læse den fulde overensstemmelseserklæring.

Ring fra telefonbog.

## Gem et hurtig opkalds nr.

1. Tast menu og hold den til gem nr. kommer frem i displayet
2. Indtast nummer, og tryk på menu tasten
3. Indtast navn og tryk på menu. Nu står der *gem på plads?* i displayet
4. Vælg en af de 3 foto taster eller M1-M3 ved at trykke på den tilsvarende tast. GEMT står nu i displayet



## Speed dial/hurtig opkald

1. Tryk på en af de 3 foto taster eller M1-M3. Det gemte nr. på tasten kommer nu frem i displayet
2. Løft røret og tryk OK eller tast 13 håndfri funktion

## Gem to-tast nr.

1. Tryk og hold på menu tasten. Gem nr. står nu i displayet
2. Indtast telefon nr. og tryk menu
3. Indtast nu navn og tryk menu. Placering står nu i displayet
4. Vælg et nr. fra 0-9 og tryk på det tilsvarende nr. Gemt står nu i displayet

## To tast opkald.

1. Løft røret
2. Tryk på tas   plus det valgte nr. 0-9 og telefonen ringer op

## Telefonbogen.

Man kan gemme op til 50 kontakter i telefonbogen.

Kontakterne ligger i alfabetisk orden. Hvert navn kan være op til 16 tegn langt og op til 22 tal.

Hvis dit abonnement inkluderer det, vil der være navn og nr. fremme i displayet når du modtager et opkald (dette gælder for de nr. gemt i telefonbogen eller telefonens hukommelse).

NB. For at åbne telefonbogen skal symbol 8 være fremme i displayet.

## Gem et nr. i telefonbogen

1:Tryk 

2. Tryk og hold menu tast til der står gem i displayet

3. Indtast telefon nr. og tryk menu

4. Indtast navn, tryk på den tilsvarende taltast en eller flere gange for at få bogstaver frem


5. Tryk på menu og nu vil der stå gemt i displayet.

Skal du bruge mellemrum i navnet tryk på ▲ (op tast /4).


Fejlindtastning kan slettes med ☒ slet tasten.

<i>Tast</i>		<i>Tast</i>	
1	<i>space + &amp; - / 1</i>	7	<i>P Q R S 7</i>
2	<i>A B C 2</i>	8	<i>T U V 8</i>
3	<i>D E F 3</i>	9	<i>W X Y Z 9</i>
4	<i>G H I 4</i>	0	<i>, . : ; ? 0</i>
5	<i>J K L 5</i>	*	<i>' @ ( ) *</i>
6	<i>M N O 6</i>	#	<i>\$ _ % ! #</i>


## Ring fra telefonbogen

1. Tryk 
2. Brug pil ▲ ▼ hurtig søg ved at taste på tal, tast for at søge på forbogstav
3. Tryk OK og løft røret

## Rediger en kontakt

1. Tryk 
2. Brug pil ▲ ▼ for at finde det du ønsker
3. Tryk og hold menu til der står rediger i displayet
4. Tryk og hold menu
5. Ret/slet det du ønsker ved at bruge slet tast ▲ ▼ og tryk menu
6. Ret/slet navn i navnelisten og tryk menu. Gemt står nu i displayet

## Slet kontakt

1. Tryk 
2. Find den ønskede kontakt ved at bruge ▲ ▼
3. Tryk på slet tasten. Hold nu slet tasten nede til nr. er slettet.  
Tip: ønsker du alle kontakter slettet, hold da tasten nede til slet alt står i displayet.

## Find mistet opkald.

1. Tryk på CID tasten (7)
2. Brug ▲ ▼ til at finde det nr./kontakt
3. Tryk OK og løft røret

## Flyt telefon nr. til telefonbogen.

1. Tryk CID (7)
2. Brug ▲ ▼ til at finde det ønskede nr.
3. Tryk og hold menu tasten indtil der står copy nr.
4. Tryk og hold menu nede igen til der står gemt