

Switel Nødkald

TF 560 Fastnettelefon Brugervejledning



Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel
www.telecall.dk

- 1:Menu
- 2:Slet / afslut
- 3:OK for af godkende valget
- 4:Pil op og ned i menuen
- 5:Foto opkalds taster
- 6:Hurtig opkalds taster
- 7:Opkalds liste
- 8:SOS Tast
- 9:Telefonbog
- 10:R-tast (flash)
- 11:Genopkalds tast
- 12:Boost funktion lyd (+ 40 dB)
- 13:Håndfri tast—medhørs tast
- 14:Lampe lys ringeindikator
- 15:Volume kontrol
- 16:Fjernbetjent nødkalds enhed

Batterier.


Telefonen bruger 4 stk. AA batterier for at displayet virker som sidder på under siden af telefonen

Når de er ved at være brugt vises det i displayet

1. Skift af batterier: tag telefonledningen fra og fjern låget til batteri
2. Sæt de nye batterier i og låget på igen. Vær sikker på de sidder rigtigt


SWITEL

Comfort phone with remote
emergency call unit TF560

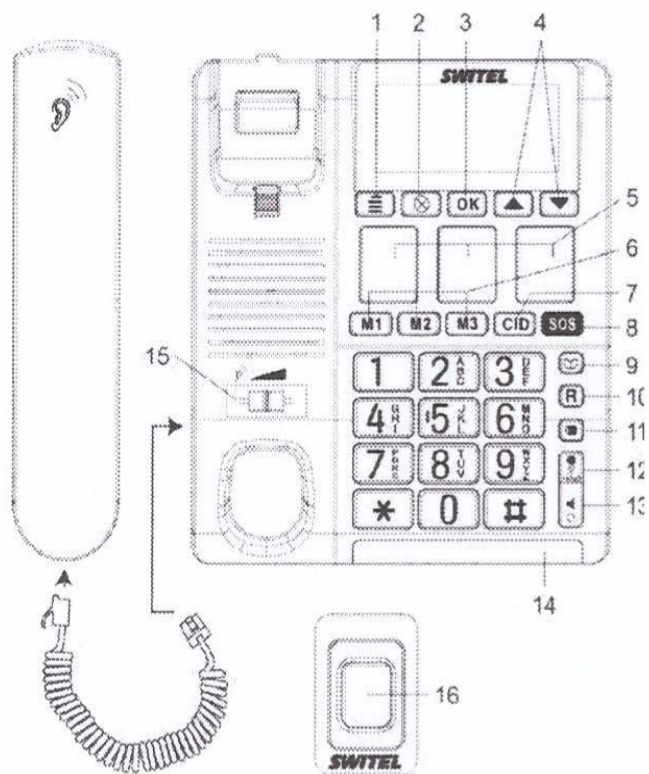

Klargøring

1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i siden af basen med spiralledningen
2. Tilslut strømforsyningen til telefonen ved mærket DC9V/300mA i bunden af telefonen og derefter til stikkontakten
3. Tilslut nu telefonledningen i stikket på undersiden af telefonen og derefter i telefonstikket i vægen
4. Løft røret og tjek om der er klar tone
5. Stil nu telefonen og tilpas displayet i vinkel så det passer dig

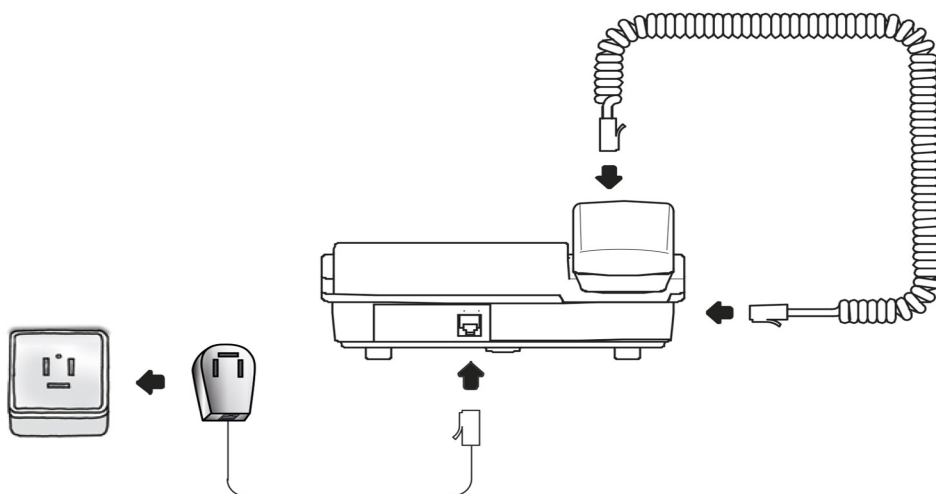

Monter telefonen på væggen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på væggen. Ved montering på væg, følg nedenstående vejledning

1. Før det medfølgende monteringsbeslag(2) ind i hullerne bag på telefonen (3). Sørg for at plastkroge(1) sidder fast i begge huller
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den.
Skub holderen til telefonrøret op og vend den om. Skub derefter holderen på plads igen.

Telefon opsætning

Indstilling af Sprog / Language

Tryk på menu og brug ▲ ▼ til der står sprog i displayet tryk så OK

brug ▲ ▼ igen til at vælge det ønsket sprog og tryk da OK for at godkende

Indstilling af ring Melody / Melodi

Tryk menu , og brug ▲ ▼ indtil der står RING MEL i displayet tryk OK.

Telefonen har 3 ringe melodier at vælge imellem for at vælge tryk ▲ ▼ knappen tryk OK når du finder den du ønsker. Ringemelodien bliver afspillet når du vælger den

Indstilling ring volumen

Tryk menu ,og tryk da ▲ ▼ knap til der står vis ringe vol i displayet. Tryk OK og tryk ▲ ▼ knap for at vælge den ønsket styrke (5xVolume) og tryk OK for at godkende

Indstilling af boost

Tryk menu og ▲ ▼ til der står boost lock i displayet og tryk OK tryk på ▲ ▼ for at godkende default er off

Indstilling af remote pendant / nødkalds enhed

Telefonen kommer med en nødkalds enhed som allerede er sammenkoblet med telefonen.

En ny enhed skal altid parres med telefonen igen


1. Tryk menu, og brug ▲ ▼ knappen til der står nødkald
2. Tryk OK
3. Vælg parring eller slet ved at bruge ▲ ▼ og godkend med OK knappen.

Hvis du vælger parring vil der stå parring i displayet for 3 sek. For at starte parring tryk og hold alarmknappen (armbåndet) i et sek. til du ser OK i displayet. Du kan gentage det overstående op til 5 gange og i alt parre op til 5 enheder.

Indstilling af nødkald forsat

4. Hvis ingen af nødkalds enhederne er tilkoblet rigtigt vil du kunne se ERROR i displayet. Gentag da fra trin 1 af igen.

Slet en enhed / delete devices

Hvis du vælger slet vil enheden slette alle parringer. Efter sletning vil du være nødt til at parre alle enheder igen inkl. hoved enheden. Tryk på  for at exit indstilling

Indstilling af LCD kontrast

1. Tryk på menu, og brug ▲ ▼ til der står kontrast i displayet, tryk OK og brug ▲ ▼ til at vælge den ønskede kontrast og godkend med OK

Indstilling af Time/date ur/dato

1. Tryk menu og brug ▲ ▼ til der står tid/dato i displayet og tryk OK
2. For at indstille tiden brug ▲ ▼ for at få den rigtige time tryk OK for at gemme og cursor hopper frem til minutter
3. For at indstille minutter brug ▲ ▼ for at få den rigtige tid frem. Tryk OK for at gemme og cursor hopper frem til dag
4. Brug ▲ ▼ for at indstille dag og tryk OK for at gemme. Cursoren hopper frem til måned nu
5. Brug ▲ ▼ for at indstille måned og tryk OK for at gemme

Indstilling af New call / nyt opkald lampe on/off

Tryk menu og brug ▲ ▼ til der står call led i displayet.

Tryk OK og brug ▲ ▼ til at vælge on eller off og godkend med OK

Indstilling af keytone / Talende taster on / off

Tryk menu og brug ▲ ▼ knappen til der står shows vis keytone i displayet, tryk ok og tryk on eller off og godkend med OK

Indstilling af tone/pulse

Tryk menu, brug ▲ ▼ kappen til der shows/står tone/pulse i displayet, tryk OK, tryk on/off for at vælge og godkend med OK

Indstilling af voice on/off

Tryk menu, og brug ▲ ▼ til der står voice i displayet.

Tryk OK og brug igen ▲ ▼ knappen til at vælge on eller off og godkend med OK.

Når du vælger ON, vil en stemme blive afspillet

Indstilling af flash time

Tryk menu, og brug ▲ ▼ til der står flash i displayet.

Tryk OK og brug ▲ ▼ til at vælge flash tid (100/300/600 ms) og godkend med OK. Standart er 100 for de fleste lande

Indstilling af alarm on / off

Alarm funktionen vil ringe til et tilkøbt nr og afspille en indspillet alarm besked når du vælger en af de telefonbogs memory med emergency ON eller alarm knappen på nødkalds armbåndet.

Se også ALARM CALL.

Tryk menu, og brug ▲ ▼ knappen til der står alarm func i displayet. Tryk OK og brug ▲ ▼ til at vælge on / off og godkend med OK

Indstilling af quiet alarm / lydløs alarm

Når quiet / lydløs alarm mode er tilkøbt er der ingen tale eller lyd at høre når alarmen ringer (se ovenover).

Se også Alarm Call

Tryk menu, og brug ▲ ▼ til det står shows quiet al i displayet og tryk OK. Tryk nu for at vælge alarm mode til quiet on eller normal Off og godkend med OK

Alarm/ Emergency

1. Tryk menu og brug ▲ ▼ knappen til det står shows AL.ANNOUNC.
2. Tryk OK for at afspille den optagede emergency besked
3. Tryk og hold OK for at optage en ny emergency / alarm besked (max 30 sek). Starter med at optage når klartonen lyder. Slip OK knappen for at stoppe optagelsen, den optagede besked vil blive afspillet automatisk.

Ring light / lampe ringe indikator

For at vise, at din telefon ringer kan lampe ringe indikator aktiveres så den lyser når du modtager opkald.

Vælg on/off og godkend med OK knappen.

Pause, tryk menu vælg pause tid (1-9sec) brug ▲ ▼ og tryk OK. Vælg nu det ønsket tal og godkend med OK.

Fortag et opkald

Normalt opkald

1. Løft røret
2. Tast det ønskede nr

Pre-dialing / før indtastning

Dette muliggør at du kan indtaste et telefon nr og redigere i det inden du ringer det.

Bemærk Tryk tast nr 11, og brug ▲ ▼ for at vælge det ønskede nr ,hvis telefonen er i telefonbog mode.

Hurtig søg i telefonbogen ved at bruge tal taster

1. Indtast det ønskede nr. Fejl kan rettes med slet tasten
2. Du kan enten løfte røret eller bruge håndfri knappen.

Og det viste nr vil blive ringet op

Besvar et opkald

Løft røret eller besvar med håndfri funktion. Du kan også besvare ved at bruge knappen på nødkalds enheden

Genopkald funktion / redial

1. Hvis det nr du ringer til er optaget eller du ønsker at ringe til det sidste kaldte nr, tryk da genkalds tasten og brug ▲ ▼ til at vælge det nr du ønsker

2. Løft røret eller tryk håndfri funktion for at ringe op.

Bemærk at du kan altid vælge imellem håndfri funktion og alm samtale under opkaldet. Afslut opkaldet ved at lægge røret på eller deaktiver håndfri funktion

Timer. Når opkaldet går i gang starter der en timer i dit display og slutter når samtalen er slut .Så er det nemmer at holde styr på hvor længe du taler.

Volume kontrol

Lyden i telefon røret kan justeres under opkald.
Brug tast 15 som sidder på telefonen under røret.
For at justere lyden på håndfri under samtale brug da ▲ ▼

Forøge lydstyrken til +40 dB

Telefonen kan booste lyden med op til +40dB ved at aktivere +40 dB knappen

Tone kontrol

Du kan justere tonen på telefonen ved at bruge den slide knap der sider i siden af telefonen.
Bemærk at funktionen kun virker når +40 dB er aktiv

Telefonbogen / Phone book

Man kan gemme op til 99 telefon nr i telefonbogen.
22 tal max og tilhørende navne på max 10 tegn. De ligger gemt i alfabetisk orden.
Et gemt nr kan nemt ringes op via hurtig keys i forhold til via alm tastning.
Hvis du har abonnement på det vil navn og nr blive vist i displayet når der er indgående opkald.

Letters / bogstaver


Hver nr tast har fået tildelt div tegn

<i>Tast</i>		<i>Tast</i>	
1	<i>space + & - / 1</i>	7	<i>P Q R S 7</i>
2	<i>A B C 2</i>	8	<i>T U V 8</i>
3	<i>D E F 3</i>	9	<i>W X Y Z 9</i>
4	<i>G H I 4</i>	0	<i>, . : ; ? 0</i>
5	<i>J K L 5</i>	*	<i>' @ () *</i>
6	<i>M N O 6</i>	#	<i>\$ _ % ! #</i>

Gem et nr i telefonbogen

1. Tryk menu og brug ▲ ▼ til der står store/gem on
2. Tryk OK, og cursor er nu fremme i displayet
3. Indsæt så det nr du ønsker og godkend med OK knappen (både slet og pause kan blive brugt imens man gemmer i telefonbogen)
4. Indsæt nu navn
5. Godkend med OK, saved/gemt vil nu stå i displayet NAME REC . Det betyder at telefon nr nu er gemt til alm brug, og ikke for emergency's call opkald ud.
For at optage voice/stemme (feks det er john) hold da OK tasten nede og tal tydeligt ind i mirkofonen efter et beep. Slip tasten når du er færdig ellers vil telefonen stoppe med at optage efter 4 sek.
Emergency / nødkalds beskeden vil nu blive automatisk afspillet.
Optagelse af stemme er nødvendigt, for det personlige talende kalde-id og den talende telefonbogs egenskab.
6. Du kan gentage step 2 til 6 for at indsætte flere nr.
Bemærk, hvis intet nr er gemt i telefonen vil der stå empty. Efter du har set alle call in memory, vil displayet vise end list.
Hvis ingen tast bliver rørt i 30 sek vil telefonen gå tilbage til standby

Opkald fra telefonbogen


1. tryk  for at åbne telefonbogen
2. Tryk ▲ ▼ tasten for at vælge det ønskede nr. Tryk håndfri funktion eller løft røret, og det ønskede nr bliver ringet op
3. Displayet vil vise det udgående telefon nr og tids tæller
Eller
1. Løft røret eller tryk håndfri tasten (højtalerlampen lyser nu op). Vent nu på klartone
2. Tryk for at åbne telefonbogen
3. Brug ▲ ▼ for at vælge det ønskede nr
4. Tryk OK og det valgte nr bliver ringet op automatisk

Recording / editing / deleting voice prompt for name of the phone book


Optage / redigere / slette stemme kommandoer fra telefonbogen


Hvis caller id / vis nummer er aktiv, og der er indgående opkald vil telefonen vise nr i displayet og annoncere opkalders nr.

Hvis opkalderen er gemt i din telefonbog vil dennes navn også komme frem i displayet. Hvis der er optaget en voice prompt lydkommando for dette nr, vil telefonen annoncere dette i stedet for opkalderens nr

1. Tryk menu og tryk ▲ ▼ knappen til displayet viser/shows
NAME REC
2. Tryk OK
3. Tryk ▲ ▼ for at vælge det ønskede nr, som du ønsker at indtale navn eller nr ved
4. For at optage eller redigere voice prompt / lyd kommando tryk OK tasten og hold den, tal højt og tydeligt ind i mikrofonen efter beep. Slip tasten når du er færdig eller telefonen vil stoppe med at optage 3 sek. efter. Den nye optaget lyd kommando vil automatisk blive afspillet
5. Gentag trin 3 til 4 for at redigere eller slette flere kommandoer eller exit opsætningen ved at trykke på  slette tasten

Edit the phone book memory / rediger telefonbog hukommelsen

1. tryk  for at åbne telefonbogen
2. Tryk ▲ ▼ knap for at vælge det ønskede nr
3. Tryk og hold menu tasten nede i 2 sek. så vil cursoren blinke i det første tegn ved det ønskede nr.

4. Du kan flytte cursoren til den ønskede position ved at bruge ▲ ▼. For at delete/slette tegnet eller tallet tryk da på slet tasten  eller tryk på et vilkårligt tal tast for at indsætte

tal eller tegn og godkend med OK , så vil cursoren blinke i det første bogstav i navnet.



5. Flyt cursoren til den ønskede position ved at bruge ▲ ▼ For at slette bogstavet tryk på slet tasten, eller tryk på et vilkårligt tegn for at indsætte navn og godkend med OK. Der vil nu stå Saved / gemt i displayet NAME REC

Deleting in the phone book/Slet i telefonbogen

1. tryk  for at åbne telefonbogen

2. Vælg det ønskede menuområde ved at  bruge ▲ ▼

3. for at slette single / enkelt nr tryk slet tast og i displayet vil der stå DELETE/ SLET

Tryk  tasten i 2 sek. Telefon nummeret og navn vil blive slettet og displayet vil nu vise et andet nr i telefonbogen. For at slette hele telefonbogen, tryk og hold slet tasten inde til der står DEL. ALL. Slet alt i displayet og tryk  i 2 sek.

Speed dialing keys / hurtig opkalds taster

Denne telefon har 3 hurtig opkalds taster, som kan bruges til numre, der ofte ringes til

Storing speed dial nr / gem et hurtig tast nr

1. Indtast et telefon nr. Max 22 tal
2. Tryk og hold en af de 3 hurtig kalds taster M1-M3 til der står Saved / gemt i displayet
3. Gentag trin 1 og 2 for at gemme flere hurtig kalds taster

Speed dial /hurtig opkald (en tast opkald)

1. Tryk på en af de 3 hurtig kalds taster og nr kommer frem i displayet
2. Løft røret eller tryk på håndfri for at ringe op

Deleteting / sletning af hurtig tast nr

Hurtig opkalds tast nr kan ikke slettes men erstattes ved at gemme et nyt nr på tasten

Emergency / nødkalds taster

Denne model har 3 nødkalds taster som kan bruges til at gemme ofte brugte numre på

Storing emergency nr / gem et nødkalds nr

1. Indtast det telefon nr du ønsker gemt (max 22 tal)
2. Tryk og hold en af de 3 nødkalds taster (foto tast) nede til der står SAVED / GEMT i displayet
3. Gentag trin 1 og 2 for at gemme flere nødkalds nr

Emergency dial / nødkalds opkald

1. Tryk en af de 3 nødkalds taster (3 foto taster) og det valgte nr vil blive vist i displayet
2. Løft røret eller aktiver håndfri for at ringe op

Deleting emergency nr/Sletning af nødkalds nr

Emergency / nødkalds nr kan ikke slettes kun erstattes ved at ligge et nyt nr på den tast

Emergency Call / nødopkald

Denne funktion gør det muligt for dig hurtigt at få hjælp fra de mennesker på din nødkalds liste.

Denne nødkalds funktion er kun mulig når telefonen er tilkoblet sin strømforsyning eller back up batterier.

I lydløs alarm mode on, vil indikatoren blinke, men der vil ikke være lyd, og nødopkalds beskeden vil kun blive hørt af modtageren af opkaldet. Se bair set up—quit alarm.

Eksempel på en nødopkald besked

En optaget besked. Dette er et nødopkald. For at acceptere dette tryk 4. Denne besked vil blive afspillet med mindre du indspiller din egen.

For at aktivere et nødopkald

1. Når nødkalds tasten på armbåndet bliver trykket på i mere end et sek. eller nødkaldstasten på telefonen bliver trykket på, vil nødkaldstasten blinke og telefonen bipper højt i 15 sek. imens.
Hvis nødkalds tasten eller vedhængen bliver trykket på i mere end 3 sek. vil nødkalds proceduren stoppe øjeblikligt

Hvis tasten på nødkalds armbåndet ikke trykkes på vil (-) mærket tænde og alarm proceduren begynde

2. Telefonen vil ringe til det første nødkalds nr som er gemt med højtaler funktionen tændt og annoncere nødkalds beskeden igen og igen. Hvis den der bliver ringet op, inden for 60 sek. svarer ved at taste 5, vil telefonen automatisk skifte om til alm håndfri samtale.
Hvis den der modtager nødopkaldet taster 1 og bagefter 2 vil alarm opkaldet stoppe.
Hvis 5 ikke bliver trykket inden 60 sek vil telefonen ringe til den næste på nødopkalds listen i højtaler mode
3. Efter at have fortaget de 3 trin i alarm opkaldet og hvis ingen af opkaldene blev besvaret (eller de opkaldte trykkes de 5) vil alarm funktionen stoppe

1. Bemærk hvis ingen nødkalds taster er aktive, vil telefonen ikke ringe op, men kun beeepe meget højt igen og igen når nødkalds tasten på telefonen eller armbåndet bliver trykkes på i mere end et sek.
2. Det er vigtigt at armbåndet er inden for række vide af telefonen for at aktivere nødkalds funktionen.
Brugeren kan med fordel tjekke at der ikke er store ting, såsom betonvægge osv.
3. Når den røde tast på armbåndet aktiveres, vil lampe lyset på armbåndet tænde, så længe det bliver trykket på.
Hvis ikke tjek batteri.

4. For at stoppe igangsat alarmopkald, tryk og hold for nødkalds tasten nede i mere end 3 sek på telefonen eller armbåndet.
Frakobling af telefonkablet mellem røret og telefonen vil også stoppe opkaldet.
Når nødkalds funktionen er de aktiveret vil ((-)) mærket også slukke.
5. Nødkalds funktionen vil automatisk stoppe når alle nødkalds numre er blevet ringet til eller modtageren har trykket 1 og 2 efter 5 tasten
6. Modtageren skal taste 5, 1 og 2 på en tast telefon som er standart på de fleste telefoner

Hands free / håndfri funktion

1. Tryk på håndfri funktionen. Højtaler er nu aktiv og håndfri tasten vil lyse op
2. Ring til det ønskede nr. Højtaleren kan justeres med ▲ ▼ under samtalen
3. Tal imod mikrofonen, som sidder i fronten af telefonen
4. Tryk på håndfri tasten igen for at afslutte opkaldet.
Bemærk: under samtale kan man skifte fra telefonrøret til håndfri ved at aktivere håndfri funktionen og tryk igen for at slutte samtalen.

Vis nummer

Vis nummer / CID supportes ikke når telefonen benyttes på det Danske telefonnet

Overensstemmelsens erklæring

Switel er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE. Switel henviser til deres egen hjemmeside hvis man ønsker at læse den fulde overensstemmelses-erklæring



Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel
www.telecall.dk

Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel
www.telecall.dk

Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel
www.telecall.dk

Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel
www.telecall.dk