

## Quick-guide til Konftel 55W

**Konftel 55W** er en konferenceenhed, som kan tilsluttes din bordtelefon, din mobiltelefon og din computer. Den omdanner dine kommunikationsværktøjer til konferencetelefoner med Konftels unikke lydteknologi OmniSound® HD.

Til / Fra (langt tryk)

Anti-medhør (mikrofon slukket / højttaler slukket)

Berøringsskærm



### Indikatorlamper (LED)

Blinker blå

Lyser blå

Lyser rødt

Blinker rødt

Indgående opkald via Bluetooth

Lydkanal tændt/igangværende opkald


Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

Vente-position, mikrofon og højttaler slukket

# BESKRIVELSE

Konftel 55W har automatisk detektering af de tilslutninger, du foretager. Tilslut en mobiltelefon, så dukker der en knap op til aktivering af lydstrømmen fra mobiltelefonen på skærmen. Sæt et SD-kort i, så vises der en knap til indspilning på SD-kortet. En knap, som lyser, indebærer, at funktionen er aktiv. Når du trykker på knappen, skifter den mellem fra og til.

Konftel 55W har udvidet støtte for UC-løsninger som f.eks. Microsoft® Lync®. For yderligere information om dette og produktets øvrige funktioner se [www.konftel.com](http://www.konftel.com).

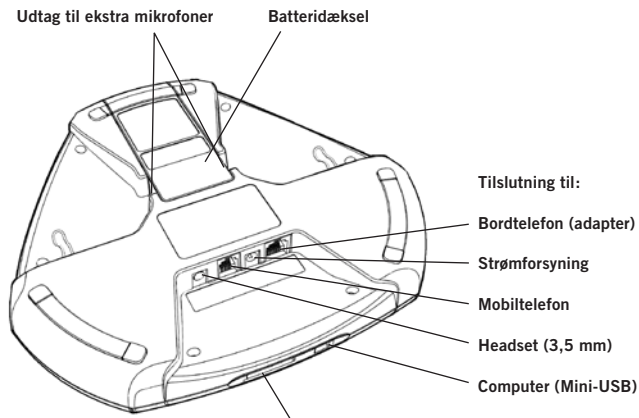

## Udtag til SD-hukommelseskort

Du kan både indspille igangværende opkald og bruge Konftel 55W som diktafon.

Sæt et SD-kort i, og tryk på indspilningsknappen for at starte indspilning.

Indspilninger er tilgængelige via menuen.




Eksempel på, hvordan skærmen kan se ud.

Her er en Bluetooth-telefon tilsluttet og en computer tilsluttet og aktiv.

## Tilslut bordtelefon

- ⇒ Tilslut telefonen til Konftel 55W ved hjælp af en telefonadapter (tilbehør).

*Knappen  vises på Konftel 55W.*

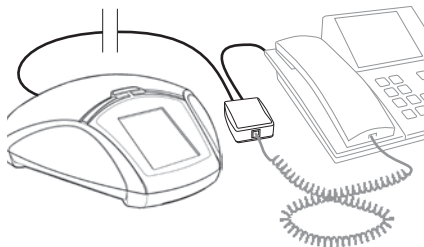


**Tag telefonrørets ledning ud af telefonen, og tilslut den til telefonadapteren i henhold til ovenstående billede.**

- ⇒ Foretag et testopkald for at kontrollere, at lydniveauet er godt hos modtageren.

- ① Mikrofonniveauet i Konftel 55W kan justeres, så det fungerer optimalt med den aktuelle telefon. (Se håndbogen)

## Ring op

- ⇒ Tryk på  på Konftel 55W for at flytte lyden fra telefonen til Konftel 55W.

*Knappen  og indikeringslamperne lyser blå.*

- ⇒ Løft røret, og foretag et opkald med bordtelefonen.

- ① Tryk på knappen  for at flytte lyden til og fra bordtelefonens rør.

## Tilslut mobiltelefon med kabel

- ⇒ Tilslut mobiltelefonen til Konftel 55W. (Der kræves et tilbehørskabel til din telefon.)


*Knappen  vises på Konftel 55W.*

- ⇒ Foretag et testopkald for at kontrollere, at lydniveauet er godt hos modtageren.

- ① Mikrofonniveauet i Konftel 55W kan justeres, så det fungerer optimalt med den aktuelle telefon. (Se håndbogen)

- ① Bemærk, at det ikke er muligt at benytte en bordtelefon og en mobiltelefon samtidigt med Konftel 55W. Bordtelefonens tilslutning deaktiveres, når mobiltelefonen tilsluttes.

## Ring op

- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55W for at flytte lyden fra mobiltelefonen til Konftel 55W.

*Knappen  og indikeringslamperne lyser blå.*


- ⇒ Foretag et opkald med mobiltelefonen.

- ① Tryk på knappen  for at flytte lyden til og fra mobiltelefonen.

## Tilslut computer



- ⇒ Tilslut din computer til Konftel 55W ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.  
*Knappen  vises på Konftel 55W og USB-lyden aktiveres.*
- ❶ Afhængigt af computerens operativsystem kan det være nødvendigt at indstille, at **Konftel 55W** skal benyttes som lydenhed.
- ❶ Konftel 55W kan oplades og drives via USB, hvis batteriet er isat. Det er ikke nødvendigt at tilslutte netadapteren.

## Anvend med computer

- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55W, hvis den ikke allerede lyser blåt.
- ⇒ Tilslut samtalen på computeren ved hjælp af f.eks. en internetmødetjeneste eller Skype®.
- ❶ Det er muligt at kombinere samtaler via en tilsluttet telefon og computer ved at aktivere begge tilslutninger.
- ❶ Konftel 55W har også udvidet støtte for visse UC-løsninger (f.eks. Microsoft® Lync®). På [www.konftel.com](http://www.konftel.com) findes yderligere information om, hvilke UC-løsninger der understøttes.

## Tilslut telefon med Bluetooth

Bluetooth skal være aktiveret både i Konftel 55W og i din telefon.

- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55W.  
*Der vises en liste med allerede parkoblede enheder.*
  - ⇒ Vælg din telefon fra listen, og tryk på ✓.  
Hvis din telefon mangler i listen, trykker du på + for at tilføje den. Mobiltelefonen skal være "synlig" (Bluetooth-indstilling).  
*Når telefonen er tilsluttet, vises knappen  på din telefon. Du ser også navnet på din telefon.*
  - ❶ Hvis du har et igangværende opkald i din telefon, flyttes samtalen automatisk over til Konftel 55W, når tilslutningen er færdig.
- ### Ring op
- ⇒ Ring op ved at trykke  og taste nummeret.
  - ❶ Det er muligt at flytte samtalen mellem Konftel 55W og mobiltelefonen ved at trykke på  eller .
  - ❶ Det er også muligt at ringe fra mobiltelefonen og derefter trykke på  for at flytte samtalen over til Konftel 55W.

