

Quick-guide til Konftel 55Wx

Konftel 55Wx er en konferenceenhed, som kan tilsluttes din bordtelefon, mobiltelefon og computer. Den omdanner dine kommunikationsværktøjer til konferencetelefoner med Konftels unikke lydteknologi OmniSound®.

Til / Fra (langt tryk)

Anti-medhør (mikrofon slukket / højttaler slukket)

NFC-mærke

Berøringsskærm



Indikatorlamper (LED)

Blinker blåt

Lyser blåt

Lyser rødt

Blinker rødt

Indgående opkald via Bluetooth

Lydkanal tændt/igangværende opkald


Anti-medhørstilstand, mikrofon slukket

Venteposition, mikrofon og højttaler slukket

BESKRIVELSE

Konftel 55Wx har automatisk detektering af de tilslutninger, du foretager. Tilslut en mobiltelefon, så dukker der en knap op til aktivering af lydstrømmen fra mobiltelefonen på skærmen. Sæt et SD-kort i, så vises der en knap til indspilning på SD-kortet. En knap, som lyser, indebærer, at funktionen er aktiv. Når du trykker på knappen, skifter den mellem fra og til.

Konftel 55Wx har udvidet støtte for UC-løsninger som f.eks. Microsoft® Lync®. For yderligere information om dette og produktets øvrige funktioner se www.konftel.com.

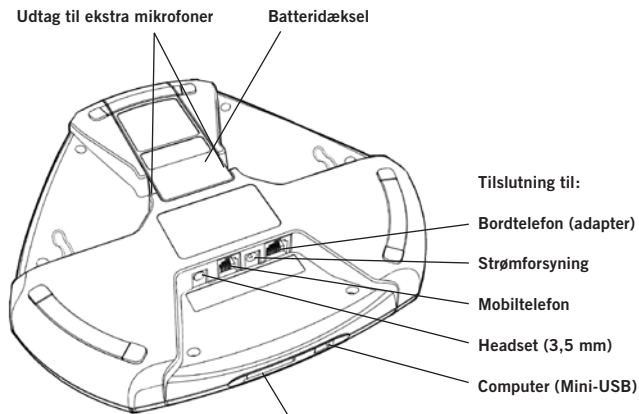

Udtag til SD-hukommelseskort

Du kan både indspille igangværende opkald og bruge Konftel 55Wx som diktafon.


Sæt et SD-kort i, og tryk på indspilningsknappen for at starte indspilning.


Indspilninger er tilgængelige via menuen.



Eksempel på, hvordan skærmen kan se ud.

Her er en Bluetooth-telefon tilsluttet og en computer tilsluttet og aktiv.


Knappen  vises kun, hvis telefonen understøtter musikafspilning med Bluetooth A2DP.

Symbolet  viser mobiltelefonens antennesignals styrke.

Tilslut bordtelefon

- ⇒ Tilslut telefonen til Konftel 55Wx ved hjælp af en telefonadapter (tilbehør).

Knappen  vises på Konftel 55Wx.

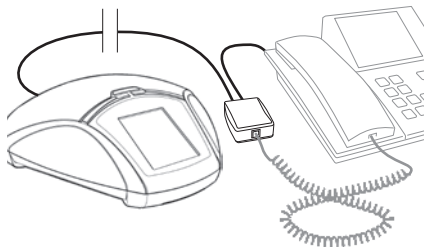


Tag telefonrørets ledning ud af telefonen, og tilslut den til telefonadapteren i henhold til ovenstående billede.

- ⇒ Foretag et testopkald for at kontrollere, at lydniveauet er godt hos modtageren.

- ① Mikrofonniveauet i Konftel 55Wx kan justeres, så det fungerer optimalt med den aktuelle telefon. (Se håndbogen)

Ring op

- ⇒ Tryk på  på Konftel 55Wx for at flytte lyden fra telefonen til Konftel 55Wx.

Knappen  og indikeringslamperne lyser blå.

- ⇒ Løft røret, og foretag et opkald med bordtelefonen.

- ① Tryk på knappen  for at flytte lyden til og fra bordtelefonens rør.

Tilslut mobiltelefon med kabel

- ⇒ Tilslut mobiltelefonen til Konftel 55Wx. (Der kræves et tilbehørskabel til din telefon.)


Knappen  vises på Konftel 55Wx.

- ⇒ Foretag et testopkald for at kontrollere, at lydniveauet er godt hos modtageren.

- ① Mikrofonniveauet i Konftel 55Wx kan justeres, så det fungerer optimalt med den aktuelle telefon. (Se håndbogen)

- ① Bemærk, at det ikke er muligt at benytte en bordtelefon og en mobiltelefon samtidigt med Konftel 55Wx. Bordtelefonens tilslutning deaktiveres, når mobiltelefonen tilsluttes.

Ring op

- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55Wx for at flytte lyden fra mobiltelefonen til Konftel 55Wx.

Knappen  og indikeringslamperne lyser blå.

- ⇒ Foretag et opkald med mobiltelefonen.

- ① Tryk på knappen  for at flytte lyden til og fra mobiltelefonen.


Tilslut computer

⇒ Tilslut din computer til Konftel 55Wx ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

Knappen  vises på Konftel 55Wx og USB-lyden aktiveres.

- ① Afhængigt af computerens operativsystem kan det være nødvendigt at indstille, at **Konftel 55Wx** skal benyttes som lydenhed.
- ① Konftel 55Wx kan oplades og drives via USB, hvis batteriet er isat. Det er ikke nødvendigt at tilslutte netadapteren.


Anvend med computer

- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55Wx, hvis den ikke allerede lyser blåt.
- ⇒ Tilslut samtalen på computeren ved hjælp af f.eks. en internetmødetjeneste eller Skype®.
- ① Det er muligt at kombinere samtaler via en tilsluttet telefon og computer ved at aktivere begge tilslutninger.
- ① Konftel 55Wx har også udvidet støtte for visse UC-løsninger (f.eks. Microsoft® Lync®). På www.konftel.com findes yderligere information om, hvilke UC-løsninger der understøttes.

Tilslut telefon med Bluetooth

Bluetooth skal være aktiveret både i Konftel 55Wx og i din mobiltelefon.

Parkobling og tilslutning med NFC



- ① Dette forudsætter, at din telefon understøtter forenklet parkobling via NFC (near-field communications). NFC skal være aktiveret i din mobiltelefon og skærmen skal være låst op.
- ⇒ Hold telefonen mod NFC-mærket  på den blanke bue til højre for skærmen på Konftel 55Wx.

Telefonen og Konftel 55Wx parkobles og tilsluttes.

Parkobling og tilslutning uden NFC


- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55Wx.
Dette åbner dialogfeltet med parkoblede enheder og gør Konftel 55Wx synlig for andre Bluetooth-enheder.
- ⇒ Aktiver Bluetooth i din mobiltelefon, start en søgning, og vælg at parkoble med Konftel 55Wx.
- ① Det er også muligt at søge mobiltelefonen fra Konftel 55Wx ved at trykke på knappen .

Næste gang, du vil benytte Konftel 55Wx med din telefon, er det tilstrækkeligt at tilslutte den:



- ⇒ Tryk på knappen  på Konftel 55Wx.
Der vises en liste med parkoblede enheder.
- ⇒ Vælg din telefon fra listen, og tryk på .

Samtaleindstilling og musikindstilling


De fleste mobiltelefoner og computere understøtter to måder at sende lyd via Bluetooth på. Den ene er dobbeltrettet og optimeret for tale, og den anden har højere lydbåndbredde, er enkeltrettet og optimeret for musik.

Når en mobiltelefon eller computer sender lyd, hvor en musik-app er kilde, aktiveres normalt musikindstillingen i Konftel 55Wx. Når en mobiltelefon eller computer sender lyd fra en kommunikations-app, aktiveres samtaleindstillingen. Du kan også skifte mellem indstillingerne i Konftel 55Wx med knappen .

Læs mere om musikindstillingen i håndbogen, som du finder på www.konftel.com.

I samtaleindstillingen vises knapperne  og  på Konftel 55Wx. Du ser også navnet på din telefon og antennesignalets styrke.

Ring op

⇒ Ring op ved at trykke på  (i samtaleindstilling) og taste nummeret.

- ① Det er muligt at flytte samtalen mellem Konftel 55Wx og mobiltelefonen ved at trykke på  eller .
- ① Det er også muligt at ringe fra mobiltelefonen og derefter trykke på  for at flytte samtalen over til Konftel 55Wx.

