


Maxcom

Fastnettelefon model KXT440

Bruger vejledning



1. Oversigt

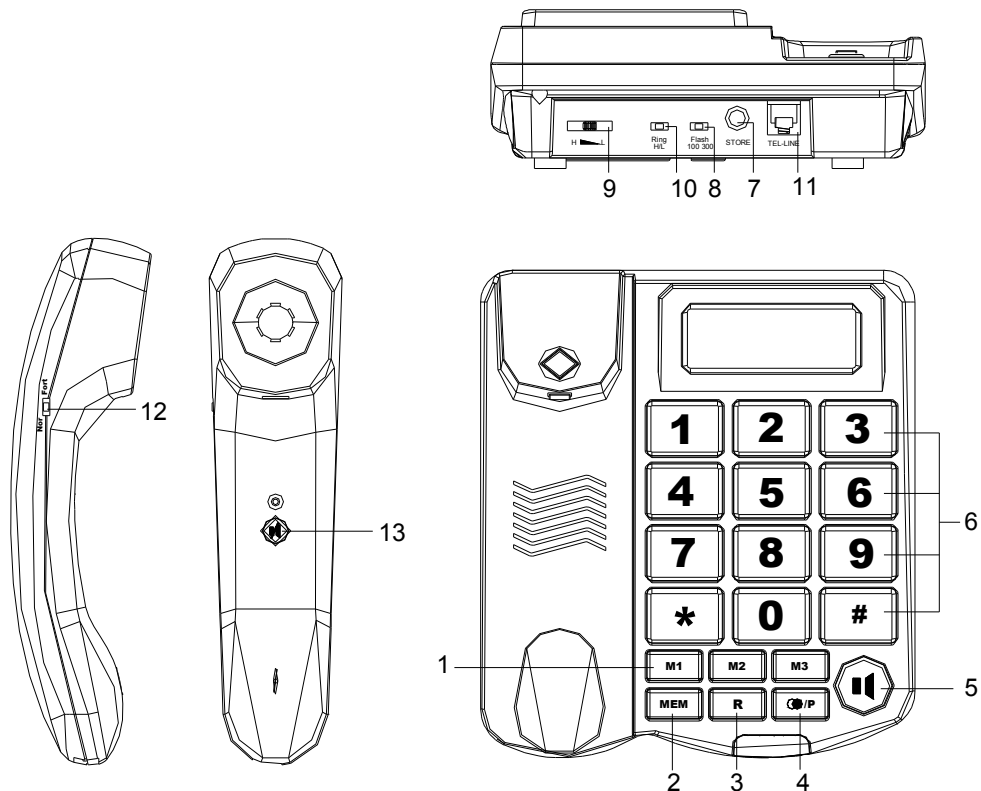

1. Direkte kald
2. Genvejs tast
3. Flash tast
4. Genkald / pause
5. Medhør
6. Nummertaster
7. Gem tast

8. Flash tid
9. Lydstyrke
10. Ringestyrke
11. Linie stik
12. Modtager HI/LO
13. Mute

2. Klargøring

Forbind stikket i telefonrøret med stikket på venstre side af telefonen

Tilslut telefonen til telefonstikket (11)

3. Monter telefonen på vægen

Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg nedenstående vejledning

Monter 2 skruer lodret med en afstand på 100mm. Skruenhovedet skal være 5mm fra vægen.

Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse den

4. Modtag opkald

Løft telefonrøret når telefonen ringer, der kan nu også trykkes på Medhør (5)

eller

Tryk på Medhør (5)



tasten. Telefonrøret skal ikke løftes af.

5. Opkald fra telefonen.

Løft telefonrøret og afvent klartone. Displayet er tomt. Vælg opkaldsmetode. Displayet kan vise 16 decimaler.

Tryk telefonnummeret på nummertasterne, nummeret vises i displayet

Tryk ● (4) (Genkald) for at ringe til det sidst kaldte nummer

Tryk M1, M2 eller M3 for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7

Tryk MEM (2) → ● efterfulgt af én nummertasterne for at ringe til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7

6. Afslut opkald

Læg telefonrøret tilbage på telefonen

Eller

Tryk på Medhør (5) hvis opkaldet kun er besvaret ved tryk på Medhør (5).

7. Gem telefonnummer

Løft telefonrøret

Tryk på Gem tast (7)

Tryk telefonnummer på nummertasterne, nummeret bliver vist i displayet

Tryk på Gem tast

Vælg kortvalgs tast

Tryk M1, M2 eller M3

ELLER

Tryk på én af nummertasterne 0 - 9


Læg telefonrøret tilbage på telefonen

Genkald

Løft telefonrøret og tryk  (genkald) og telefonen ringer til det sidst kaldte telefonnummer

Pause funktion

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Ved tryk på  (pause) indsættes en pause på 3,6 sekund. Pausen kan indsættes i et telefonnummer der gemmes. Se punkt 7


R tast

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon omstillingsanlæg.

Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.

Juster lydstyrke i håndsæt og medhør højttaler

Sæt omskifteren (12) på siden af håndsættet i normal (Nor) eller høj (Hi).

På skyderen H  L(9) bag på telefonen indstilles lydstyrken ved medhør.

Juster ringestyrke

Sæt knappen til enten høj eller lav ringestyrke (10).

Stopur

Besvar opkald

Når et opkald besvares vises samtalslængde i displayet


Foretag opkald

Når du selv kalder op vises det nummer som du ringer til. Når der er opået forbindelse, vises samtalsvarighed i displayet.

Teleslynge


Telefonen har indbygget teleslynge.

Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

 Mærkning attesterer, at produktet overholder de tekniske forskrifter i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EF for sikkerheden for brugeren, elektromagnetiske forstyrrelser, og for radiofrekvenser



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

 Denne mærkning vises på produktet eller dets litteratur, viser, at det ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du adskille det fra andre typer af affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt dette produkt. eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Business-brugere bør kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt må ikke blandes med andre kommercielle affald til bortskaffelse.